



Slik bytter du hjullager
bak på en **Volvo V70 BW**
– veiledning

VIDEOVEILEDNING



Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO XC60 (156) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO V70 III (135) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 3.2, VOLVO V70 III (135) 2.0 D3 / D4, VOLVO S80 II (124) 1.6 DRIVE, VOLVO V70 III (135) 1.6 DRIVE / D2, VOLVO V70 III (135) 2.4 D5, VOLVO S80 II (124) 2.4 D5, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.0 D3, VOLVO V70 III (135) 3.2, (+ 33)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: HJULLAGER – VOLVO V70 BW. LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengjøringspray
- Bremserens
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Torx bits T25
- Torx bits T50
- Torx bits T55
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Hammer
- Slagskrutrekker
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: hjullager – Volvo V70 BW. AUTODOC anbefaler:

- Lagermonteringen på Volvo V70 BW bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: HJULLAGER – VOLVO V70 BW. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk et svingjern.



3 Jekk opp bilen.

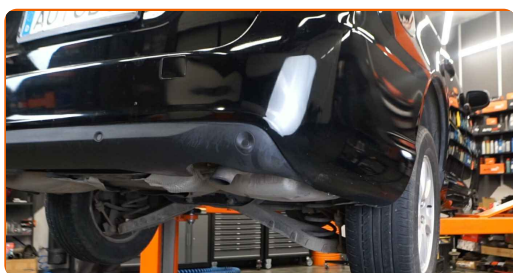

AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.




Utskifting: hjullager – Volvo V70 BW. Tips:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

5


Ta av hjulet.

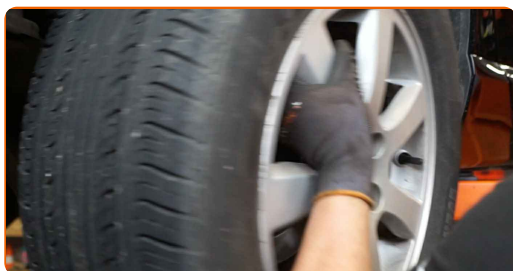


6 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

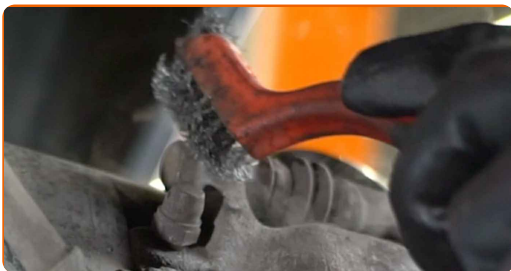


7 Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.

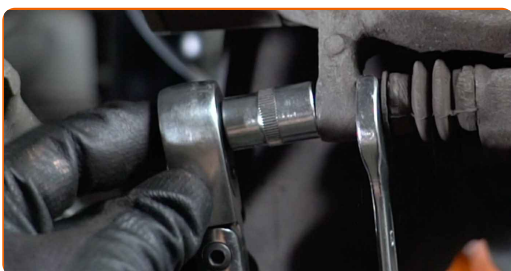

8 Fjern festeboltene.

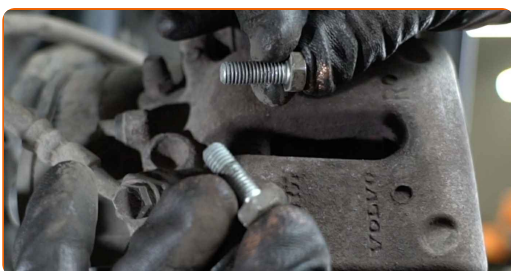

9 Fjern bremsekaliperen.

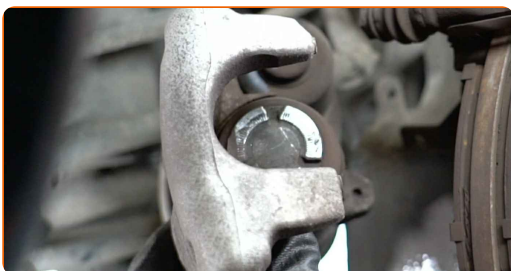


Utskifting: hjullager – Volvo V70 BW. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet .
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


10

Fjern bremseklossene.

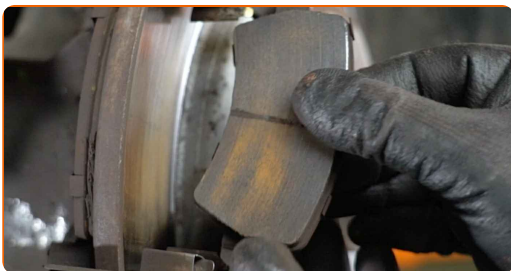

11

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

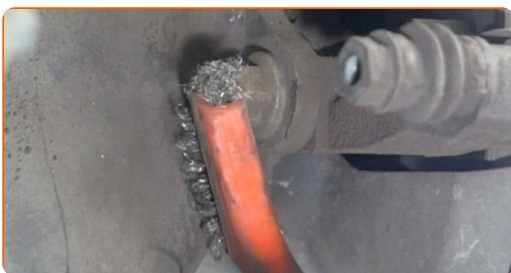


12

Skru løs festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.



13

Fjern festeboltene.

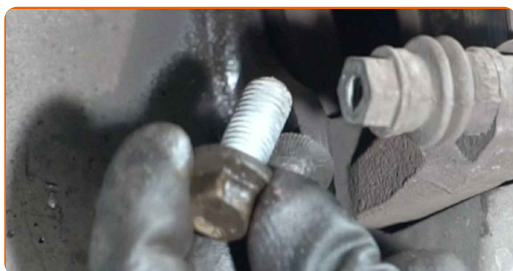

14

Fjern braketten til bremsekaliperen.



15

Rengjør festet til bremseeskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




16

Skru løs festene til bremseskiven. Bruk Torx T50. Bruk en slagskrutrekker. Bruk en hammer.



17

Fjern festebolt.

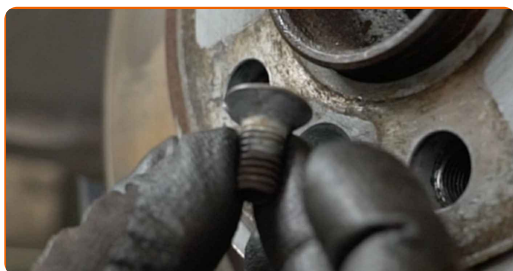


18

Fjern bremseskiven.




19

Rengjør festene til hjulnavet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

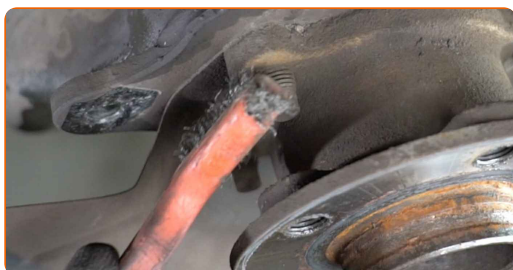


20

Rengjør festet til ABS-sensoren. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

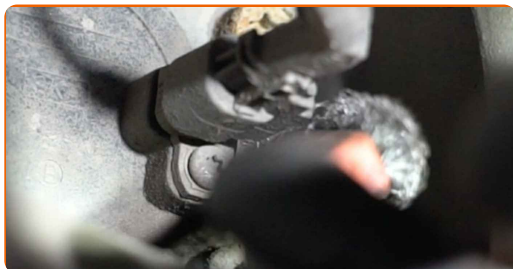


21

Skru løs festet til ABS-sensoren. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

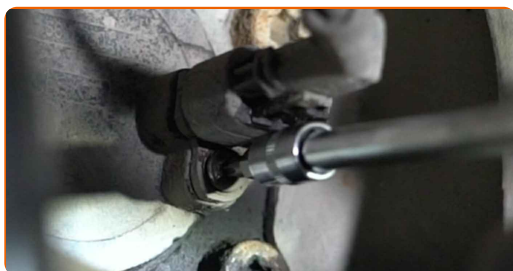


22

Koble fra ABS-sensoren.

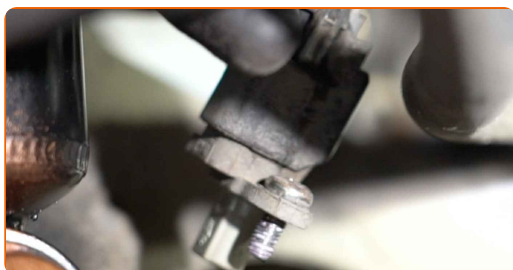

23

Fjern festebolt.

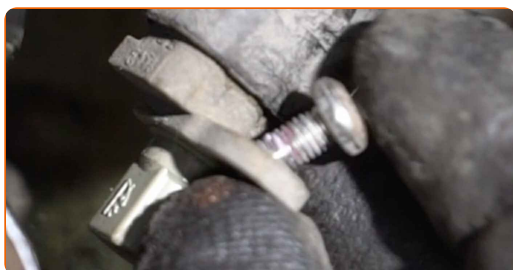


24 Rengjør festene til hjulnavet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




25 Skru løs festene til hjulnavet. Bruk Torx T55. Bruk en skrallenøkkel.



26 Fjern festeboltene.

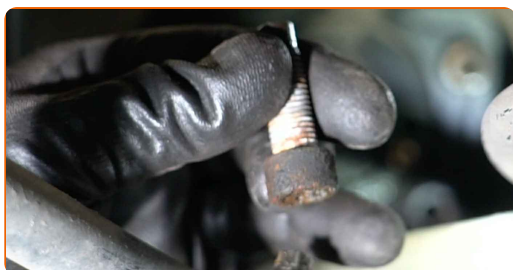

27 Fjern navet og lageret sammen, siden de er laget som en enhet.

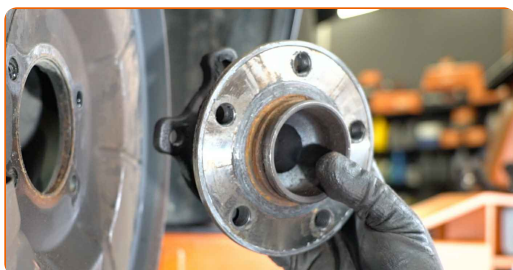

28 Fjern dekselet til bremseskiven.




29 Rengjør festepunktet til hjulnavet. Bruk en stålbørste.




30 Monter dekselet til bremseskiven.




31 Monter det nye hjulnavet sammen med lageret.

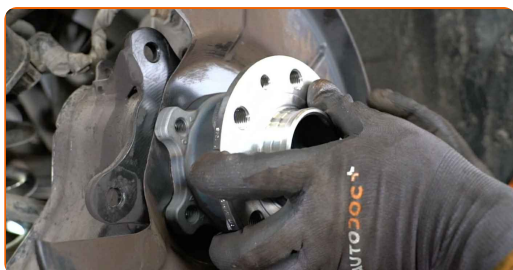

32 Monter festebolter.

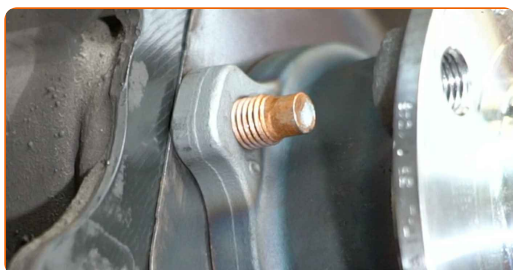


33 Stram festene til hjulnavet. Bruk Torx T55. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

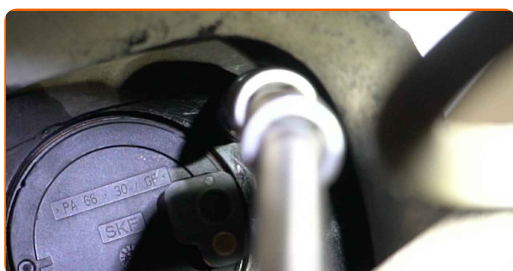

34 Rengjør ABS-sensoren. Bruk universal rengjøringspray.




35 Koble til ABS-sensoren.

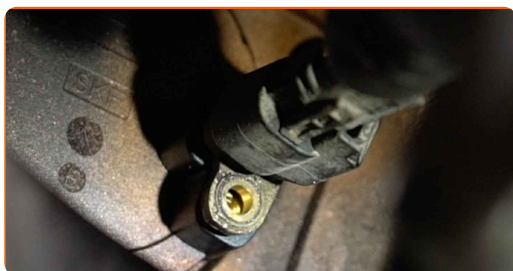


36 Monter festebolten.

37 Stram festet til ABS-sensoren. Bruk Torx T25. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 5 Nm dreiemoment.

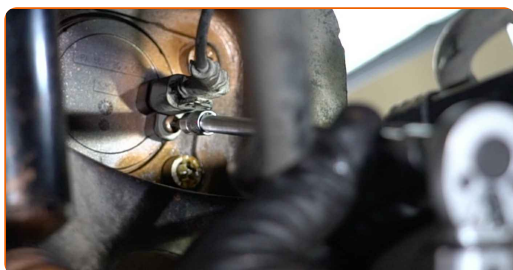

38 Behandle navet på det punktet hvor den berører bremseskiven. Bruk keramisk pasta.

39 Monter bremseskiven.

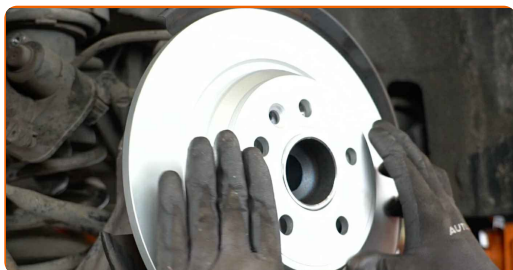

40 Monter festebolten.

41 Stram festene til bremseskiven. Bruk Torx T50. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.




42 Fjern smuss og støv fra braketten til bremsecaliperet. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.


Utskifting: hjullager – Volvo V70 BW. Tips fra AUTODOC:

- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

43 Monter braketten til bremsecaliperen.

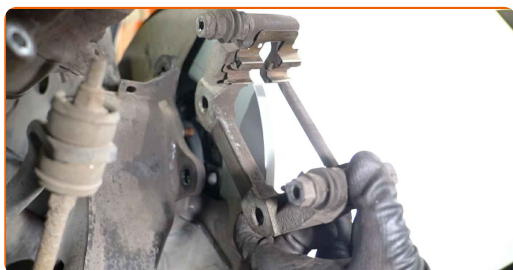

44 Monter festebolter.

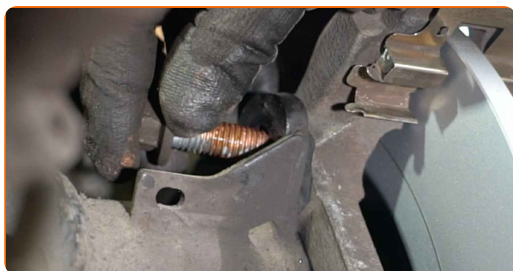


- 45** Stram festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.




- 46** Monter bremseklossene.



- 47** Monter bremsekaliperet og fest det.

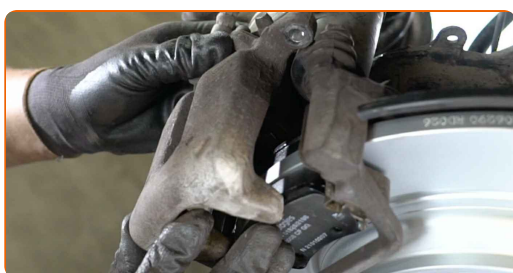

- 48** Monter festebolter.

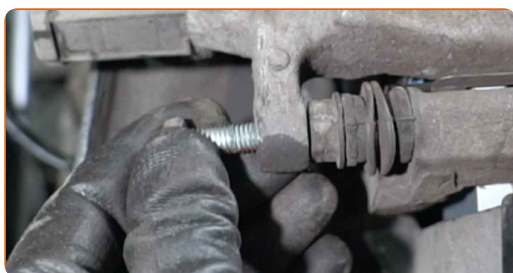

- 49** Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



50 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.




51 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

52 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



53 Sett på hjulet.

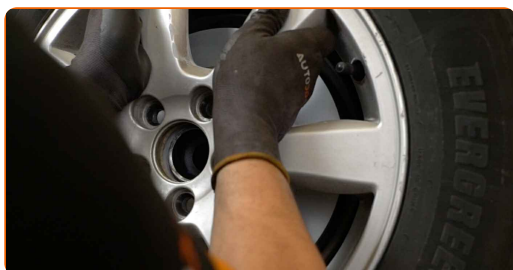


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. Volvo V70 BW

54

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en skrallenøkkel.

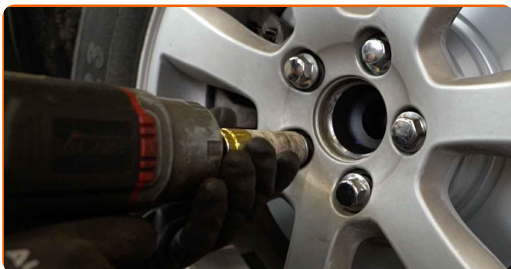

55

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 140 Nm dreiemoment.



56

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a tire and filter options (00, 08, 12, 27), a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VOLVO

HJULLAGER: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VOLVO V70 BW

HJULLAGER FOR VOLVO: KJØP NÅ

**HJULLAGER FOR VOLVO V70 BW: DE BESTE TILBUDENE
OG SALGENE**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.