



Slik bytter du  
kileribberem på en **Volvo**  
**V70 BW** – veiledning


## VIDEOVEILEDNING

**ⓘ Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
VOLVO V70 III (135) 2.0, VOLVO S80 II (124) 2.0 FlexFuel, VOLVO V70 III (135) 2.0  
FlexiFuel, VOLVO S80 II (124) 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – VOLVO V70 BW. LISTE  
MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

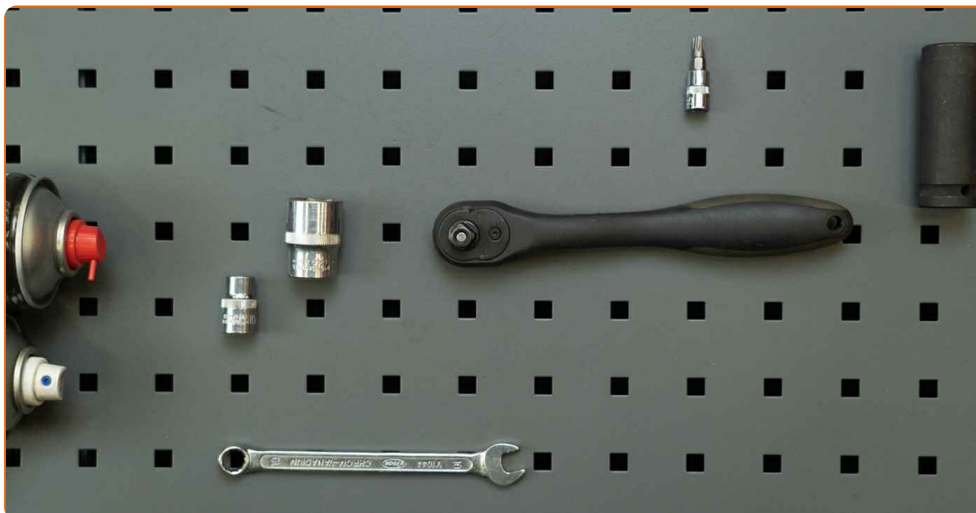

- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Forlenger 1/2" med firkantinnfestning
- Torx bits T30
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Stoppekloss

**KJØP VERKTØY**


Utskifting: kileribberem – Volvo V70 BW. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: KILERIBBEREM – VOLVO V70 BW. BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:**

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk et svingjern.

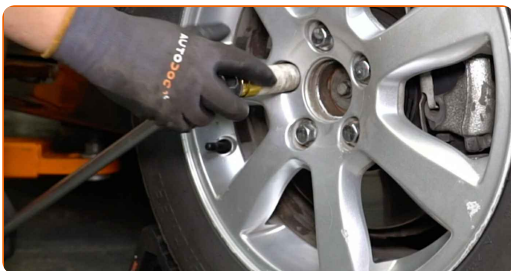

**3** Jekk opp bilen.




Utskifting: kileribberem – Volvo V70 BW. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

4

Løsne hjulboltene.

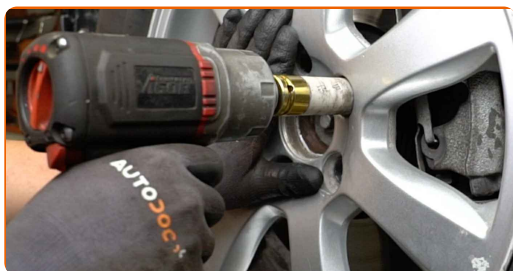


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. Volvo V70 BW


5

Ta av hjulet.

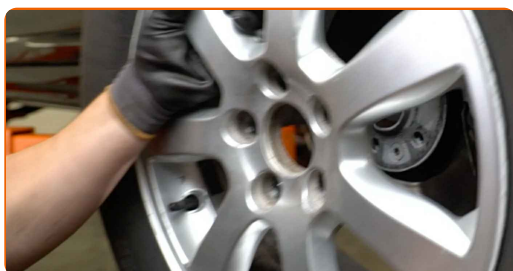

6

Skrul løs festene på dekselet til hjulkassen. Flytt delen til side. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

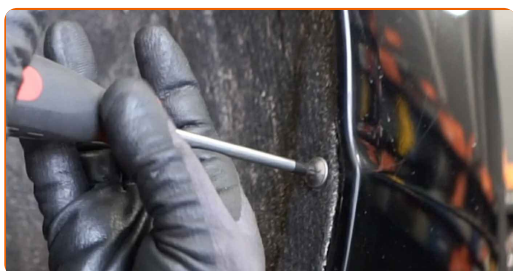

7

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en forlenger 1/2" med firkantinnfestning.



8 Fjern poly-v-reima fra skiven.




9 Returner strammehjulet til dens originale posisjon.




10 Skru løs festene til spennarmen til reimen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



11 Fjern festeboltene.

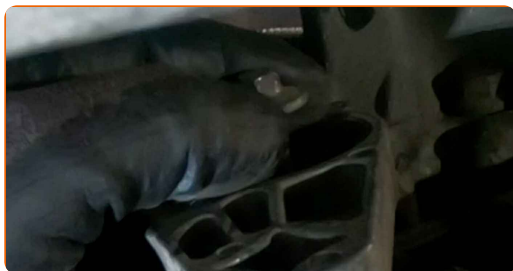


12 Fjern spennarmen til poly-v-reima.

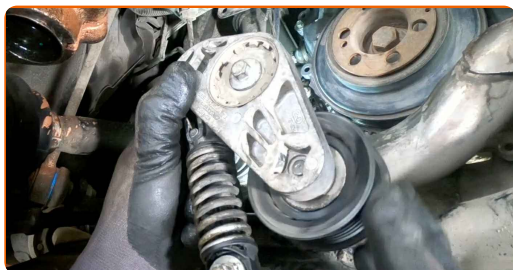

13

Ta bort Poly-V-beltet.

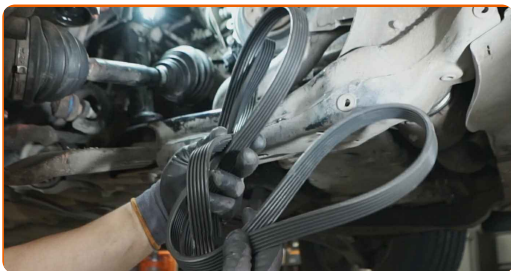


Utskiifting: kileribberem – Volvo V70 BW. Tips:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.


14

Monter den nye poly-v-reima.

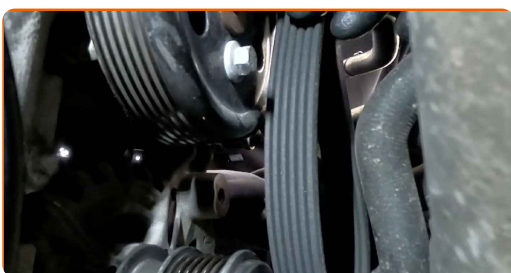

15

Monter den nye spennarmen til poly-v-reima.

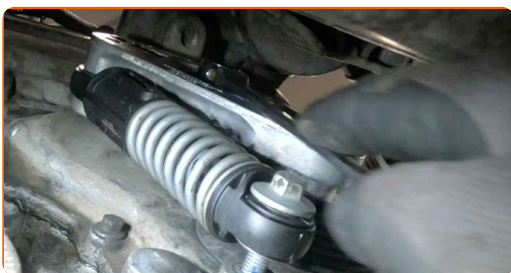


16


Monter festebolter.




- 17** Stram festene til spennarmen til poly-v-reima. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 24 Nm dreiemoment.

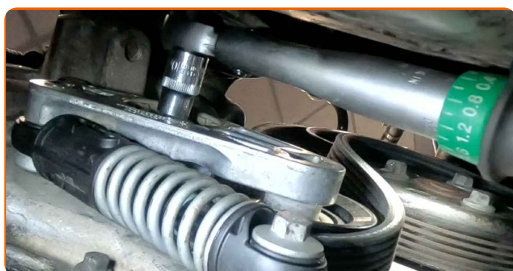

- 18** Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en forlenger 1/2" med firkantinnfestning.

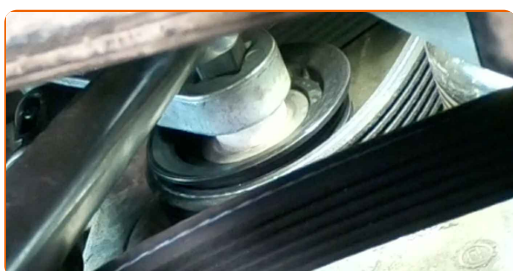

- 19** Plasser multireimen på reimskiven til veivakselen.

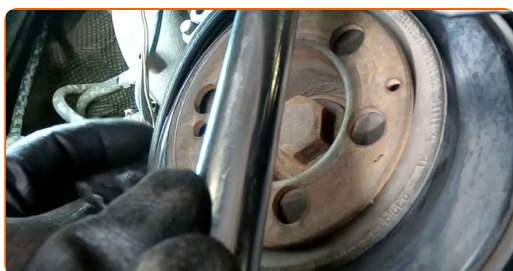

- 20** Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

- 21** Roter veivakselen flere ganger for å sjekke om den nye poly-v-reima fungerer korrekt. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.






**AUTODOC anbefaler:**

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.
- Pass på at kileremmen med ribber er strammet riktig.


**22**

Monter dekselet til hjulkassen i setet. Skru inn festene. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

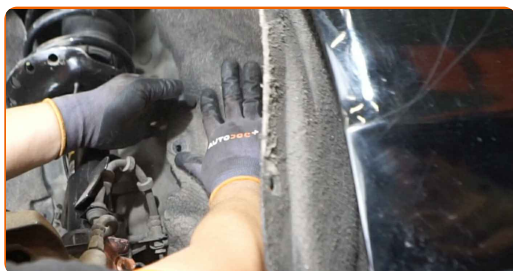

**23**

Sett på hjulet.

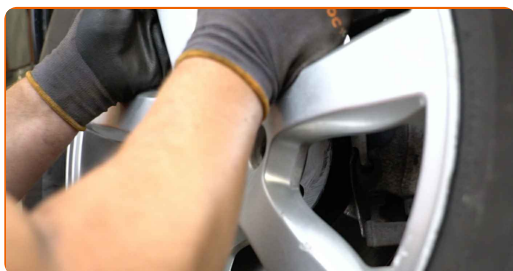


**Utskifting: kileribberem – Volvo V70 BW. Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

24

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en skrallenøkkel.

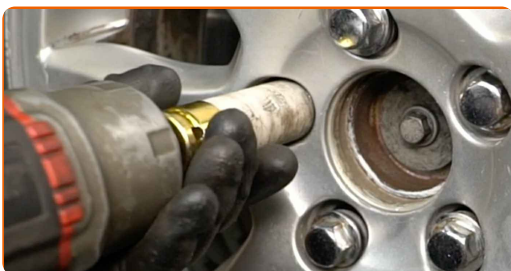

25

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 140 Nm dreiemoment.



26

Fjern jekker og klosser.



27

La motoren gå i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

28

Slå av motoren.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE  
APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KJØP RESERVEDELER FOR VOLVO**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

**VELG BILDELER FOR VOLVO V70 BW**

**KILERIBBEREM FOR VOLVO: KJØP NÅ**

**KILERIBBEREM FOR VOLVO V70 BW: DE BESTE TILBUDENE  
OG SALGENE**

## **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.