



Slik bytter du
kileribberem på en
VAUXHALL Astra Mk V
(H) Stasjonsvogn (A04) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VAUXHALL Astra Mk V (H) Stasjonsvogn (A04) 1.3 CDTi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – VAUXHALL ASTRA MK V (H) STASJONSVOGN (A04). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

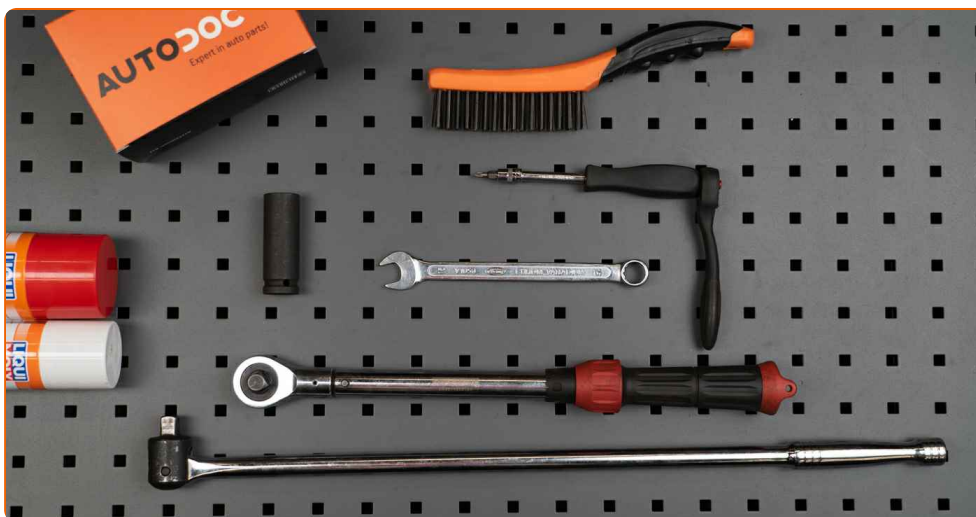

- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Torx bits T20
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: kileribberem – VAUXHALL Astra Mk V (H) Stasjonsvogn (A04).
AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – VAUXHALL ASTRA MK V (H) STASJONSVOGN (A04). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Sikre hjulene med klosser.

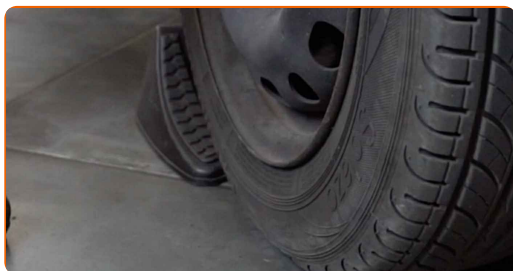


4 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



5 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

6

Løsne hjulboltene.

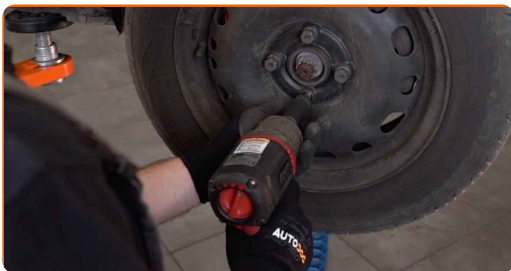


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VAUXHALL Astra Mk V (H) Stasjonsvogn (A04)


7

Ta av hjulet.

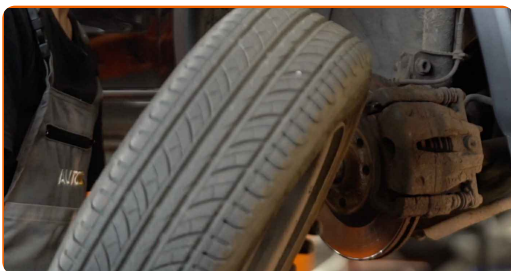


8

Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T20.

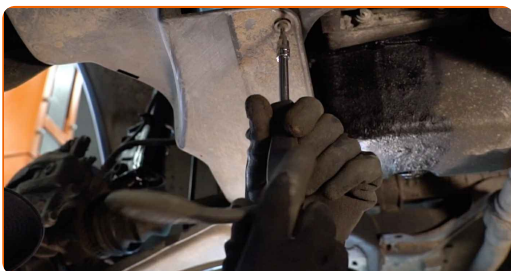

9

Fjern dekselet til hjulbuen.

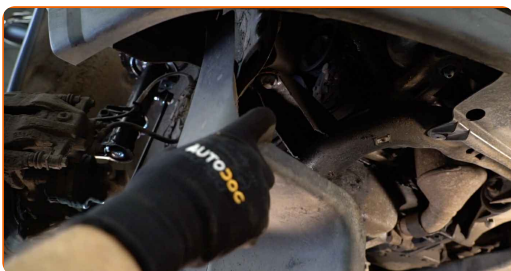

10

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.



11

Ta bort Poly-V-beltet.



Utskifting: kileribberem – VAUXHALL Astra Mk V (H) Stasjonsvogn (A04).
AUTODOC anbefaler:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.


12

Returner strammehjulet til dens originale posisjon.



13

Monter Poly-V-beltet.

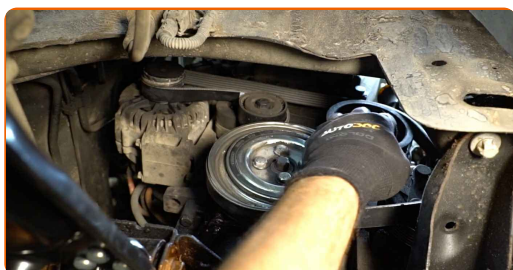

Utskiifting: kileribberem – VAUXHALL Astra Mk V (H) Stasjonsvogn (A04). Tips:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.


14

Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.



15

Sett kilereimen på remstrammeren.

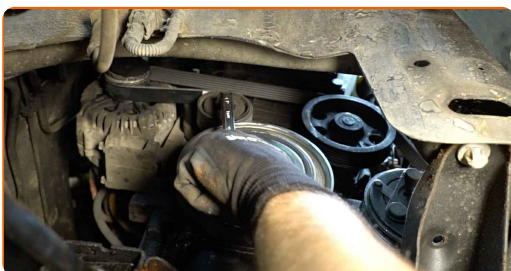


16

Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15.




17

Monter dekselet til hjulkassen i setet.

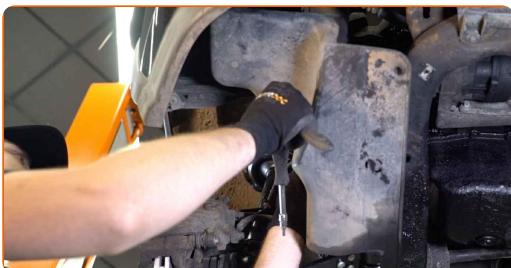

18 Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T20.

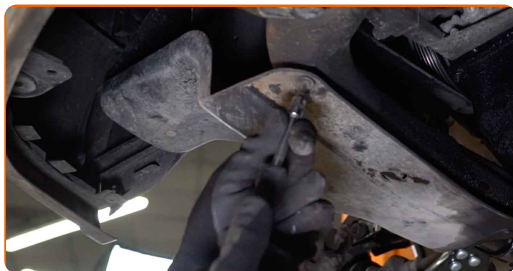

19 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



20 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: kileribberem – VAUXHALL Astra Mk V (H) Stasjonsvogn (A04). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


21 Installer hjulet.



Utskifting: kileribberem – VAUXHALL Astra Mk V (H) Stasjonsvogn (A04). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

22 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

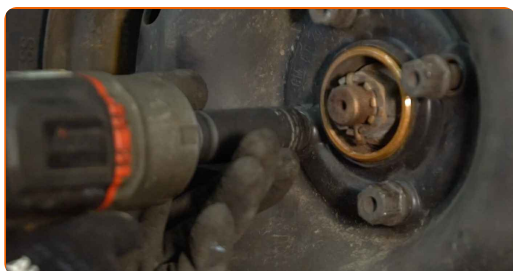

23 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



24 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

25 Slå av motoren.

26 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

27 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.