



Slik bytter du
tennpluggen på en
VAUXHALL Astra Mk3
(F) Cabrio (T92) bensin –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabrio (T92) 1.6 i, VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabrio (T92) 2.0 i, VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabrio (T92) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabrio (T92) 2.0 i 16V, VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabrio (T92) 1.8, VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabrio (T92) 1.8 i (F08)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.2 (F08, F68)

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VAUXHALL ASTRA MK3
(F) CABRIO (T92). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:

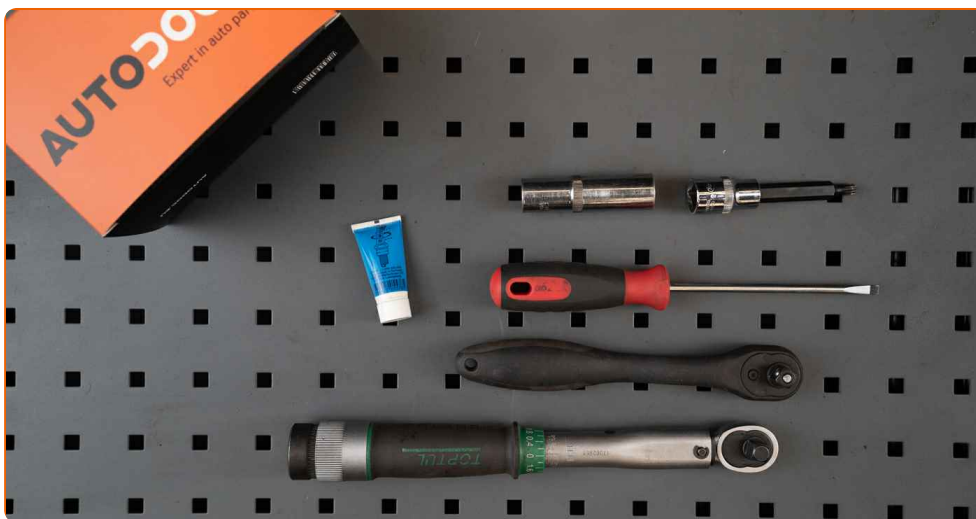

- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Torx bits T40
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: tennplugger – VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabrio (T92). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Fremgangsmåten for å erstatte tennplugger er den samme for alle.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VAUXHALL ASTRA MK3 (F) CABRIO (T92). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Skru løs motordeksel skruer. Bruk en flat skrutrekker.

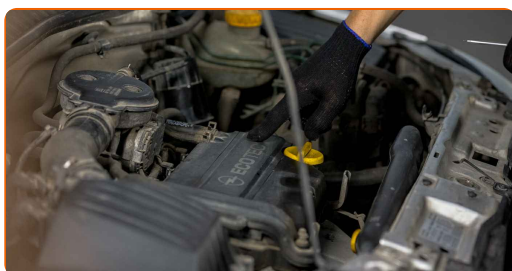

4 Fjern motordekselet.



5 Fjern kontakten fra tennspolen. Bruk en flat skrutrekker.

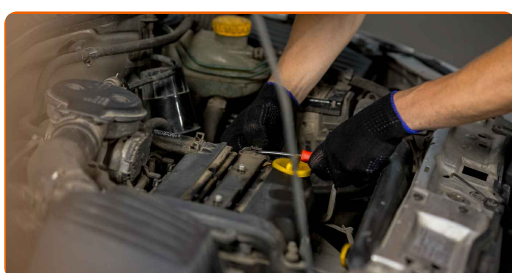


6 Skru løs tennspolebraketten. Bruk Torx T40. Bruk en skrallenøkkel.



7 Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Bruk en flat skrutrekker.



8 Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

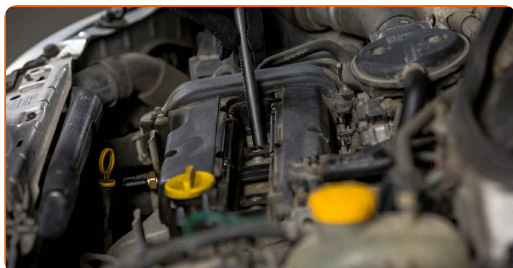


9 Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.




Utskifting: tennplugger – VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabrio (T92). Tips:

- Pass på at den gjengede delen på tennpluggen og elektrodene er rene og tørre.

10 Ta ut tennpluggene.

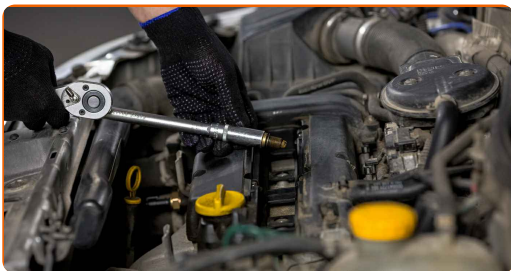


11 Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene.

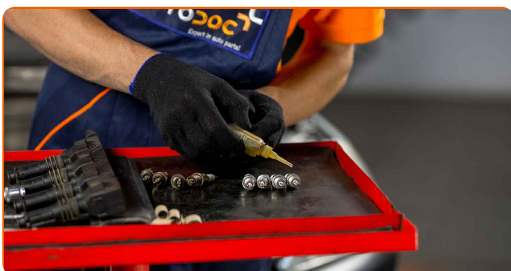

12 Installer nye tennplugger i setene/festepunktet.

13 Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 24 Nm dreiemoment.

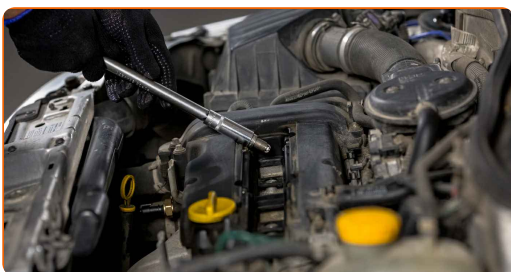


Utskifting: tennplugger – VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabrio (T92). Tips fra AUTODOC:

- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.
- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvrenges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.

- 14** Installer også tennspolen til hullet til tennpluggen i sylinderhodet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.




- 15** Stram tennspolens feste. Bruk Torx T40. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 12 Nm dreiemoment.

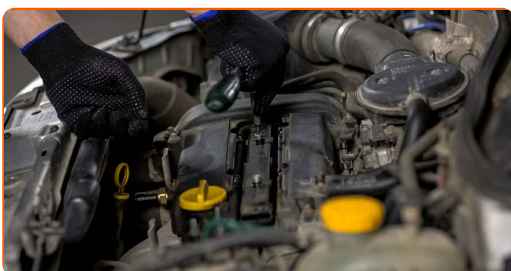


- 16** Behandle pluggen til tennspolen med elektro spray. Sprayen beskytter den elektriske kontakten mot korrosjon og oksidasjon, samt reduserer kontaktmotstand.

- 17** Plugg i kontakten til tennspolen.

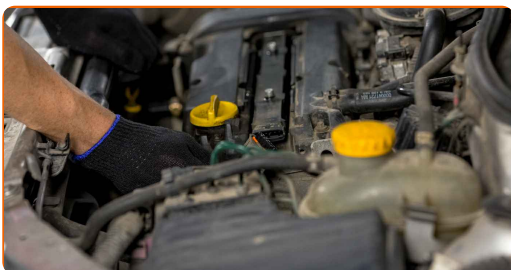

- 18** Monter motordekselet og fest det. Bruk en flat skrutrekker.

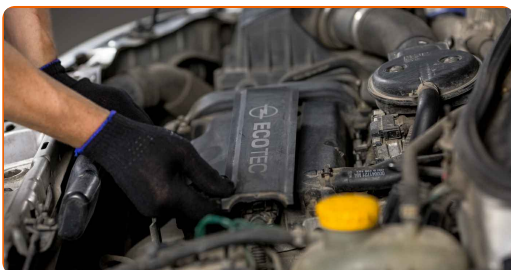

Utskifting: tennplugger – VAUXHALL Astra Mk3 (F) Cabrio (T92). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.

19

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

20

Slå av motoren.

21

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

22

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.