



Slik bytter du
hjelpebremselys på en
VAUXHALL Combo Mk2
(C) Varebil /
Stasjonsvogn (F25) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kassevogn / stasjonsvogn (F25) 1.6 CNG 16V,
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kassevogn / stasjonsvogn (F25) 1.3 CDTI 16V,
VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kassevogn / stasjonsvogn (F25) 1.4 16V, VAUXHALL
COMBO Mk II (C) Kassevogn / stasjonsvogn (F25) 1.7 DI 16V, VAUXHALL COMBO Mk
II (C) Kassevogn / stasjonsvogn (F25) 1.6, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kassevogn /
stasjonsvogn (F25) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kassevogn /
stasjonsvogn (F25) 1.4 i 16V, VAUXHALL COMBO Mk II (C) Kassevogn / stasjonsvogn
(F25) 1.7 CDTI 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

UTSKIFTING: HJELPEBREMSELYS – VAUXHALL COMBO MK2 (C) VAREBIL / STASJONSVOGN (F25). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Kontaktspray
- Pipenøkkelinnsats #8
- Pipenøkkelinnsats #10
- Skrallenøkkel
- Maskeringsteip
- Panelverktøy av plast
- Flat skrutrekker
- Klipsfjerner
- Girkasseløfter
- Bred trekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: hjelpebremselys – VAUXHALL Combo Mk2 (C) Varebil / Stasjonsvogn (F25). AUTODOC anbefaler:

- Alt arbeid bør utføres med tenningen slått av.

UTSKIFTING: HJELPEBREMSSELYS – VAUXHALL COMBO MK2 (C) VAREBIL / STASJONSVOGN (F25). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Fest det tredje bremselyset. Bruk maskeringstape til dette.




2

Åpne bakluken.

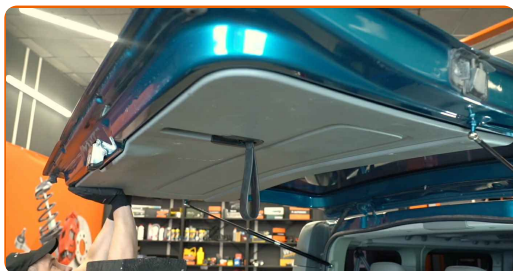

3

Skruløs festene til det tredje bremselyset. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

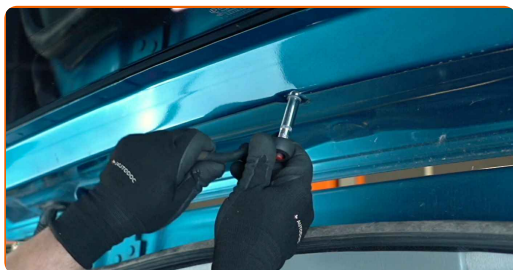

4 Lukk bakluken.

5 Fjern maskeringsteipen.



6 Fjern det tredje bremselyset. Bruk et panelverktøy av plast.



7 Koble fra kontakten til det tredje bremselyset.



Utskifting: hjelpebremselys – VAUXHALL Combo Mk2 (C) Varebil / Stasjonsvogn (F25). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bruk en flat skrutrekker til å løsne kontakten hvis det er nødvendig.

8

Klargjør kontakten til det tredje bremselyset. Bruk en kontaktspray til dette.



9

Monter pæren i det nye tredje bremselyset.



10

Fest kontakten til det nye tredje bremselyset.



11

Monter det nye tredje bremselyset.




12

Fest det tredje bremselyset. Bruk maskeringstape til dette.



13 Åpne bakluken.

14 Skru på festet til det tredje bremselyset. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

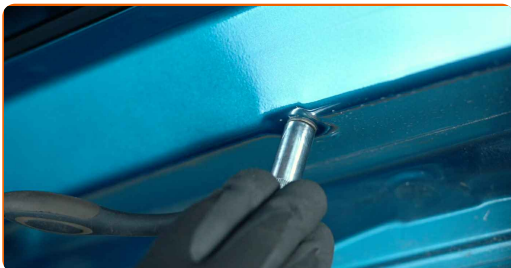

15 Lukk bakluken.

16 Fjern maskeringsteipen.

17 Sjekk at den nye delen fungerer som den skal.




GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

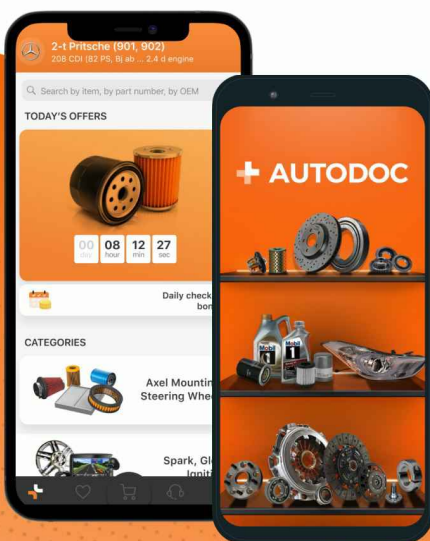

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

HJELPEBREMSSELYS: ET STORT UTVALG

ANSVARSFRAKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2025 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.