



Slik bytter du støtdemper
bak på en **VAUXHALL**
Corsa Mk III (D)
Hatchback (S07) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2 i 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

UTSKIFTING: STØTDEMPER – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

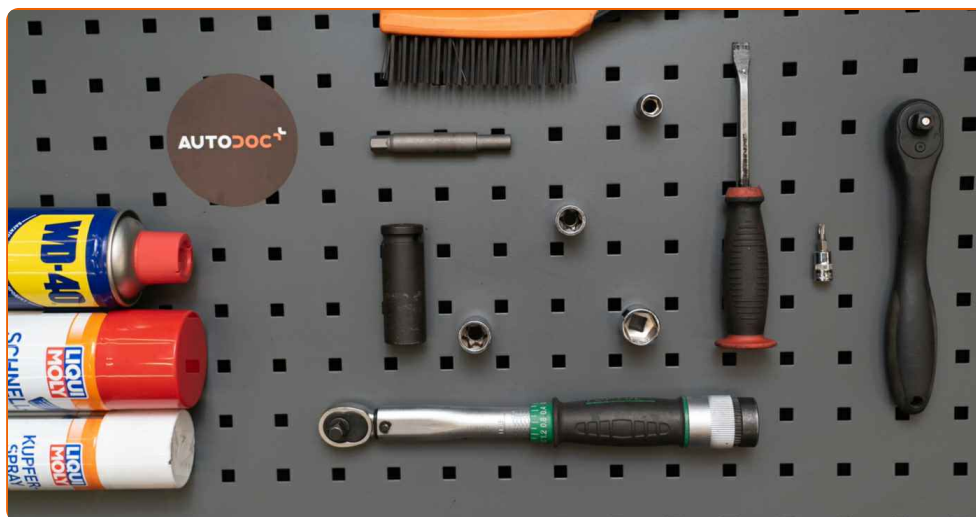

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobberpasta
- Torx bits T20
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Pipenøkkelinnsats # E16
- Pipenøkkelinnsats # E18
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hiulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Støtdemperverktøy # DD6
- Svingjern
- Skrustikke
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: støtdemper – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med klosser.

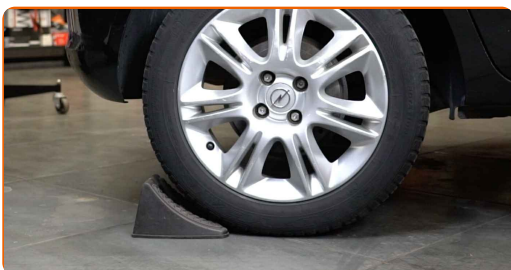

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




Utskifting: støtdemper – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

5

Ta av hjulet

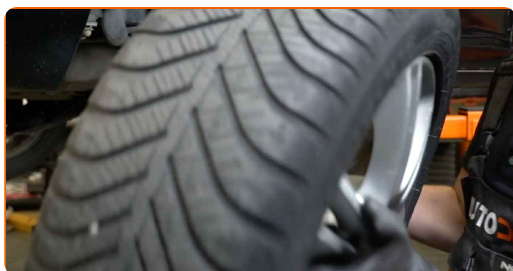


6

Koble fra ABS-sensorens ledninger.


7

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

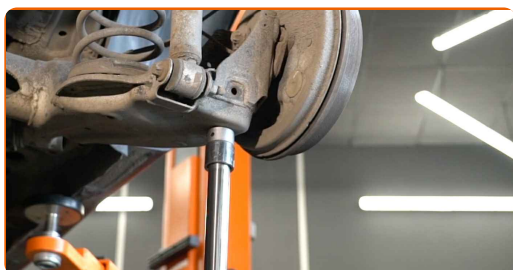


8

Skru løs og fjern festene på dekselet til hjulbuen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

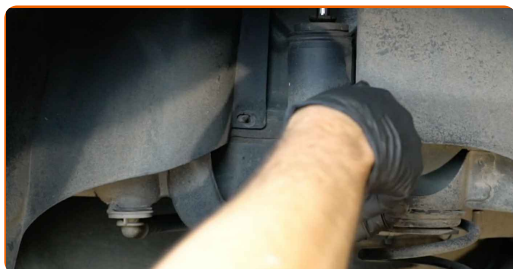


9

Fjern dekselet til hjulbuen.

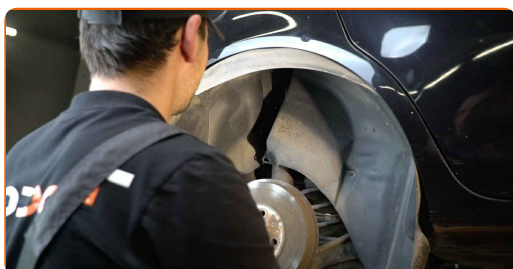

10

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

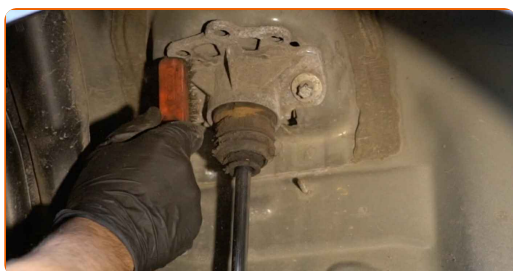

11

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E18. Bruk et svingjern.




12

Skrul løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en skrallenøkkel.



13

Fjern festeboltene.

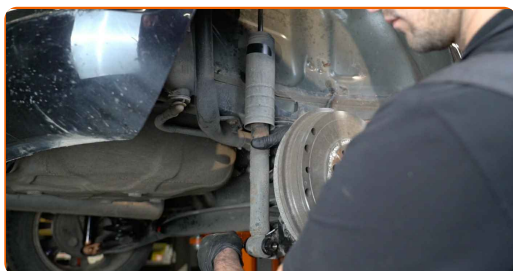

AUTODOC anbefaler:

- VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) – hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

14

Fjern støtdemperen.




15

Grip støtdemperen med en skrustikke.


16

Fjern beskyttelseskappen fra støtdemperfestet. Bruk et brekkjern.


17 Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

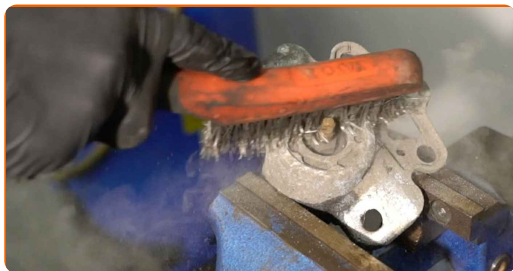

18 Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et støtdemperverktøy DDN#6 Bruk en skrallenøkkel.

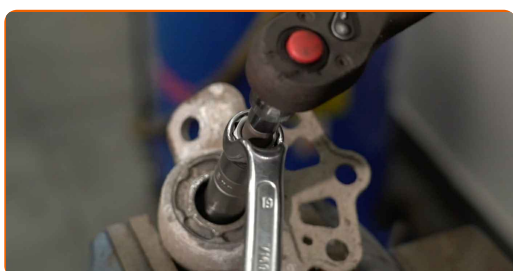


19 Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.

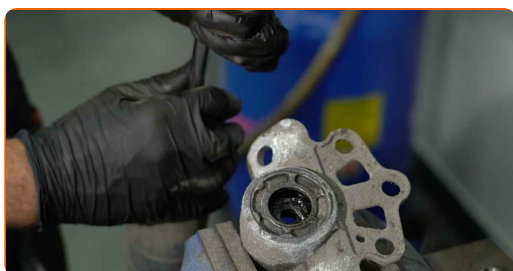

Utskifting: støtdemper – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tips fra AUTODOC:

- Undersøke støtdemperfestet, støvstøvelen, og støtstopperen nøye. Skift dem ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

20 Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.

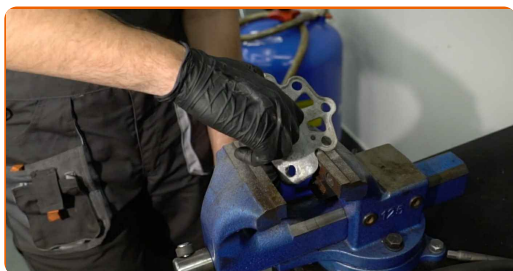


21 Stram mutteren støtdemperstangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et støtdemperverktøy DDN[®]6 Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



22 Monter beskyttelseskappen på støtdemperfestet.

23 Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.

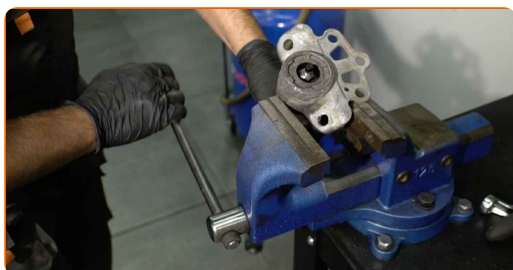

24 Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




25

Behandle festet til støtdemperstangen med et egnet middel. Bruk kobberfett.



26

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

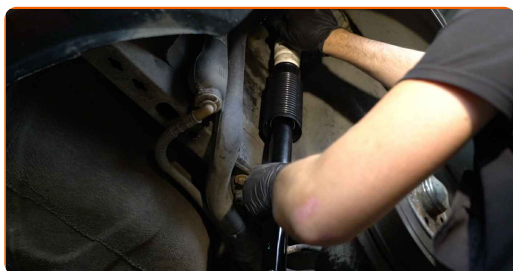


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


27

Monter festebolten.

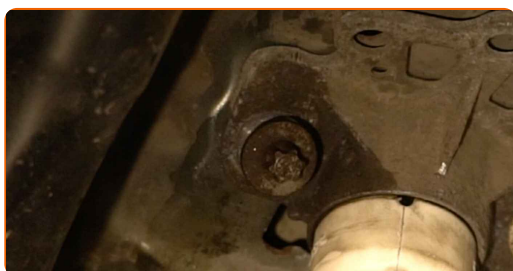


28


Skru fast de øvre festene til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en skrallenøkkel.

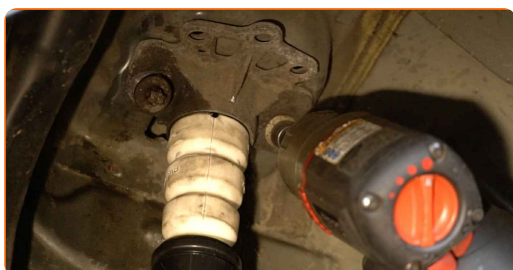

- 29** Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #E16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 54 Nm dreiemoment.

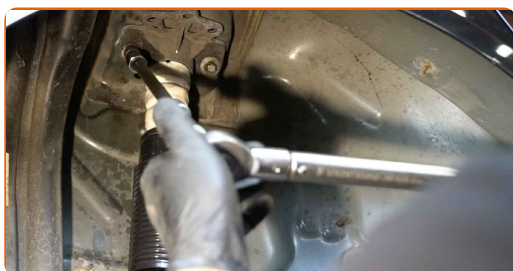


- 30** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

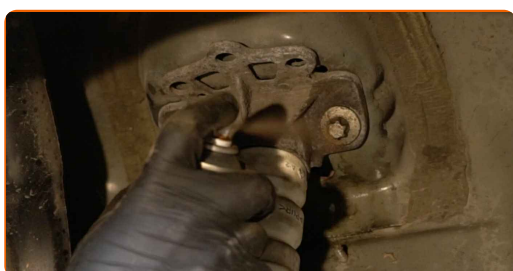


- 31** Monter festebolten.




- 32** Monter dekselet til hjulkassen i setet.

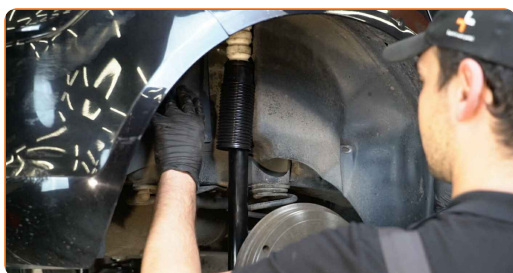

- 33** Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.

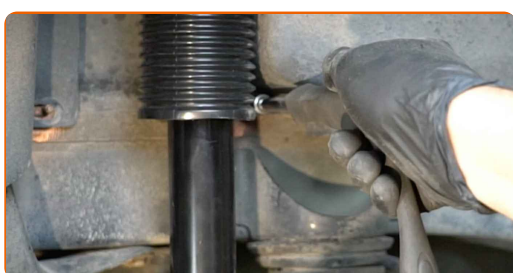


34 Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

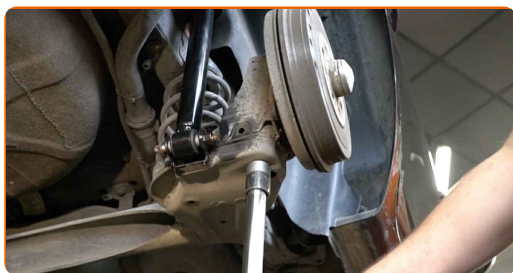

35 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.



36 Fjern festet under bakakselbjelken.

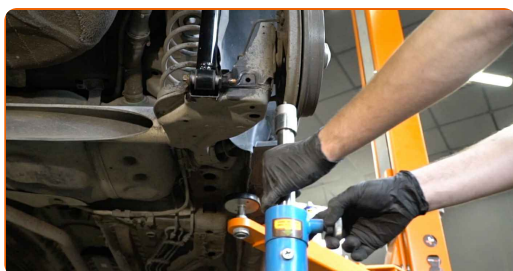


Utskifting: støtdemper – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tips:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


37 Koble til ABS-sensorledningene.

38 Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.


39 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

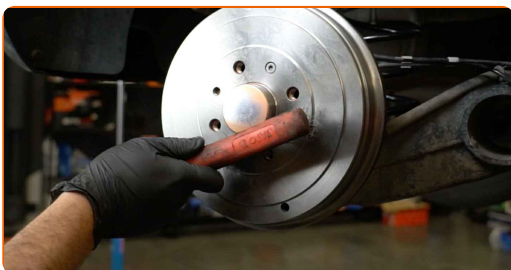

40 Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk kobberfett.

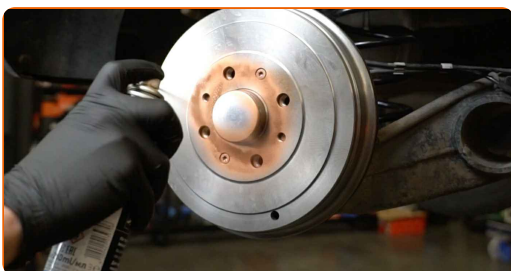

41 Installer hjulet.

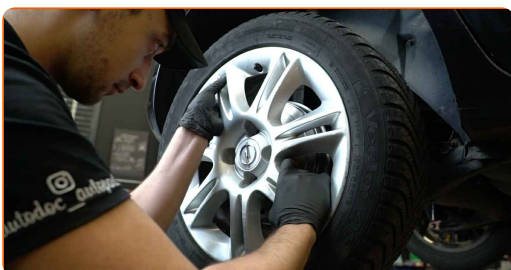


Utskifting: støtdemper – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


42

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

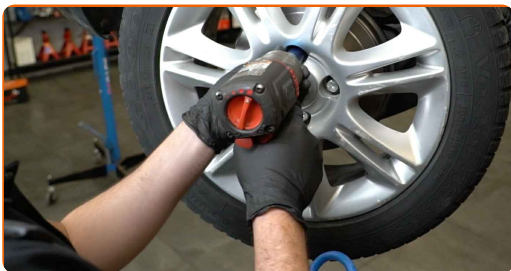

43

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

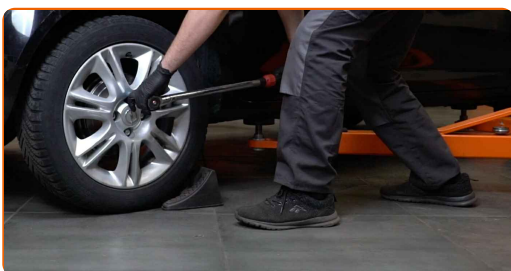

44

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPERE: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.