



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **VAUXHALL Corsa Mk
IV (E) Hatchback (X15)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) 1.3 CDTi

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VAUXHALL CORSA MK IV (E) HATCHBACK (X15). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Bremsstempelverktøy
- Svingjern
- Brekkjern
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Skift ut bremseskiver på bilen VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15)

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs tankklokken for bremsevæsken.

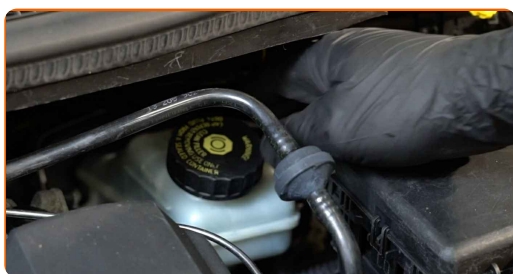

4 Sikre hjulene med klosser.

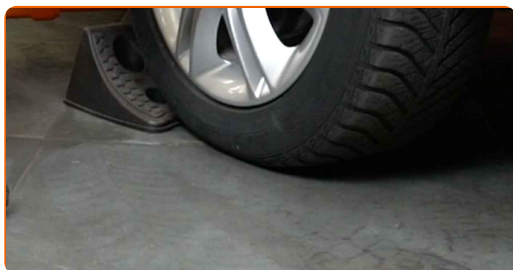

5

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



6

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

7

Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseskiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

8

Ta av hjulet



9

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



10

Skru løs bremsekalipernes feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



11

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



12

Fjern bremsekaliperen.



Utskifting: bremseskiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


13

Fjern bremseklossene.



14

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

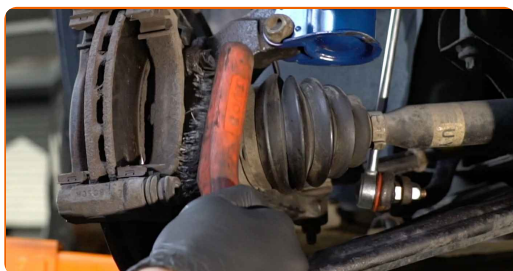

15

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et svingjern.




16

Fjern kalipperbraketten




17

Rens festene til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

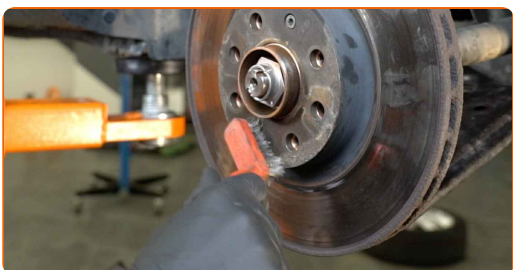

18

Skru løs bremseskivefestet Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.

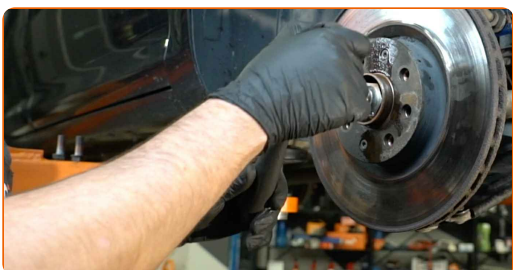

19 Fjern bremseskiven.



20 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



21 Installer bremseskiven.




22 Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 7 Nm dreiemoment.



23

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

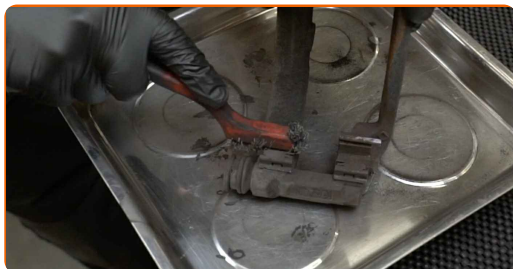


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseeskiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


24

Installer bremsekalipperbraketten.

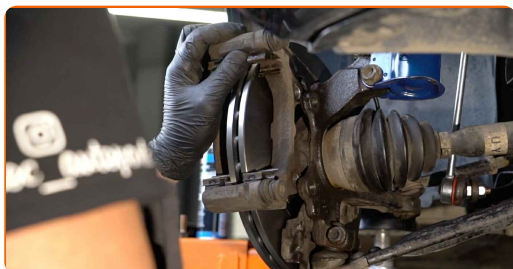

25

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 105 Nm dreiemoment.

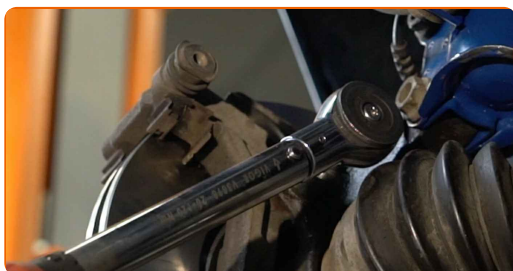

26

Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.



Utskifting: bremsekiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

27

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



28


Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




29 Installer bremsklossene.




30 Installer bremskaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

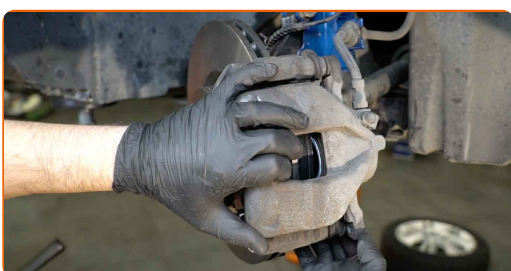

31 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

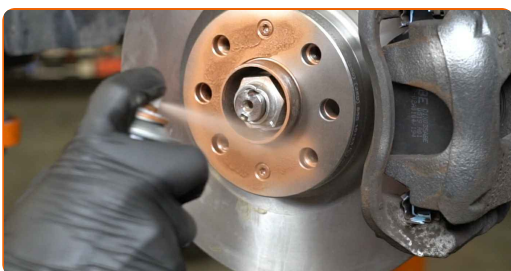

32 Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

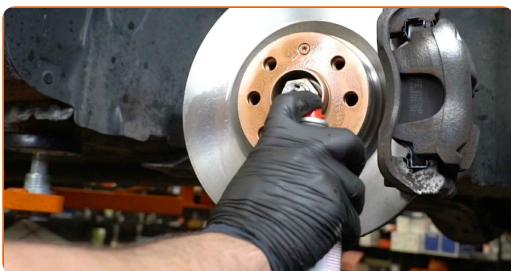

Utskifting: bremseskiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

33 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.


34 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



35 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

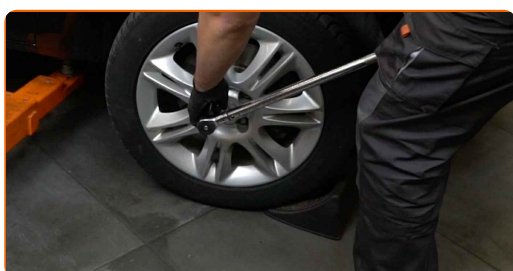

36 Fjern jekker og klosser.

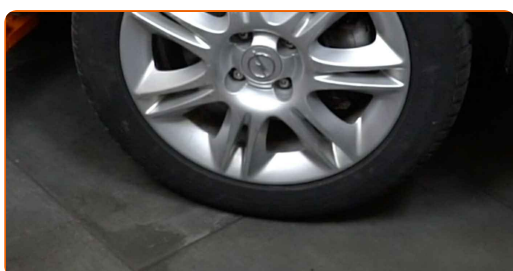

AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!**Utskifting: bremseskiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15).
Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

37

Stram tanklokket til bremsevæsken.



38

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

39

Lukk panseret.

Utskifting: bremseskiver – VAUXHALL Corsa Mk IV (E) Hatchback (X15). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.