



Slik bytter du fjærer
fremme på en
**VAUXHALL Corsavan Mk
II (C) (X01)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) 1.2 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

UTSKIFTING: FJÆRER – VAUXHALL CORSAVAN MK II (C) (X01). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 8
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Støtdemperverktøy DD №8
- Svingjern
- Brekkjern
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: fjærer – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjærerne i frontfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for høyre og venstre spiralfjærer i frontfjæringen er lik.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Bytt hetten til monteringen for fjærbeinet. Bruk en flat skrutrekker.



4 Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

5 Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk et støtdemperverktøy DDNº8. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



6

Sikre hjulene med klosser.

**7**

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**8**

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

9

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01)

10

Ta av hjulet.

**11**

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

**12**

Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en skrallenøkkel.

**13**

Fjern stabilisatorstaget.



Utskifting: fjærer – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). AUTODOC anbefaler:

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

14

Rengjør festene som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



15

Koble fra ABS-sensorkabelens feste fra fjærbeinet.



16

Skru løs nedre feste som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.



17

Fjern festebolt.



18

Løft opp styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.




19

Fjern festebolt.



20

Koble styrespindelen fra fjærbeinet. Bruk et brekkjern.

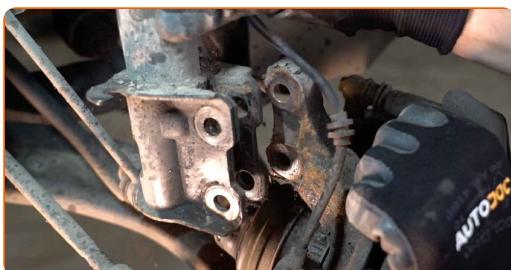

21

Skru løs toppfestet på fjærbeinmonteringen.




AUTODOC anbefaler:

- VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) – hold i fjærbeinet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

22

Fjern fjærbeinet.

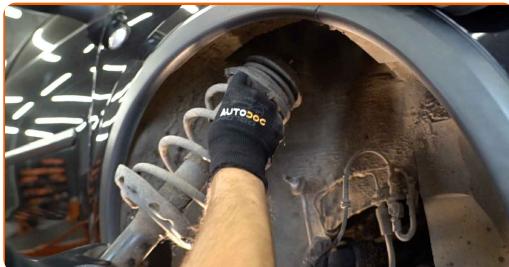

23

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.



Utskifting: fjærer – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Profesjonelle anbefalinger:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.

24

Komprimer fjæren.



25

Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et støtdemperverktøy DDNº8. Bruk en skrallenøkkel.



26

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyne. Bytt ut om nødvendig.

27

Slipp spiralfjæren.

**28**

Ta bort fjæren.

**29**

Installer fjæren på støtdemperen.

**30**

Komprimer fjæren.

**31**

Installer montering, mansjett og klosser i støtdemperen.



32

Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk et støtdemperverktøy DDNº8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.



Utskifting: fjærer – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Tips fra AUTODOC:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

33

Løs ut fjæren.



34

Fjern den monterte støtdemperen.




35

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.



36

Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.

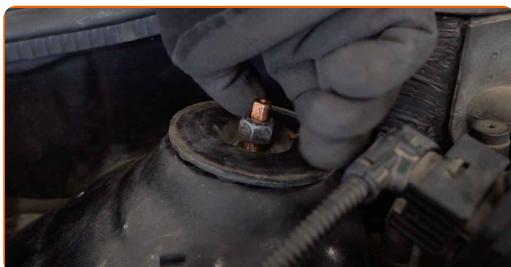

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene. VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01)


37

Behandle setet/festepunktet til fjærbeinet på styrespindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



38

Fest fjærbeinet på styrespindelen.

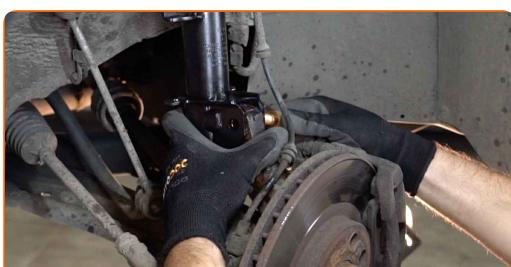

39

Monter festebolter.




40

Skru inn festet som forbinder fjærbeinet med styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.



41

Fjerne støtten fra under styrespindelen.

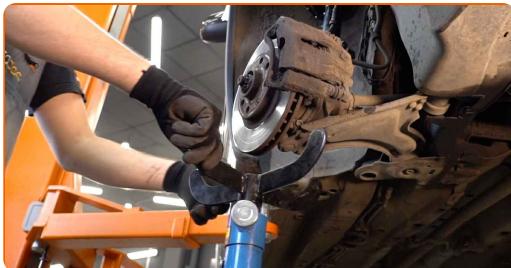

AUTODOC anbefaler:

- VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

42

Koble ABS-sensorkabelens lås til fjærbeinet.



43

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.

**44**

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #8. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

**45**

Stram nedre fester som kobler fjærbein til styrespindel. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 80 Nm dreiemoment.+60°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

46

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



47

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

48

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
VAUXHALL Corsavan Mk II (C) (X01)

49

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**50**

Senk bilen.

51

Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et støtdemperverktøy DDN®8. Bruk en skrallenøkkel. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 55 Nm dreiemoment.

**52**

Behandle festene på fjærbeinet montering. Bruk kobberfett.

**53**

Installer hetten til monteringen for fjærbeinet.



54

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

**55**

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

56

Lukk panseret.

57

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÄRER: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.