



Slik bytter du luftfilter på  
en **VAUXHALL Corsavan**  
**Mk III (D) (S07)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

UTSKIFTING: LUFTFILTER – VAUXHALL CORSAVAN MK III (D) (S07). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

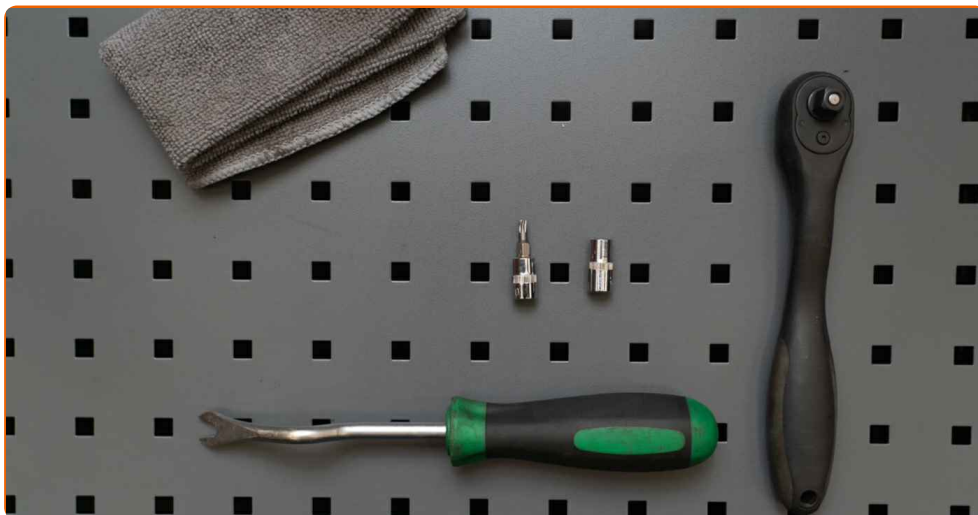

- Torx bits T20
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Skrallenøkkel
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: luftfilter – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Koble fra kontakten til luftmengdemåleren.

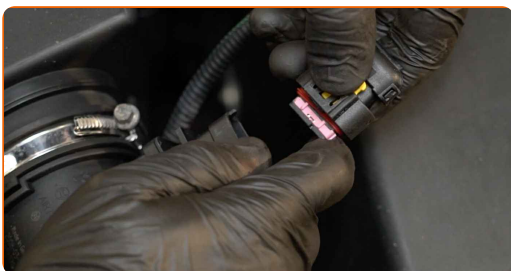

**4** Løsne slangeklemmen på luftinntaket. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

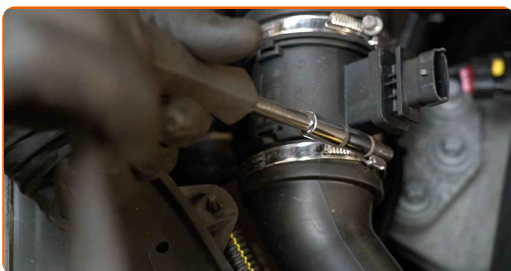


**5** Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.



**6** Koble røret til luftinntaket fra luftfilterhuset.




**7** Ta av filterlokket.

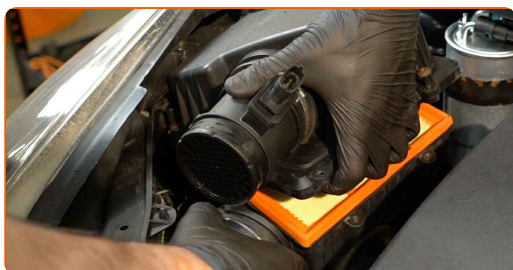

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: luftfilter – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


**8** Fjern filterelementet fra filterhuset.

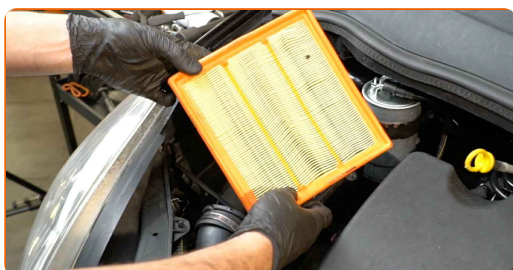

- 9 Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.



- 10 Rengjør luftfilterdekselet og huset.

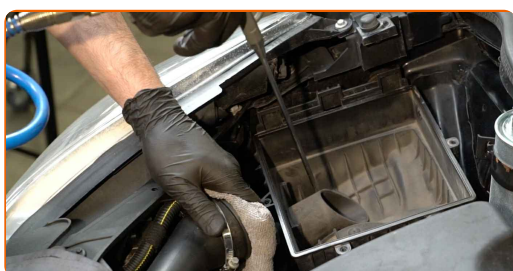

### Utskifting: luftfilter – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). Tips:


- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

- 11 Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.



12

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

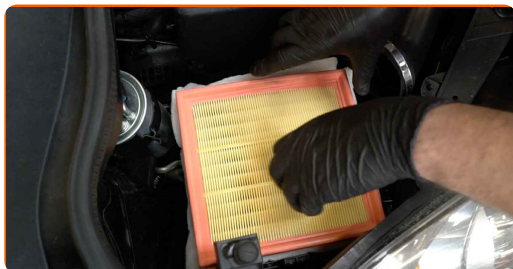

### AUTODOC anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07).
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

13

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.




Utskifting: luftfilter – VAUXHALL Corsavan Mk III (D) (S07). AUTODOC anbefaler:

- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.




**14** Koble røret til luftinntaket til luftfilterhuset.

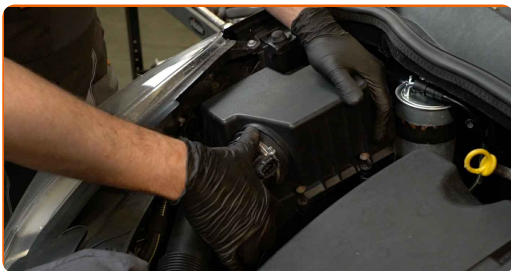


**15** Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T20. Bruk en skrallenøkkel.



**16** Fest klemmen på luftinntaksslangen. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.

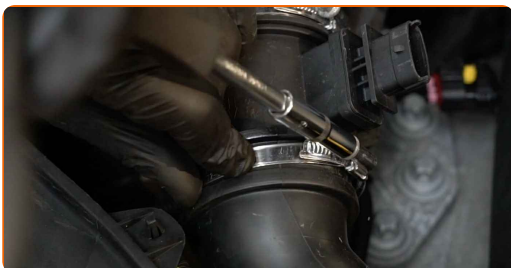

**17** Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.

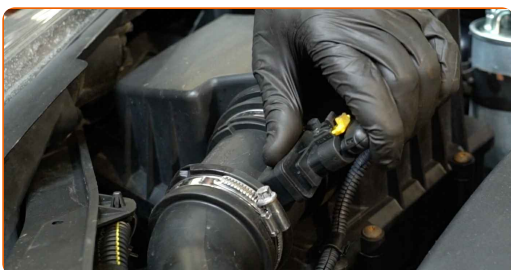

**18** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



19

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON

Download on the

Download

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**LUFTFILTER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.