



Slik bytter du  
stabilisatorstag fremme  
på en **VAUXHALL**  
**Insignia Mk I (A) Sedan**  
**(G09)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 CDTI, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 CDTI 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 1.4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 1.8, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 Turbo, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.0 Turbo 4x4, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 1.6 Turbo, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 2.8 VXR, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 1.4 LPG, VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 1.6 CDTi (69), VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – VAUXHALL  
INSIGNIA MK I (A) SEDAN (G09). VERKTØYET DU  
TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 19
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: stabilisatorstag – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09).  
AUTODOC anbefaler:

- Bytt stabilisatorledd på VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09) parvis.
- Fremgangsmåten er identisk for begge stabilisatorledd på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: STABILISATORSTAG – VAUXHALL INSIGNIA MK I (A) SEDAN (G09). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


1

Sikre hjulene med klosser.

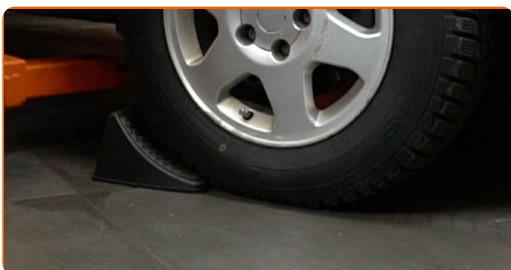

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

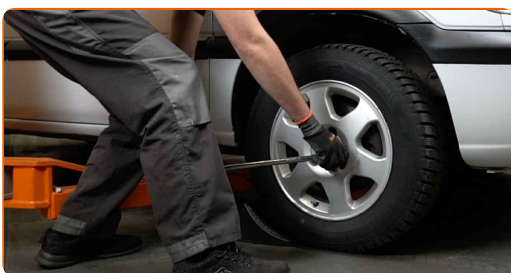

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.  
VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09)

5

Ta av hjulet.




6

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




7

Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Bruk en pipenøkkelinnsats #19. Bruk en skrallenøkkel.

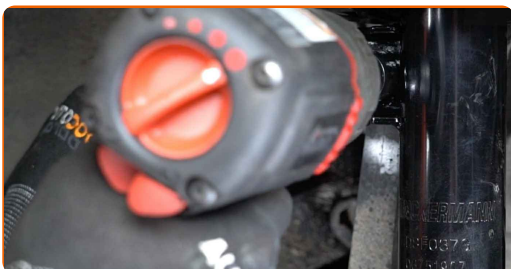

8

Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

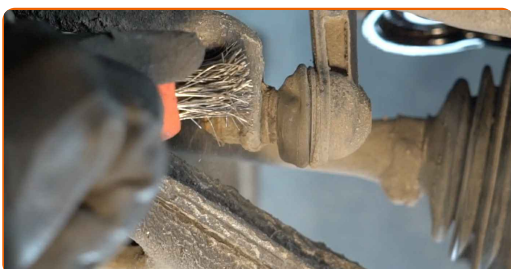


9

Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19 (2 deler).



10

Fjern stabilisatorstaget.

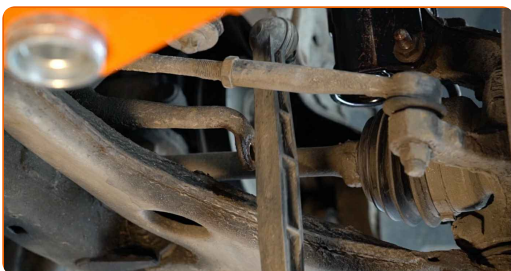

Utskifting: stabilisatorstag – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

11

Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



12

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.




13


Stram festet for stabilisatorlinken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.




- 14** Stram festene som kobler stabilisator-ledd til fjærbein. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

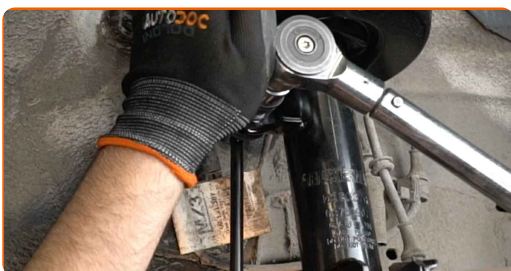


- 15** Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

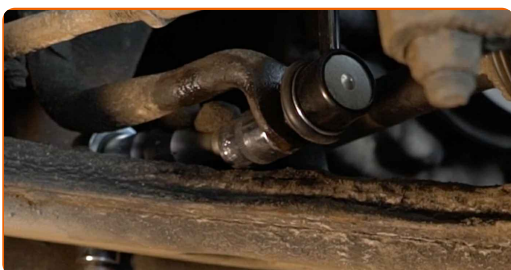

- 16** Behandle alle leddene på stabilisatorleddet. Bruk kobberfett.

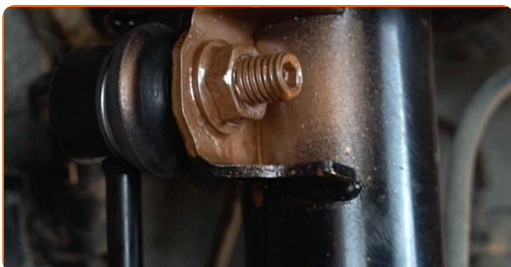

- 17** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

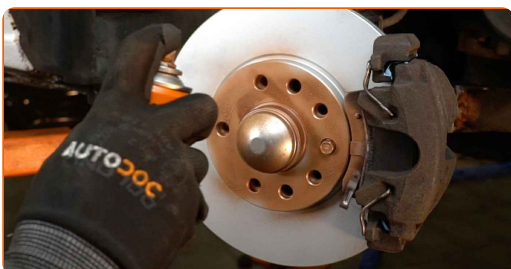



18

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



Utskifting: stabilisatorstag – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

19

Installer hjulet.



Utskifting: stabilisatorstag – VAUXHALL Insignia Mk I (A) Sedan (G09). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

20

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



- 21 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



- 22 Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STABILISATORSTAG: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.