




Slik bytter du støtdemper  
bak på en **VAUXHALL**  
**Zafira Mk II (B) (A05)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

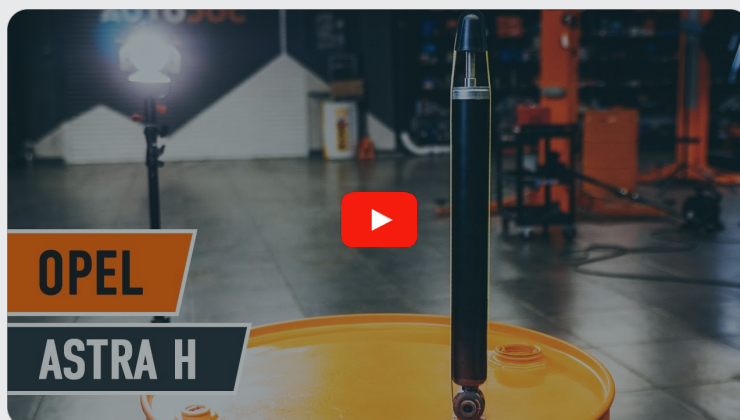

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.7 CDTI, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.6, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.8, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 2.2, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.9 CDTI, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – VAUXHALL ZAFIRA MK II (B) (A05). VERKTØYET DU VIL TRENGE:**

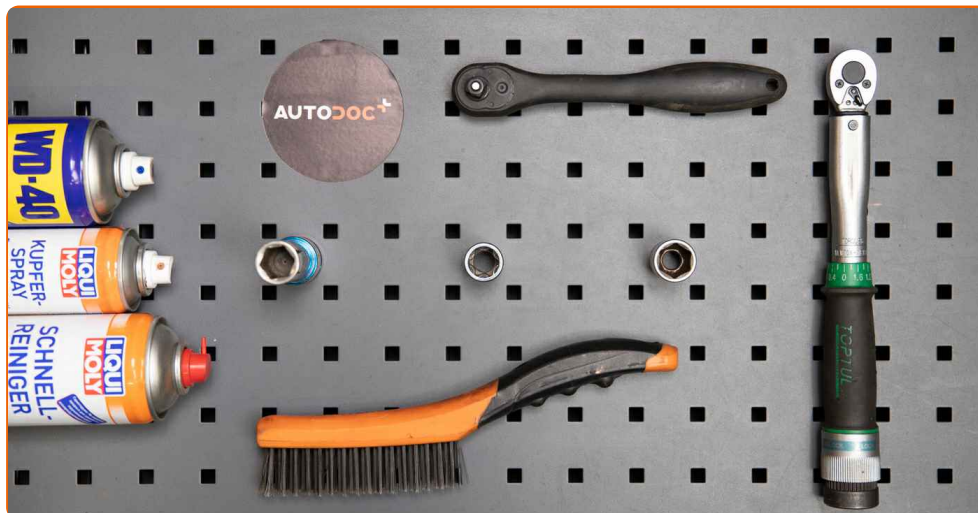

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # E20
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: støtdemper – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.

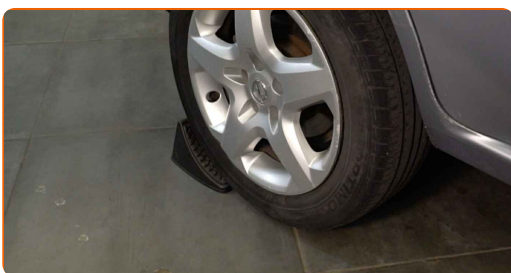

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.

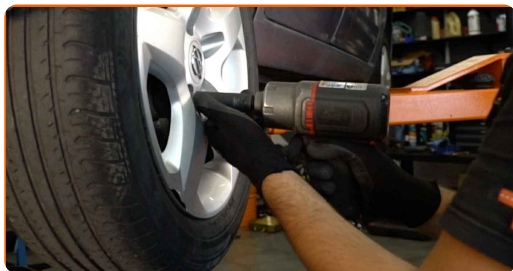


Utskifting: støtdemper – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.


5

Ta av hjulet.

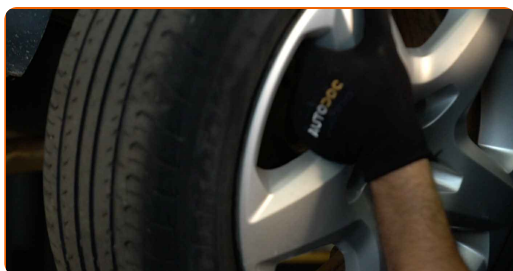

6

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

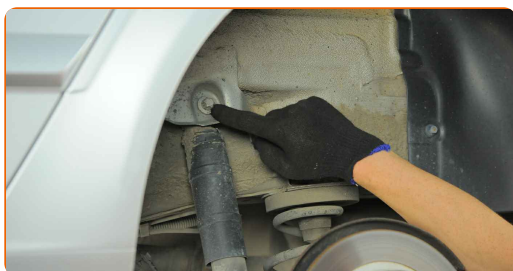


7

Løs de nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20. Bruk en skrallenøkkel.




8

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

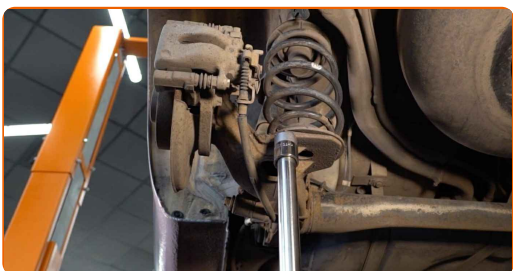


9

Skrus fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20. Bruk en skrallenøkkel.

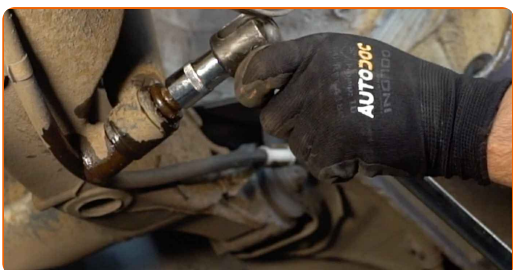


10

Fjern festebolt.

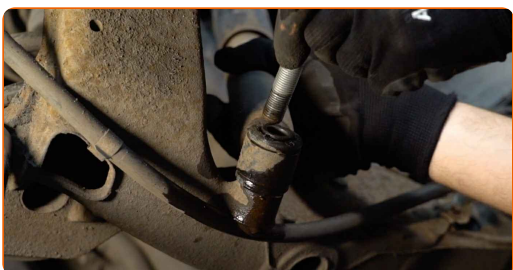

11

Skrul løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

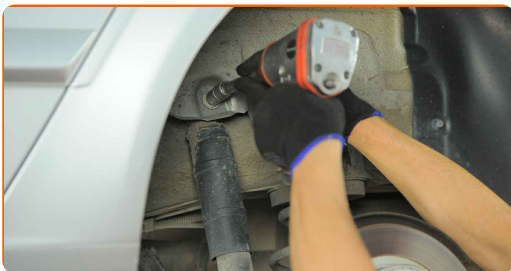


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05)


12

Fjern festebolt.

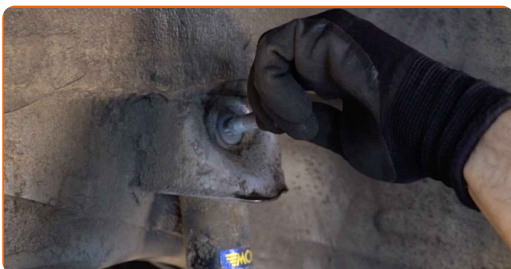


13

Fjern støtdemperen.

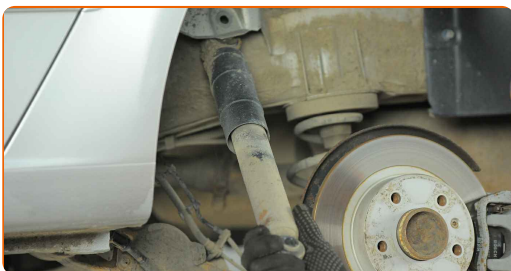

14

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

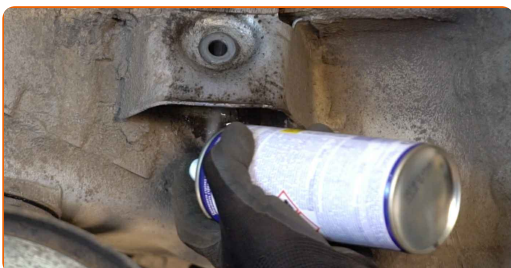



Utskifting: støtdemper – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Tips:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

15

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.




AUTODOC anbefaler:

- VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) – hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.


16

Monter festebolter (2 deler).

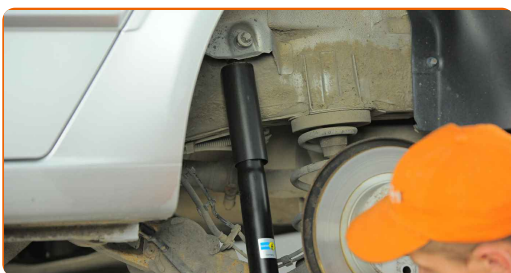


17

Hev den hydrauliske girkassejekkjen 10 til 15 centimeter.

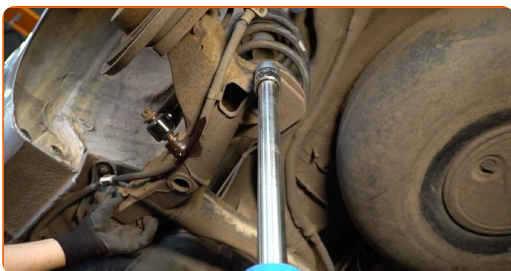




- 18** Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

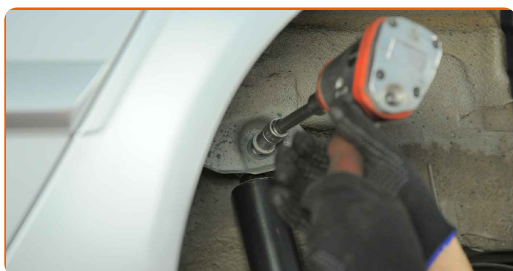

- 19** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #E20. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 130 Nm dreiemoment.

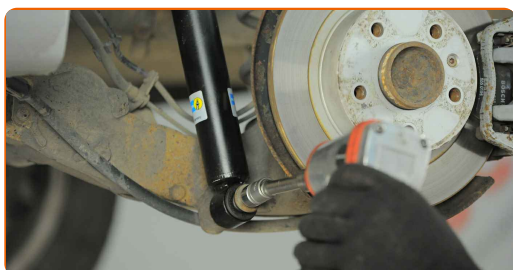

- 20** Fjern festet under bakakselbjelken.




**AUTODOC anbefaler:**

- VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.


21

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

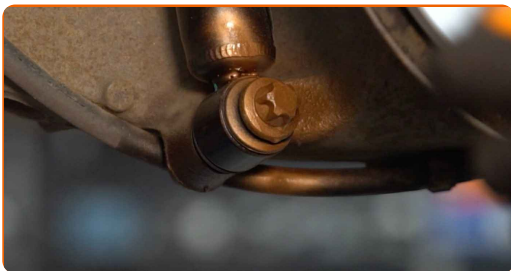


22

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

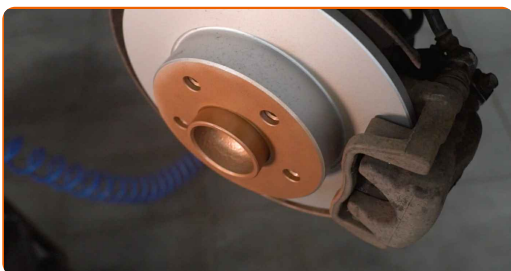

23

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

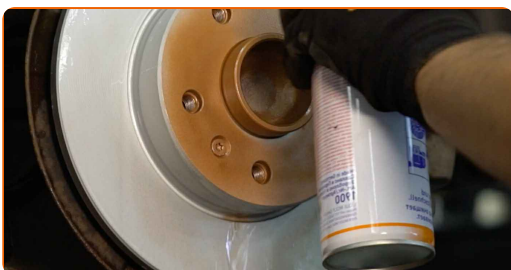

Utskifting: støtdemper – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

24

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05)


**25**

Skrus inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




**26**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

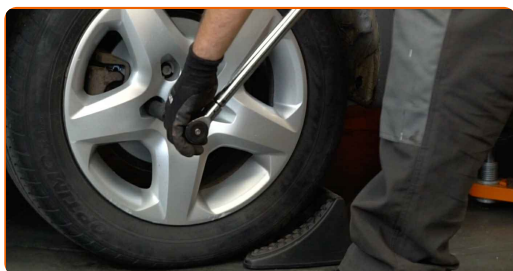

**27**

Fjern jekker og klosser.

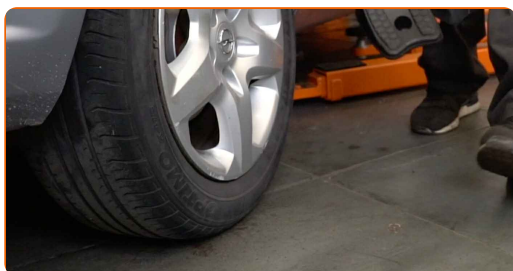

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STØTDEMPER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.