




Slik bytter du nedre
bærearmlarm fremme på en
VAUXHALL Zafira Mk II
(B) (A05) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

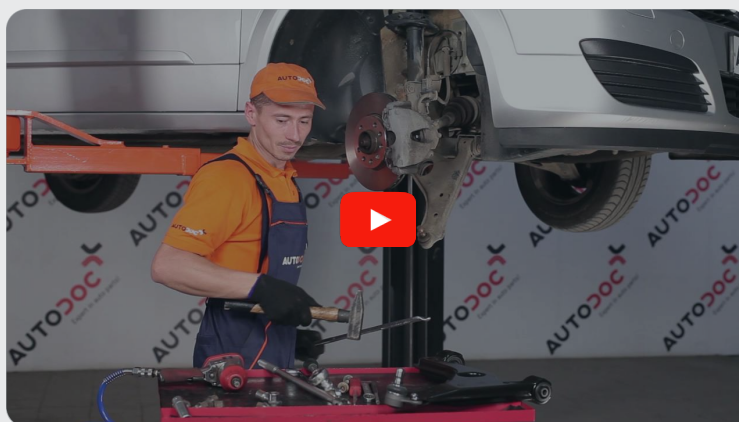

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.7 CDTI, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.6,
VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.8, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 2.2,
VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 1.9 CDTI, VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05) 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: OPEL Astra H Caravan (A04) 1.3 CDTI (L35)

UTSKIFTING: NEDRE BÆREARM FREMME – VAUXHALL ZAFIRA MK II (B) (A05). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

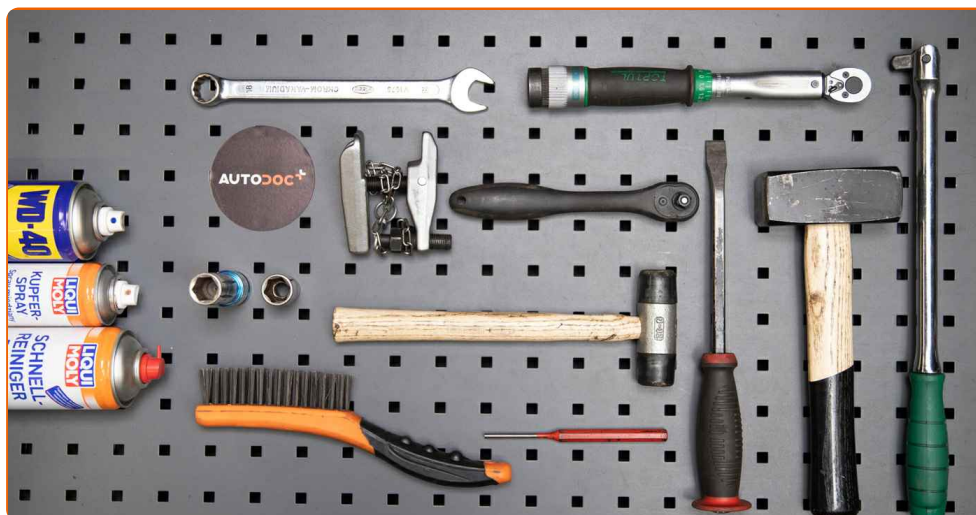

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpiper #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Gummihammer
- Hammer
- Spikerdor
- Brekkjern
- Svingjern
- Kuleleddavtrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: nedre bærearml fremme – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearml til venstre og høyre.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klosser.

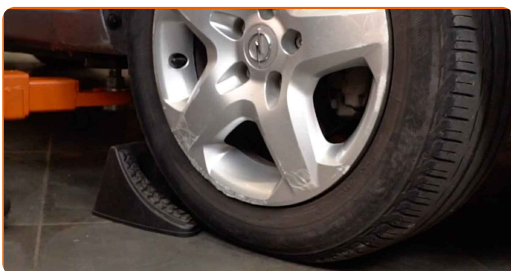

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

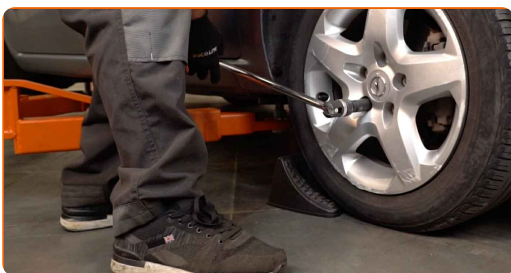

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.
VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05)

5

Ta av hjulet.




6

Rengjør festet som kobler kuleledd til styrespindel. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




7

Skru kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

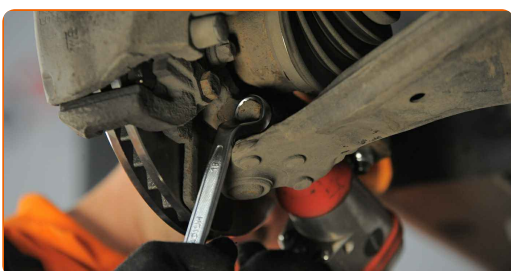


8


Fjern festebolt.

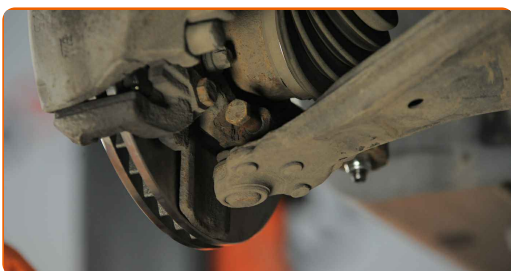

9 Rens festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

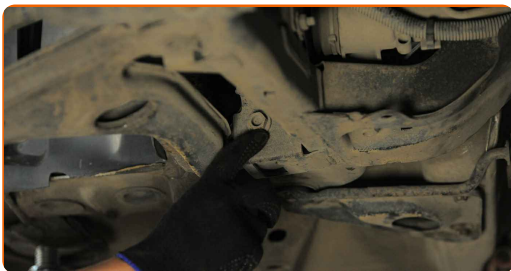


10 Skru løs de bakre festene som tilkobler bæreammen til under rammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

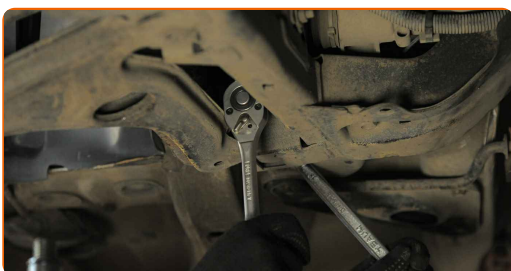


11 Fjern bakre feste på kontrollarmen.

12 Skru løs festet til den fremre armen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel. Bruk et svingjern.

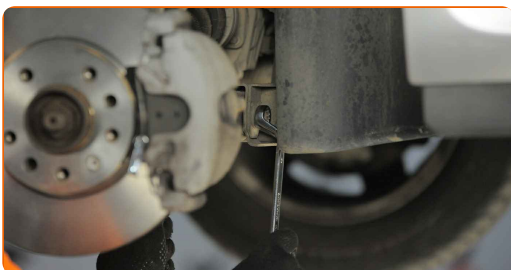


13 Koble kuleleddet fra styrespindelen. Bruk en avtrekker for kuleledd.

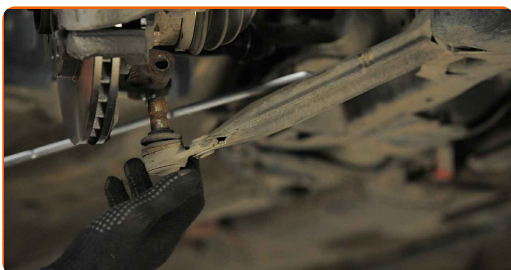


14 Fjern fremre feste på kontrollarmen.


15 Fjern armen. Bruk et brekkjern.

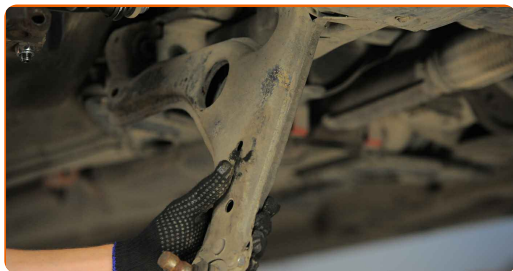

16 Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

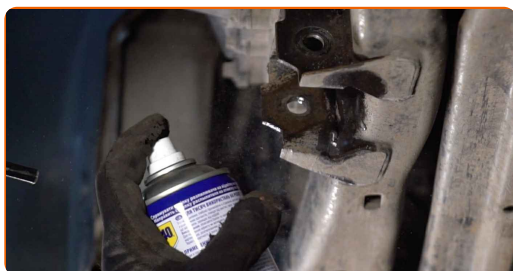

17 Installer en ny arm. Bruk en gummihammer.

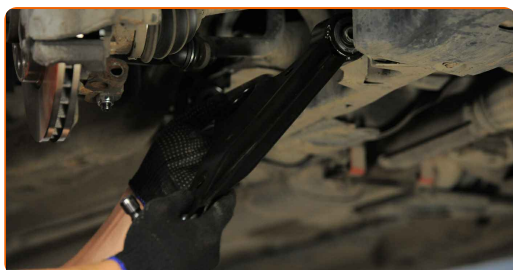


Utskifting: nedre bærearm fremme – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05).
Profesjonelle anbefalinger:


- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.

18 Monter fremre feste på armen.


19 Monter det bakre feste til a-armen.

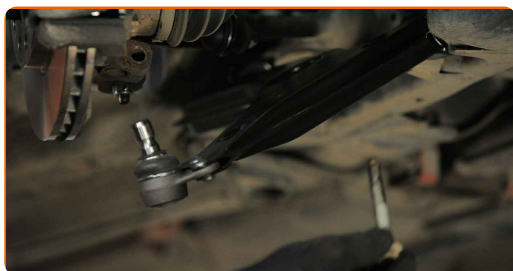


20 Koble kuleleddet til styrespindelen. Bruk en gummihammer.

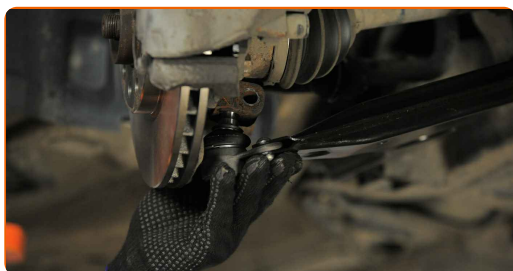


21 Monter festebolten. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

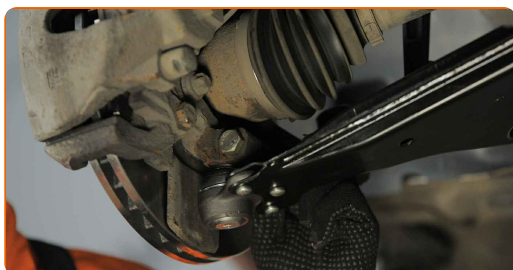

22 Stram festet som forbinder bærekulene og styrespindelen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.

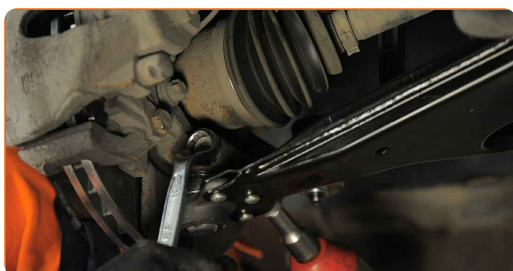

23 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

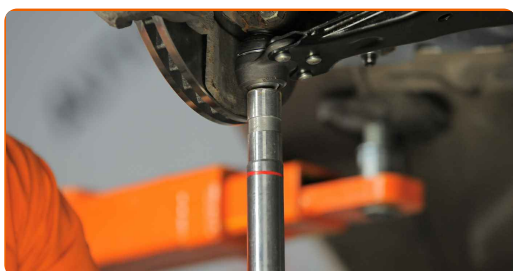


- 24** Stram det bakre festet til bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 25** Stram festene som kobler kontrollarmen til underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.+90°

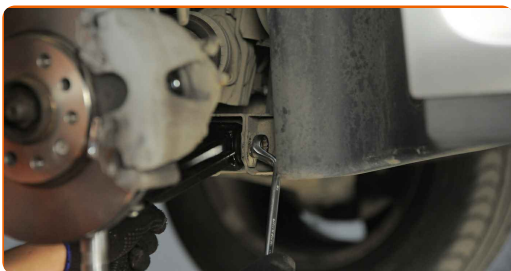


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

26

Fjern støtten fra under armen.

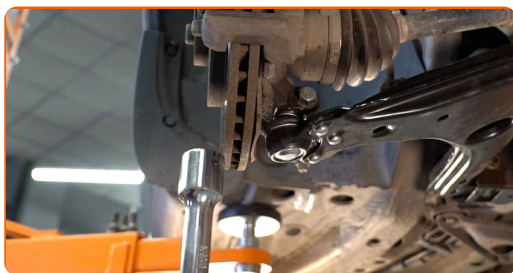


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre bærearmer fremme – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


27

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

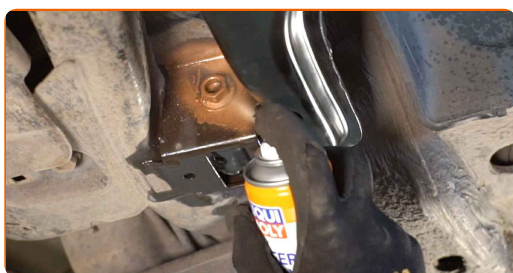


28

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

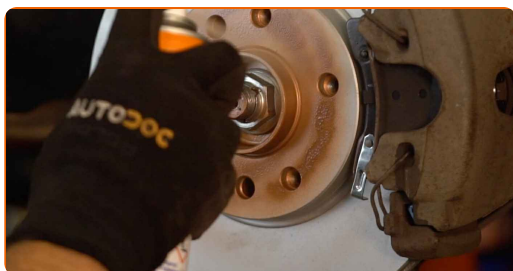

29

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

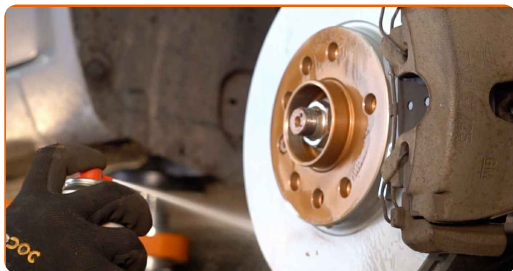

Utskiifting: nedre bærearml fremme – VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05).
AUTODOC's eksperter anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

30

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VAUXHALL Zafira Mk II (B) (A05)


31

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



32

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.

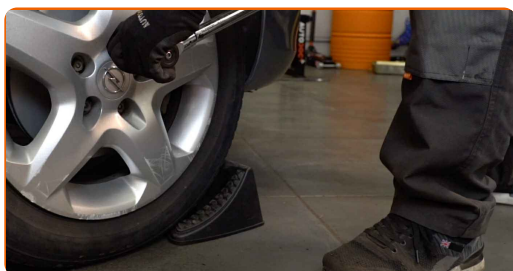

33

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2-l Pritsche (901, 902) with 208 CDI (82 PS, Bj ab ... 2.4 l engine). The right one shows the app's main menu with various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.