



Slik bytter du  
bremseskiver bak på en  
**VOLVO S80 I (184)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO S80 I (184) 2.4 T, VOLVO S80 I (184) 2.4 D5, VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S80 I (184) 3.0, VOLVO S80 I (184) 3.0 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4 D, VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD, VOLVO S80 I (184) 2.5 T, VOLVO S80 I (184) 2.3 R, (+ 4)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VOLVO V70 II (285) 2.0 T

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VOLVO S80 I (184).  
LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:**

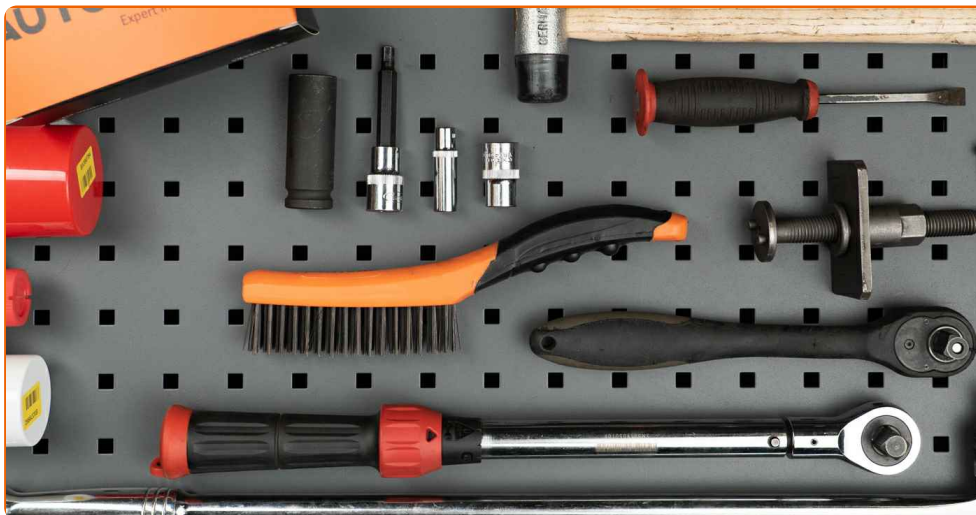

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- HEX bit nr. H7
- Kraftpipe N°10
- Kraftpipe N°13
- Hjulpipe #19
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Gummihammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: bremseskiver – VOLVO S80 I (184). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift ut bremseskiver på bilen VOLVO S80 I (184) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsseklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VOLVO S80 I (184) – må utføres med motoren koblet ut.


**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.

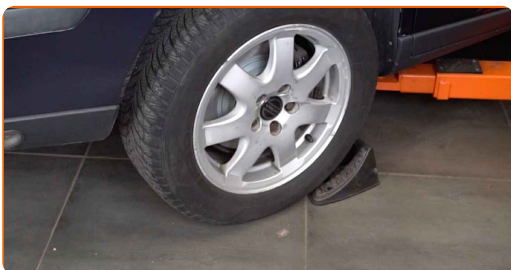


**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

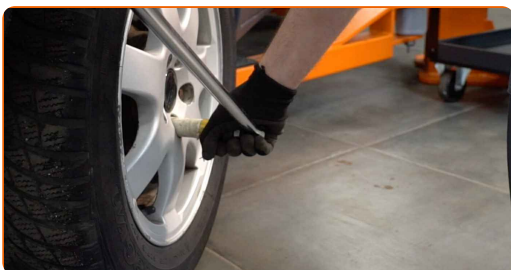

**4** Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.


**5** Løsne hjulboltene.

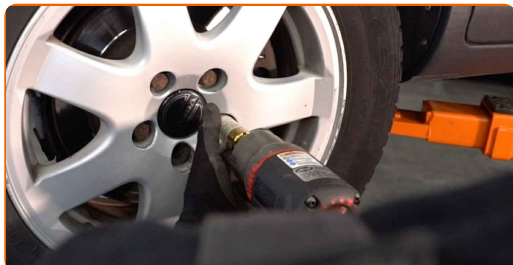


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. VOLVO S80 I (184)

**6** Ta av hjulet.

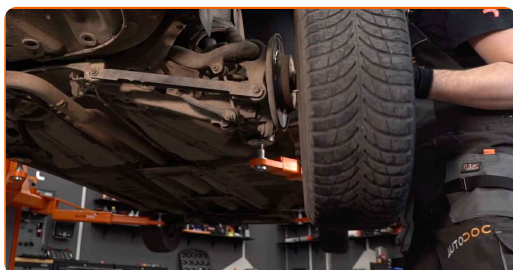


**7** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

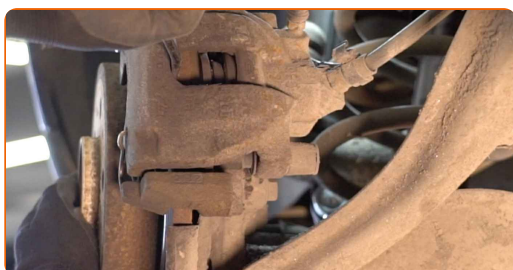


8

Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven. Bruk et brekkjern.

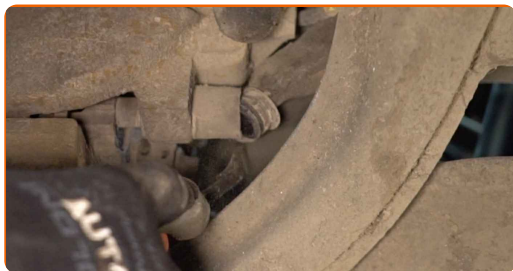

9

Skruløs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

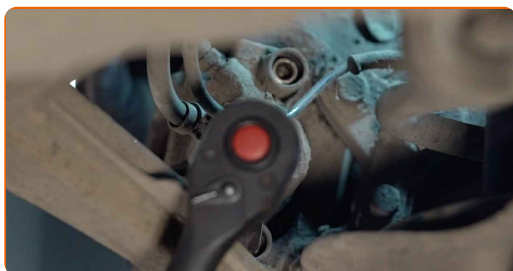


10

Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.



11

Fjern bremsekaliperen.

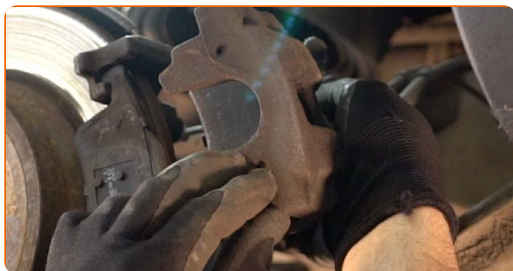


### Utskifting: bremseskiver – VOLVO S80 I (184). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremseylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


12

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.

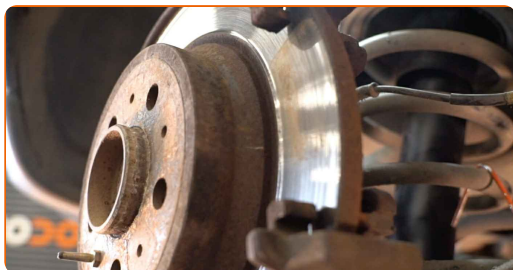


13

Rengjør festene på braketten til bremsekaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

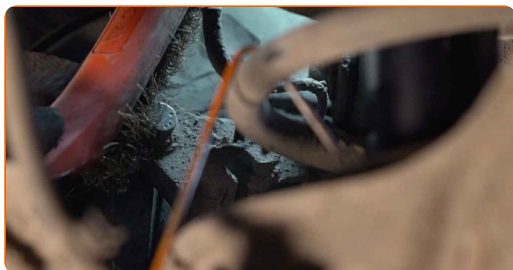


14

Skruløs kalipperbrakettfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk et svingjern. Bruk en skrallenøkkel.

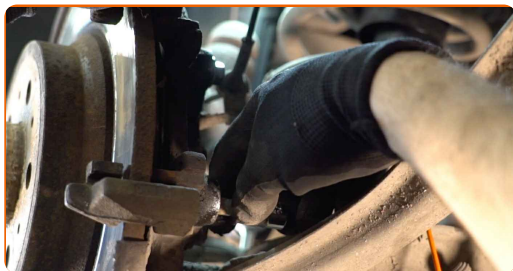


15

Fjern kalipperbraketten.

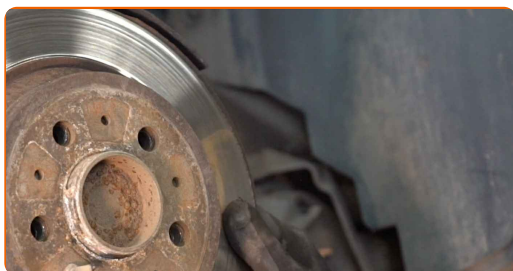


16

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

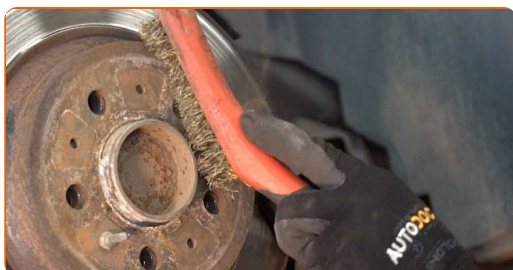


17

Skruløs bremseskivefestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

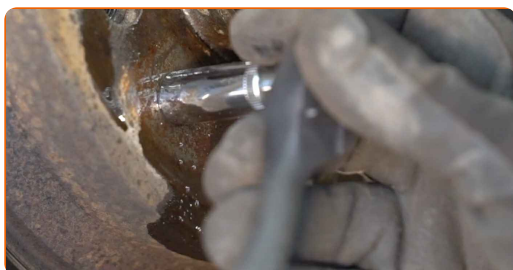



**18** Fjern bremseskiven.

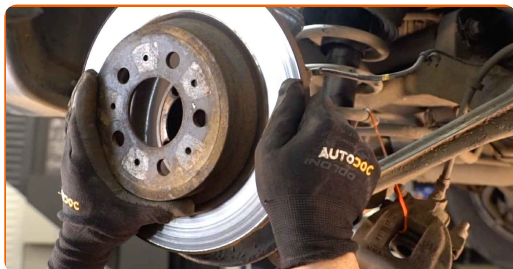

**19** Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



**20** Installer bremseskiven.




**21** Stram bremseskivefestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 9 Nm dreiemoment.



22

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

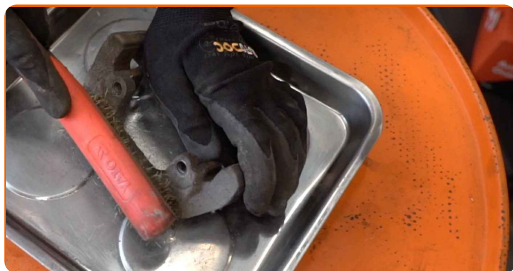


### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseeskiver – VOLVO S80 I (184). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


23

Installer bremsekalipperbraketten.

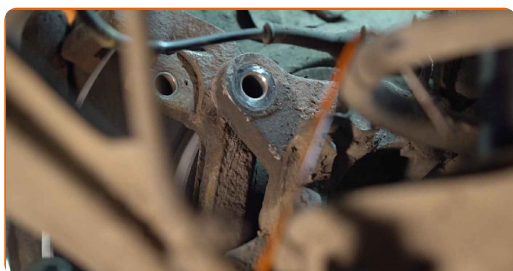

24

Stram bremsekalipperbraketten. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

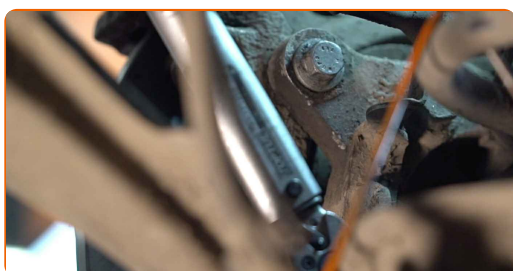

25

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremserens.



Utskifting: bremsekiver – VOLVO S80 I (184). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

26

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.




27

Installer bremseklossene.




28

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.

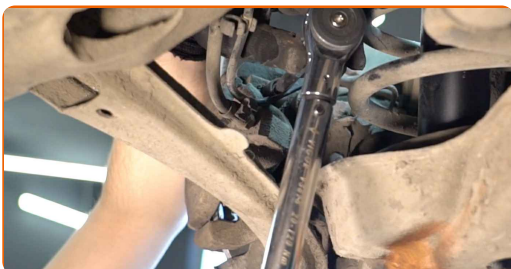


29

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

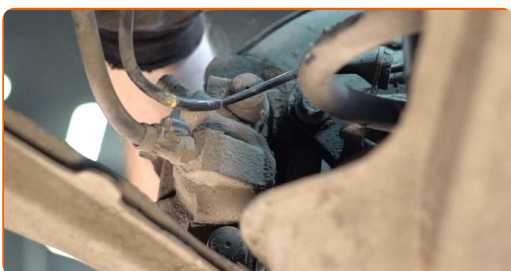

30

Monter bremsekaliperens holderfjær. Bruk en gummihammer. Bruk et brekkjern.

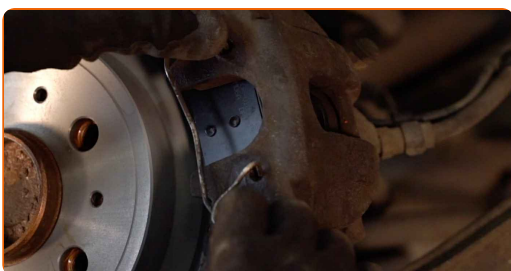

31

Behandle overflaten hvor bremseklaven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



32

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – VOLVO S80 I (184). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

33

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene på bilen for å unngå skader. VOLVO S80 I (184)

34


Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



**35** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 140 Nm dreiemoment.



**36** Fjern jekker og klosser.

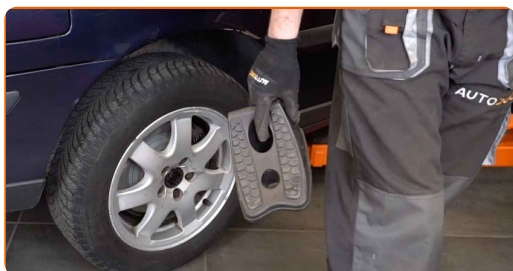

**Utskifting: bremseskiver – VOLVO S80 I (184). Tips fra AUTODOCs eksperter:**

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

**37** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.