



Slik bytter du støtdemper
bak på en **VOLVO S80 I**
(184) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO S80 I (184) 2.9, VOLVO S80 I (184) 2.8 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4, VOLVO S80 I (184) 2.0 T, VOLVO S80 I (184) 2.5 TDI, VOLVO S80 I (184) 2.0, VOLVO S80 I (184) 2.4 T, VOLVO S80 I (184) 2.4 D5, VOLVO S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S80 I (184) 3.0, VOLVO S80 I (184) 3.0 T6, VOLVO S80 I (184) 2.4 D, VOLVO S80 I (184) 2.5 T AWD, VOLVO S80 I (184) 2.5 T, VOLVO S80 I (184) 2.3 R, (+ 1)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VOLVO V70 II (285) 2.0 T

UTSKIFTING: STØTDEMPER – VOLVO S80 I (184).
VERKTØYET DU TRENGER:

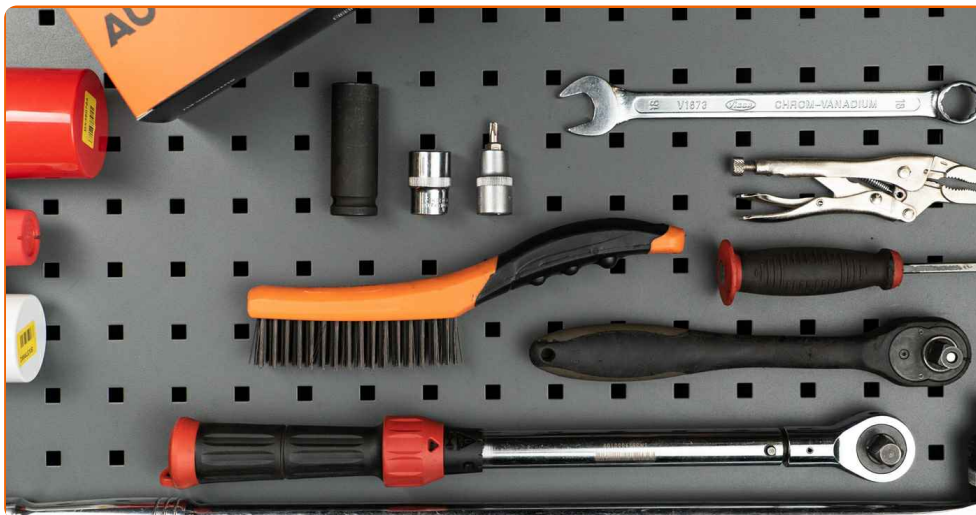

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Torx bits T30
- Kraftpipe N°18
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Låsetenger
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: støtdemper – VOLVO S80 I (184). Profesjonelle anbefalinger:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – VOLVO S80 I (184). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Åpne bagasjelokket.



2

Ta bort den sammenleggbare hyllen og koble den fra festene. Ved å gjøre det, vil du få tilgang til plastpanelene på sidene.



3

Løft ned nedre kledningen i bagasjerommet.



4 Ta ut fremre nedre kledning fra bagasjerommet.




5 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



6 Løsne det øvre festelementet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk Torx T30. Bruk en skrallenøkkel.




7 Sikre hjulene med klosser.

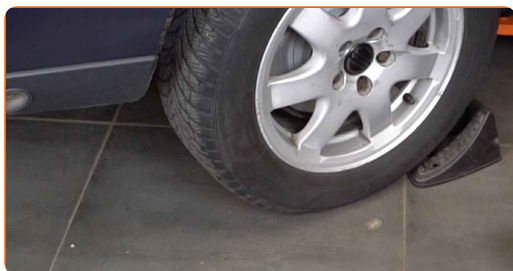

8

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

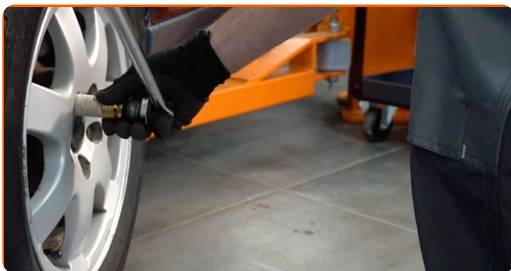


9

Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

10

Løsne hjulboltene.

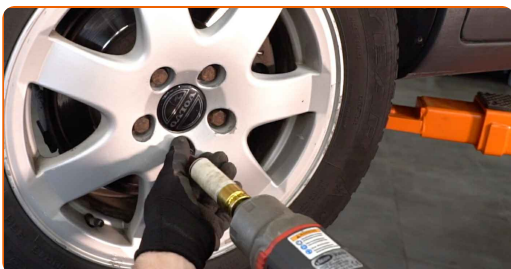


Utskifting: støtdemper – VOLVO S80 I (184). AUTODOC anbefaler:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrues løs.

11


Ta av hjulet.

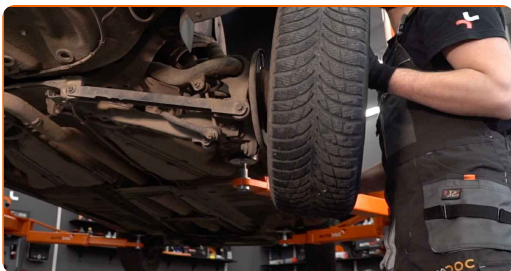


12 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

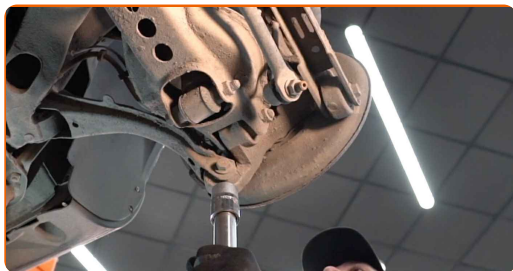

13 Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

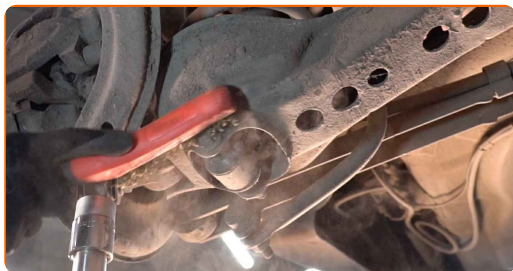

14 Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.

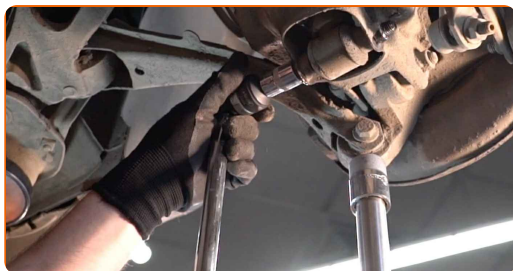


15 Skru løs støtdemperens øvre feste.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skruer løs festeboltene. VOLVO S80 I (184)

16 Fjern festebolt.

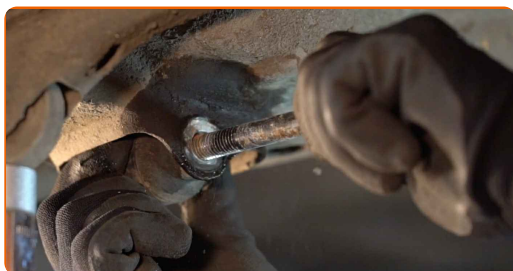


17 Fjern støtdemperen. Bruk et brekkjern.

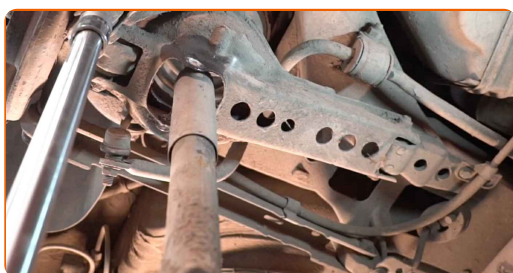


Utskifting: støtdemper – VOLVO S80 I (184). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

18 Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

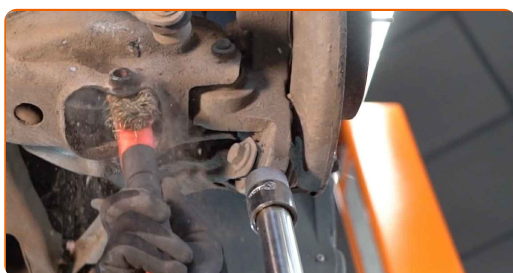

19 Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

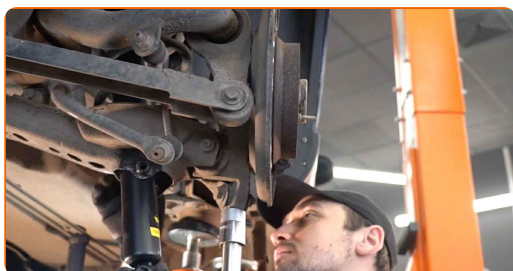


Utskifting: støtdemper – VOLVO S80 I (184). Tips fra AUTODOC:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.


20

Monter festebolten.

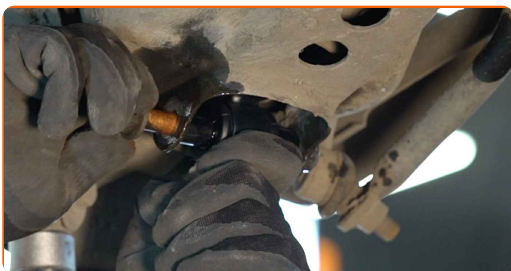


21

Skrur inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.

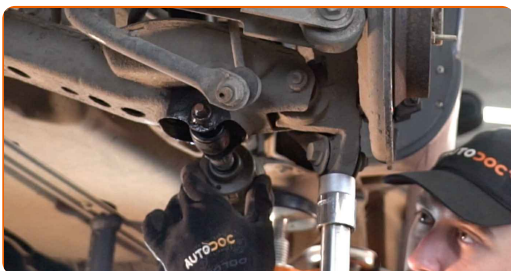

22

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en låsetang. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

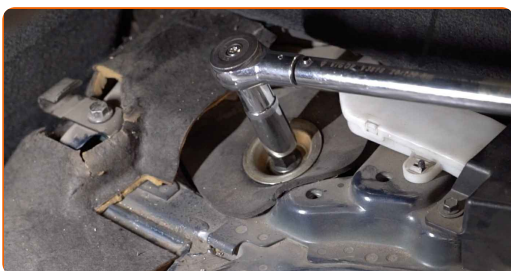

- 23** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 85 Nm dreiemoment.



- 24** Fjern støtten fra under armen.



AUTODOC anbefaler:

- VOLVO S80 I (184) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

- 25** Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



26

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



27

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

28

Installer hjulet.

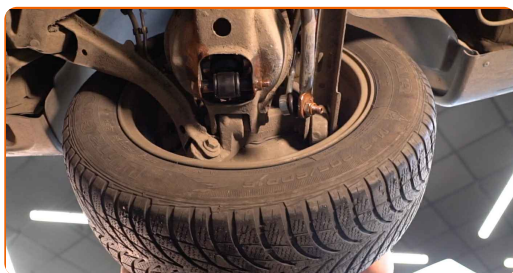

Utskifting: støtdemper – VOLVO S80 I (184). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

29 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




30 Senk bilen.


31 Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

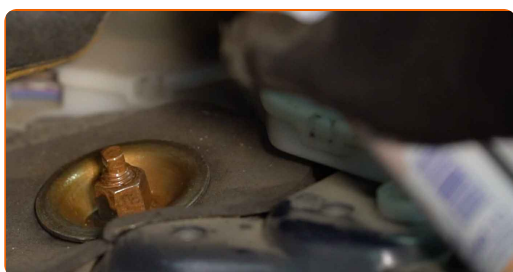

32 Legg på plass den fremre nedre kledningen til bagasjerommet.

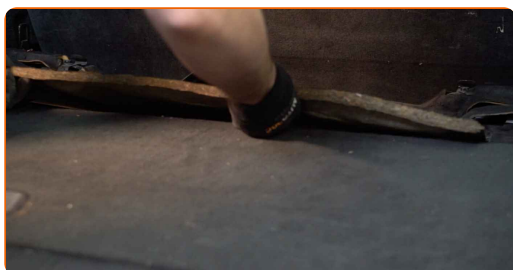


33 Legg den nedre kledningen i bagasjerommet.

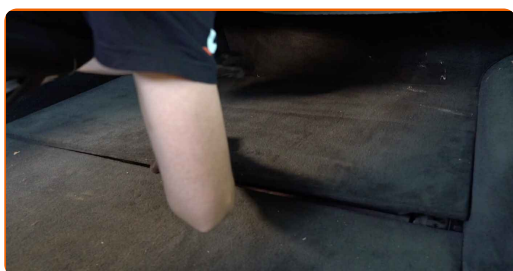

34

Monter den sammenleggbare hyllen tilbake på dens montasjeflate.

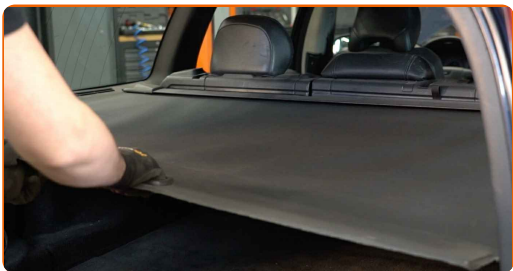


35

Lukk igjen bagasjeromslokket.




36

Stram hjulboltene ved å bruke kryss- og tversmønster. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 140 Nm dreiemoment.

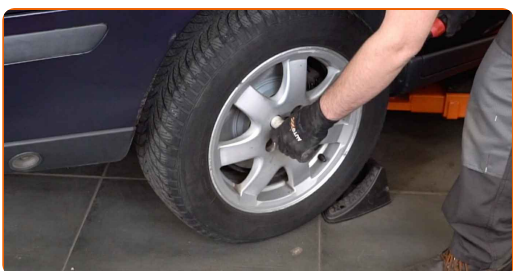

37

Fjern jekker og klosser.

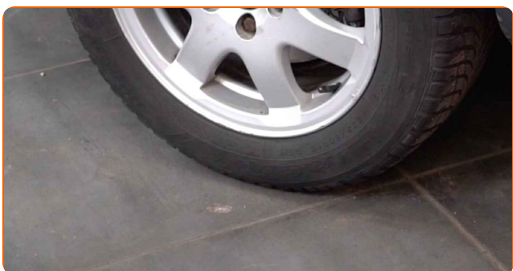

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.