



Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **VOLVO XC70 II**
Stasjonsvogn (136) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.0 D3, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.4 D / D4 AWD, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.4 D, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.4 D4 AWD, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.0 D4, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.0 T5, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.5 T5, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) T6 AWD, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) D5 AWD, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) T6 Polestar AWD

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VOLVO XC70 II
STASJONSVOGN (136). VERKTØYET DU TRENGER:**

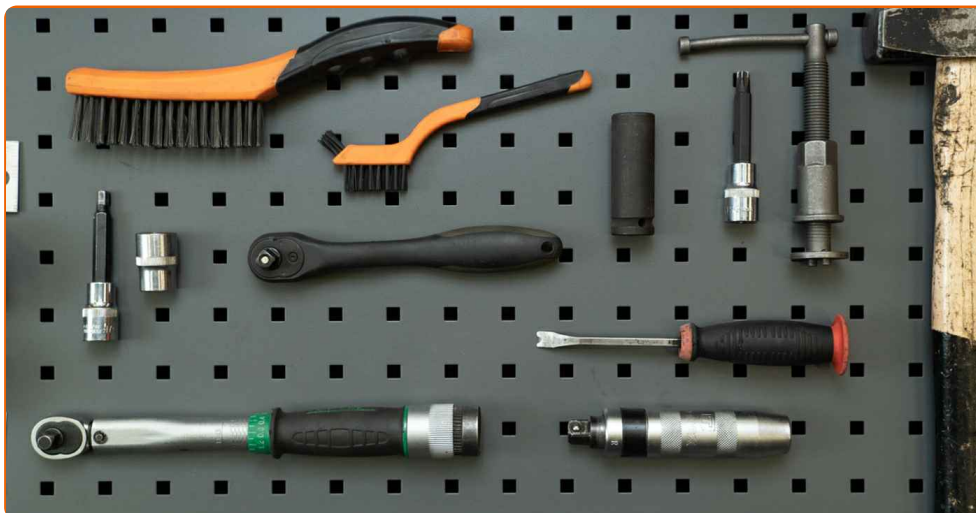

- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hex bit nr. H7
- Torx bits T50
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Bremsstempelverktøy
- Hammer
- Brekkjern
- Slagskrutrekker
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Bytt bremseskiver på VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) i par på en aksel, uansett tilstanden til komponentene. Dette sikrer jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VOLVO XC70 II STASJONSVOGN (136). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.


2 Skru løs tankklokke for bremsevæsken.



3 Sikre hjulene med klosser.

4

Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk et svingjern.

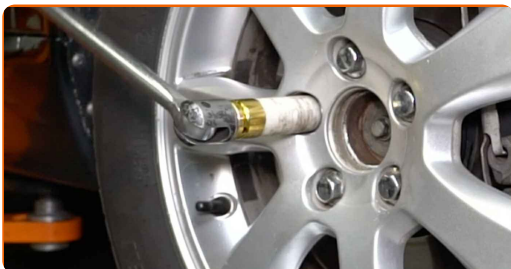

5


Jekk opp bilen.

AUTODOC anbefaler:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6


Løsne hjulboltene.

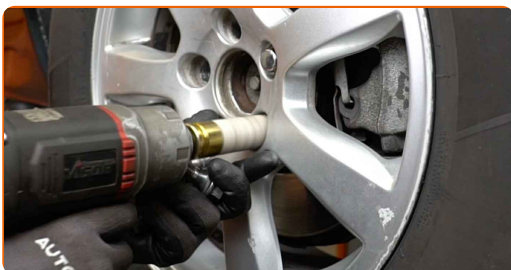

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136)


7 Ta av hjulet.

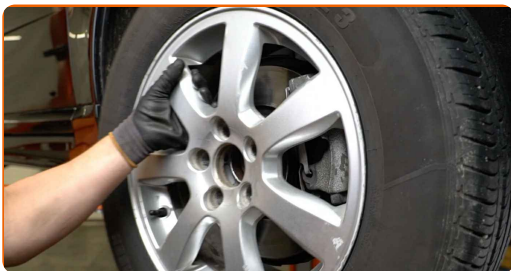


8 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




9 Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.

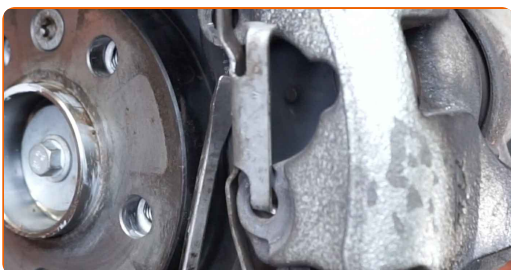

10 Fjern dekslene til mansjettene til bremsekaliperstyrepinnene. Bruk et brekkjern.

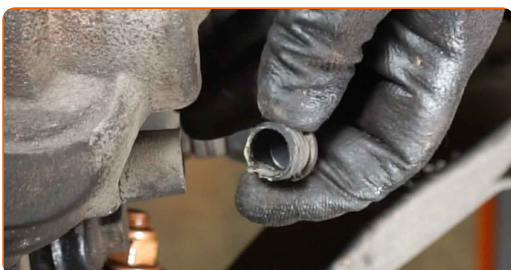


11 Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

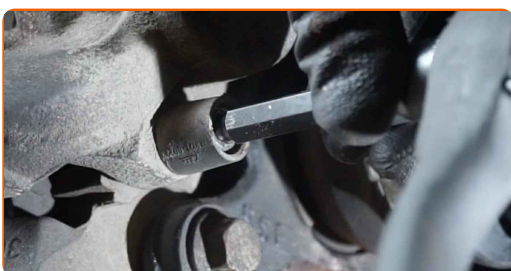

12

Fjern bremsekaliperen.

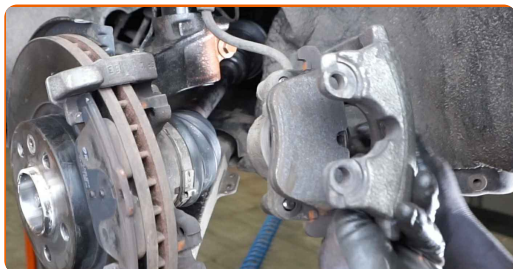


Utsifting: bremsekiver – VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremseylinderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.


13

Fjern bremseklossene.

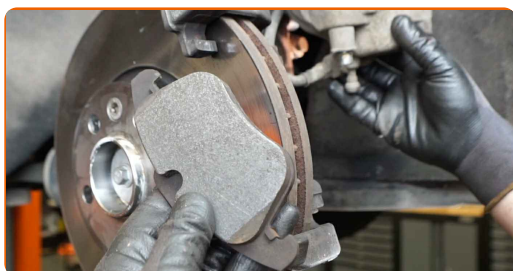

14

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

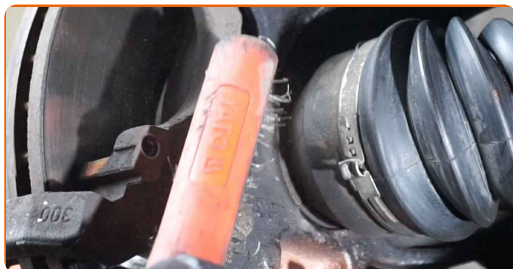


15

Skru løs festene til braketten til bremsecaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.




16

Fjern festeboltene.

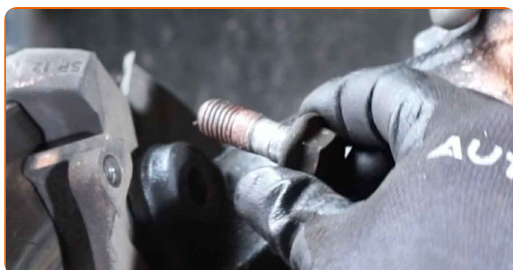

17


Fjern braketten til bremsecaliperen.

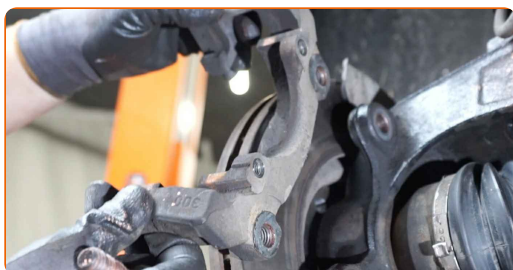


18 Rengjør festet til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



19 Skru løs festene til bremseskiven. Bruk Torx T50. Bruk en slagskrutrekker. Bruk en hammer.

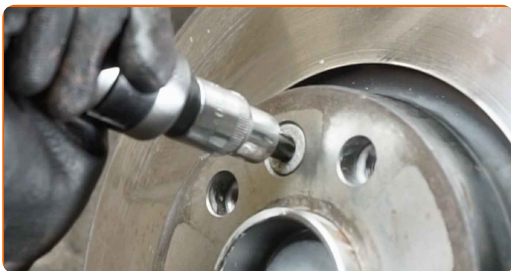

20 Fjern festebolt.

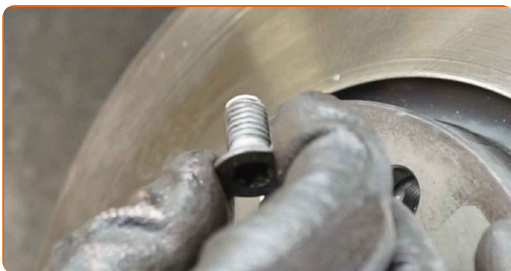

21 Fjern bremseskiven.




22 Rengjør hjulnavet. Bruk en stålbørste.

23 Behandle deretter kontaktflaten. Bruk keramisk pasta.

24

Monter en ny bremseskive.

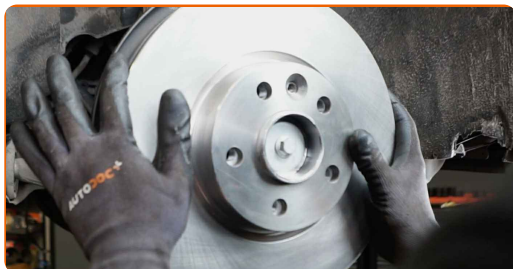

25

Monter festebolten.




26

Stram festene til bremseskiven. Bruk Torx T50. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 15 Nm dreiemoment.



27

Fjern smuss og støv fra braketten til bremsekaliperet. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

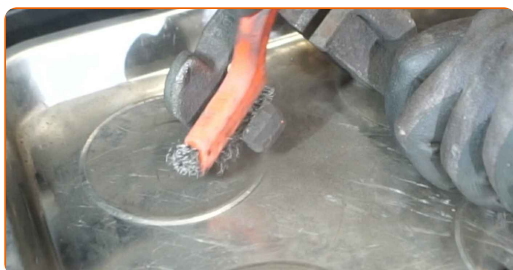

28

Monter braketten til bremsekaliperen.




29 Monter festebolter.



30 Stram festene til braketten til bremsekaliperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 150 Nm dreiemoment.




31 Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

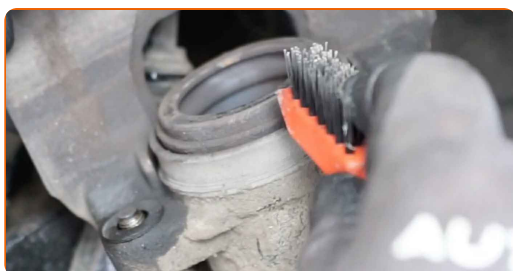

32 Press inn stempelet til bremsecaliperet. Bruk bremsestempelverktøy.



- 33** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvinging.

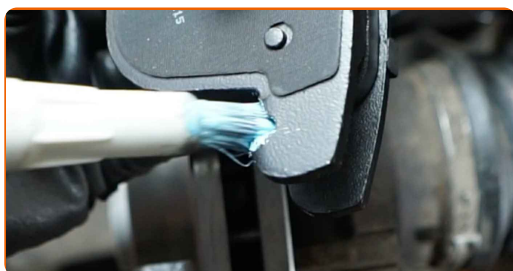


AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.


- 34** Installer bremseklossene.




- 35** Monter bremsecaliperet og fest det.

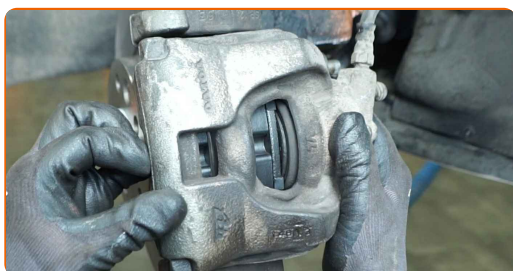

- 36** Stram festene til bremsecaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.

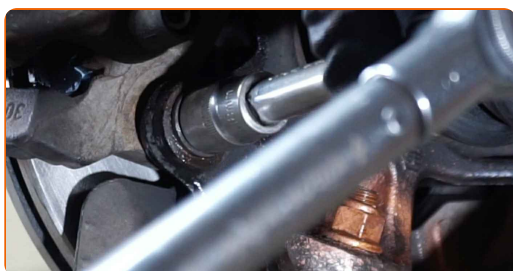

37 Fest dekslene til mansjettene til bremsekaliperstyreplinnene.

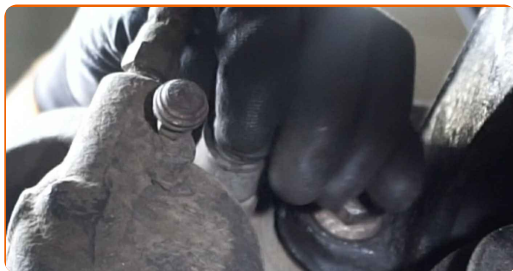

38 Monter holdeklipsen til bremseklossen.



39 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

40 Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



41 Sett på hjulet.




Utskifting: bremseskiver – VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.


42

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en skrallenøkkel.

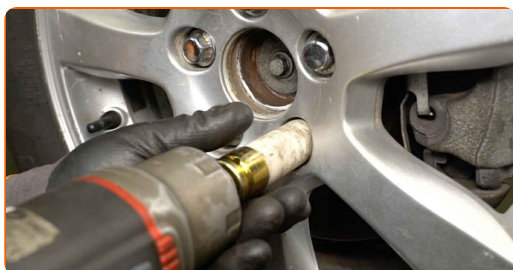

43

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 140 Nm dreiemoment.

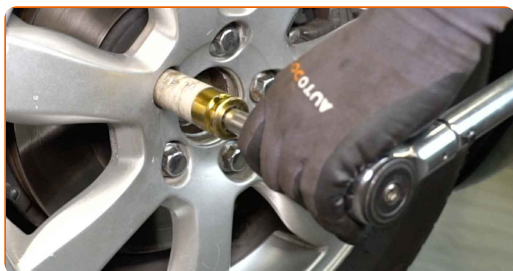

44

Fjern jekker og klosser.



AUTODOC anbefaler:

- VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonsbeholderen og fyll på ved behov.

45

Stram tanklokket til bremsevæsken.



46

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.