



Slik bytter du  
bremseklosser fremme  
på en **VOLVO XC70 II**  
**Stasjonsvogn (136)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 3.0 T6 AWD, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.4 D5 AWD, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.0 D3, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.4 D / D4 AWD, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.4 D, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.4 D4 AWD, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.0 D4, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.0 T5, VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) 2.5 T5

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VOLVO V70 III (135) 2.0 FlexiFuel

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VOLVO XC70 II  
STASJONVOGN (136). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålbørste
- Rengjøringsbørste av nylon
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hex bit nr. H7
- Torx bits T50
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Svingjern
- Bremsstempelverktøy
- Hammer
- Brekkjern
- Slagskrutrekker
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: bremseklosser – VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136). Tips:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VOLVO XC70 II STASJONSVOGN (136). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**


**1** Åpne panseret.

**2** Skru løs tankklokke for bremsevæsken.

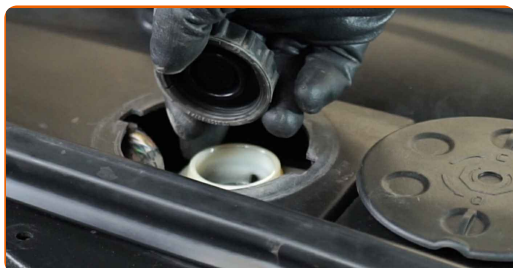

**3** Sikre hjulene med klosser.

**4** Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk et svingjern.

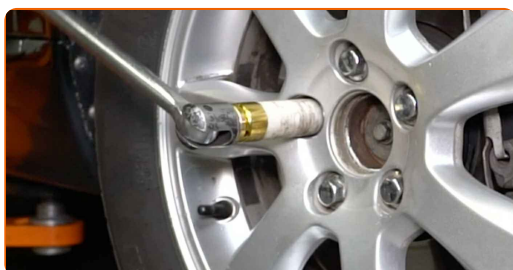


**5** Jekk opp bilen.

**AUTODOC anbefaler:**

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

**6**

Løsne hjulboltene.

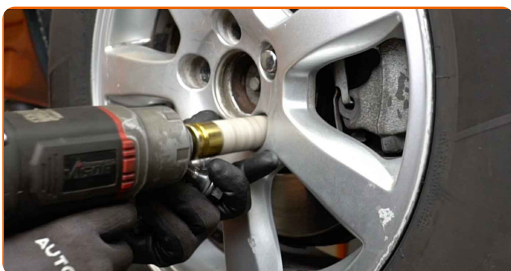


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136)


**7**

Ta av hjulet.

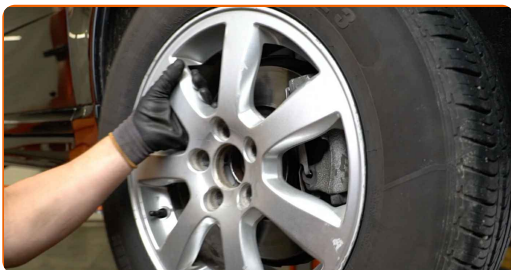

**8**


Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

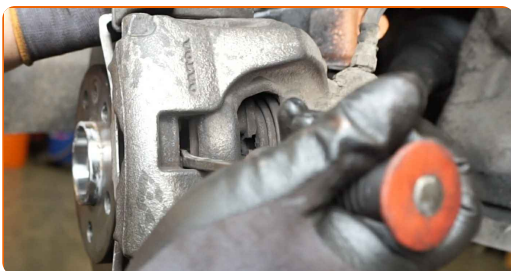


**9** Løsne låsefjæren til bremsecaliperen. Bruk et brekkjern.




**10** Fjern dekslene til mansjettene til bremsekaliperstyrepinnene. Bruk et brekkjern.

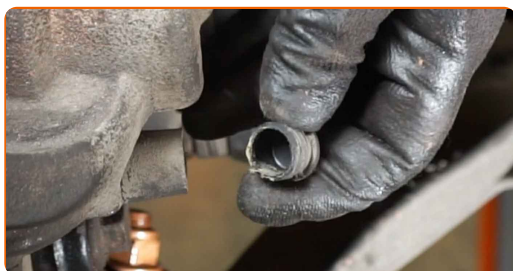

**11** Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

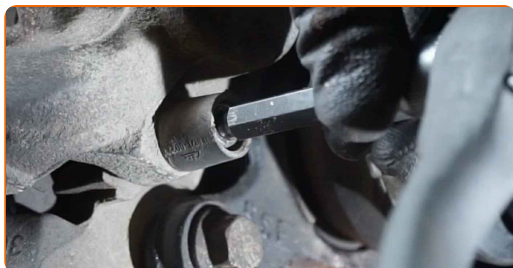

**12** Fjern bremsekaliperen.

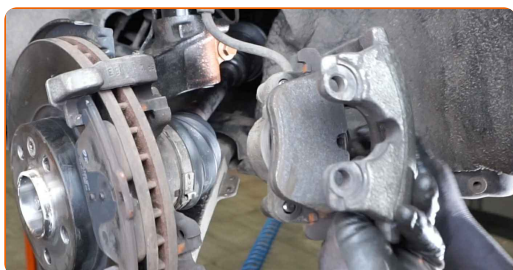

Utskiifting: bremseklosser – VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136). AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet .
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

13

Fjern bremseklossene.



AUTODOC anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

14


Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

**AUTODOC anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.


**15**

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk en rengjøringsbørste av nylon. Bruk bremserens.

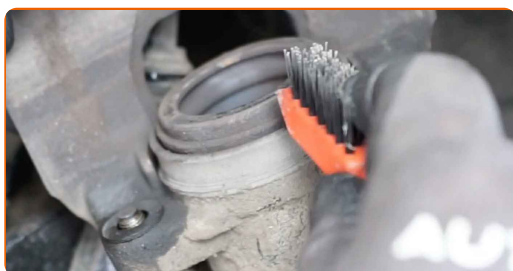


**16**

Press inn stempelet til bremsecaliperet. Bruk bremsestempelverktøy.

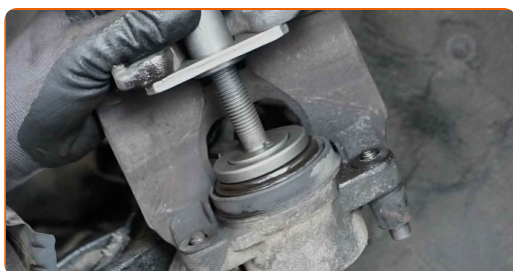

**17**

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

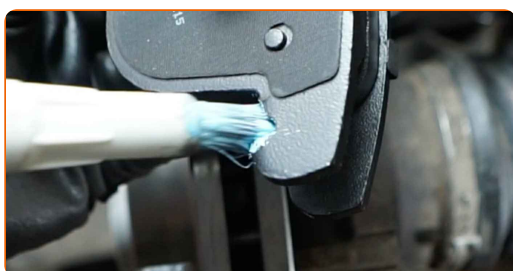



**AUTODOC anbefaler:**

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

**18**

Monter nye bremseklosser.




**19**

Monter bremsekaliperet og fest det.




**20**

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.

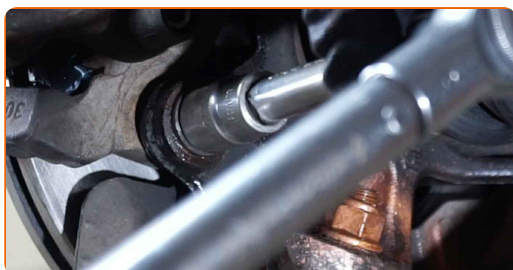

**21**

Fest dekslene til mansjettene til bremsekaliperstyrepinne.

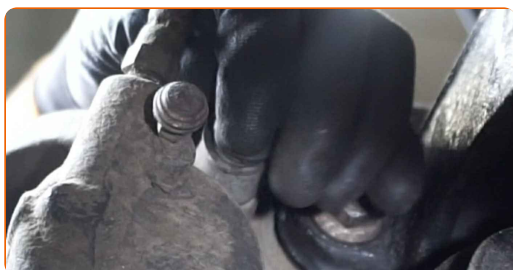

**22** Monter holdeklipsen til bremseklossen.



**23** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

**24** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



**25** Sett på hjulet.




Utskifting: bremseklosser – VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

26

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en skrallenøkkel.

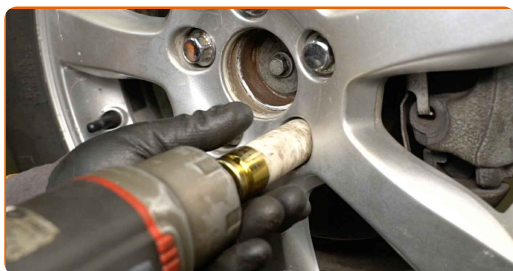

27

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 140 Nm dreiemoment.



28

Fjern jekker og klosser.



### AUTODOC anbefaler:

- VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonsbeholderen og fyll på ved behov.

29

Stram tanklokket til bremsevæsken.



30

Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – VOLVO XC70 II Stasjonsvogn (136). Tips fra AUTODOC:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON

Download on the

Download

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.