

AUTODOC CLUB

Slik bytter du bærekule
fremme på en **Volvo**
XC90 1 – veiledning

VIDEOVEILEDNING

**i Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD, VOLVO XC70 Cross Country (295) 2.4 T XC AWD, VOLVO V70 II (285) 2.3 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 T, VOLVO V70 II (285) 2.5 TDI, VOLVO V70 II (285) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4, VOLVO S60 I (384) 2.4 T, VOLVO S60 I (384) 4.0 T5, VOLVO V70 II (285) 2.4 D5, VOLVO V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG), VOLVO S60 I (384) 2.4 D5, VOLVO S60 I (384) 2.4 T AWD, VOLVO S60 I (384) 2.0 T, (+ 32)

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

**UTSKIFTING: BÆREKULE – VOLVO XC90 1. VERKTØYET
DU TRENGER:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Brekkjern
- Hammer
- Flat meisel
- Gummihammer
- Kuleleddavtrekker
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: bærekule – Volvo XC90 1. Tips:

- Bytteprosedyren er lik for bærekulene på høyre og venstre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BÆREKULE – VOLVO XC90 1. FØLG DISSE TRINNENE:


1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.

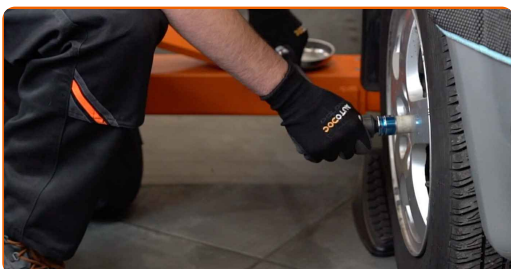

3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. Volvo XC90 1


5

Ta av hjulet.



6

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

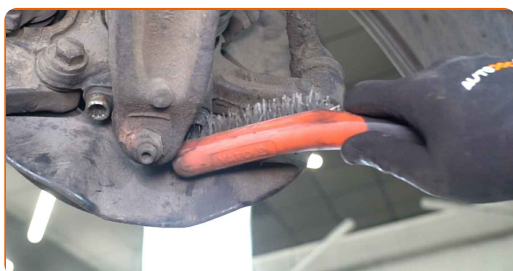

7

Skrul løs festene som binder kuleleddet til kontrollarmen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



8

Skrue kuleleddfestet til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.




9

Fjern festboltene.

10

Koble kuleleddet fra styrespindelen. Bruk en flat metal meisel. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.

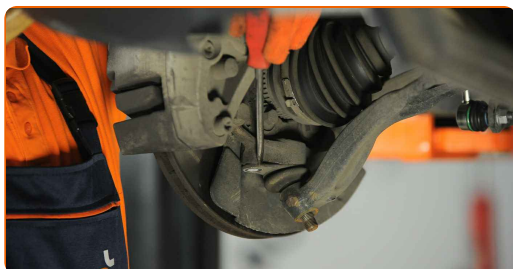

11

Koble kuleleddet fra armen. Bruk en avtrekker for kuleledd.




12

Fjern kuleleddet. Bruk et brekkjern.




13

Rengjør kuleleddets monteringsflate. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

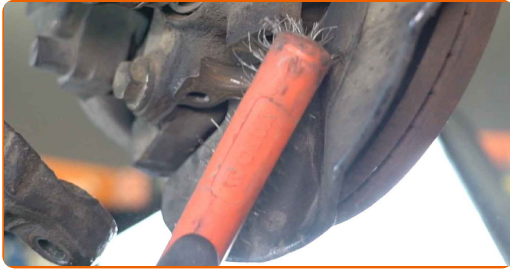

14

Installer en ny bærekule. Bruk et brekkjern.

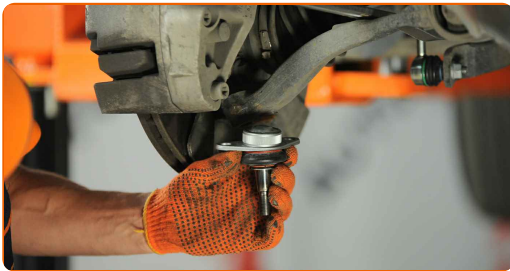


Utskifting: bærekule – Volvo XC90 1. Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke skad kulele-dekselet.


15

Fest kuleleddet til kontrollarmen. Bruk et brekkjern.

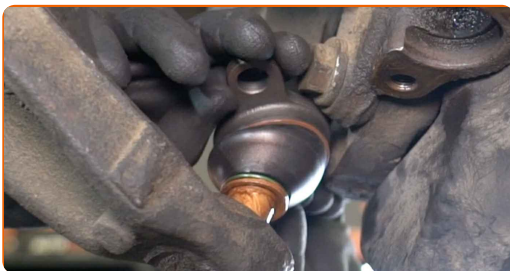


16

Koble kuleleddet til styrespindelen. Bruk et brekkjern. Bruk en gummihammer.

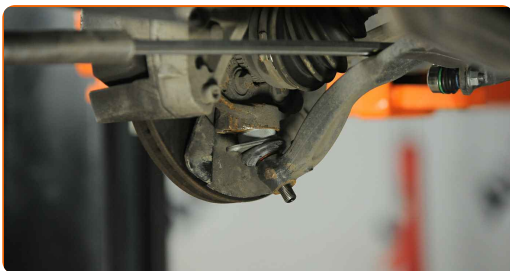


17 Monter festebolter.


18 Stram kuleleddfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.

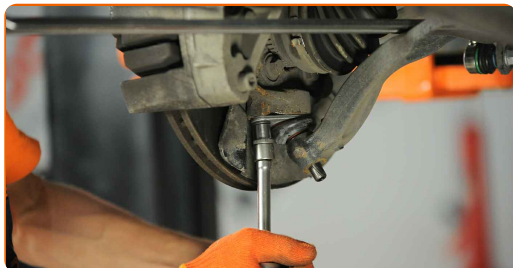


19 Stram festene som forbinder bærekulen og bæreamen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment.

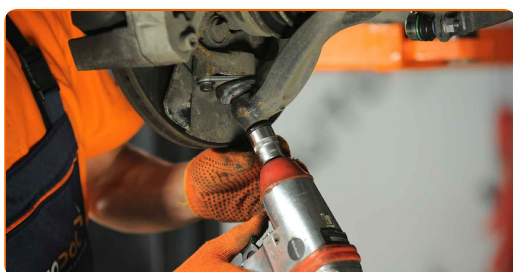

20 Behandle festene til kuleleddet. Bruk kobberfett.

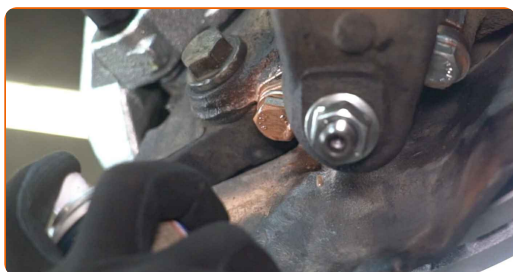

21 Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

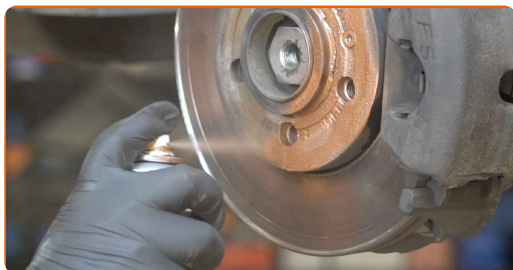

22

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bærekule – Volvo XC90 1. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

23

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. Volvo XC90 1

24

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.




25

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 140 Nm dreiemoment.



26

Fjern jekker og klosser.

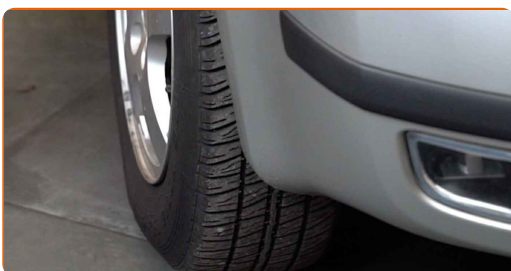

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE
APPEN VÅR



The image shows two smartphones displaying the Autodoc app interface. The left phone shows a search bar, a 'TODAY'S OFFERS' section with a car air filter, a 'Daily check' section, and a 'CATEGORIES' section with items like 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right phone shows the Autodoc logo and a collection of car parts.

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VOLVO

BÆREKULE: ET STORT UTVALG

VELG BILDELER FOR VOLVO XC90 1

BÆREKULE FOR VOLVO: KJØP NÅ

BÆREKULE FOR VOLVO XC90 1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.