



Slik bytter du støtdemper
bak på en **Volvo XC90 1 –**
veiledning

VIDEOVEILEDNING




Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VOLVO XC90 I (275) 2.4 D5, VOLVO XC90 I (275) 3.2 AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.5 T AWD, VOLVO XC90 I (275) 2.9 T6, VOLVO XC90 I (275) 4.4 V8, VOLVO XC90 I (275) 3.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – VOLVO XC90 1. VERKTØYET DU KAN TRENGE:

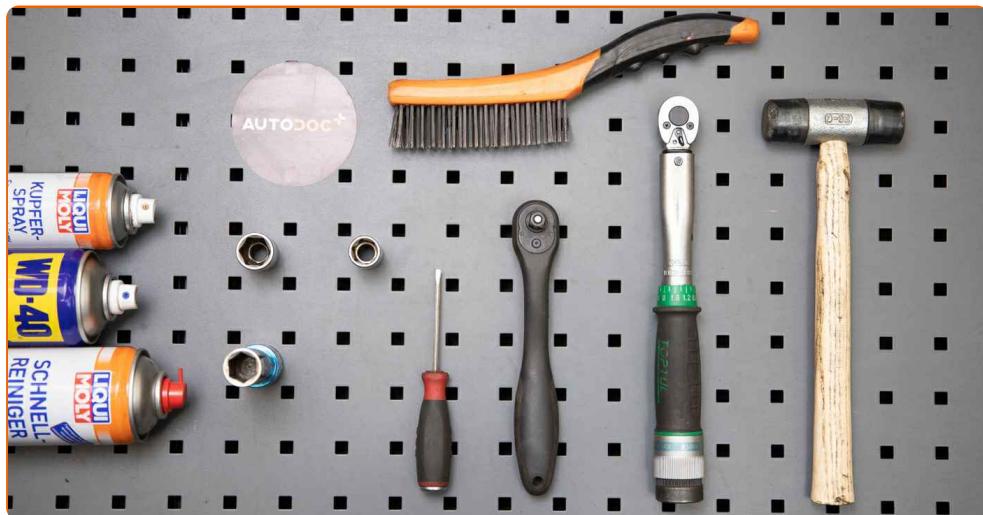

- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #19
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Gummihammer
- Stoppekloss

KJØP VERKTØY

Utskifting: støtdemper – Volvo XC90 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – Volvo XC90 1 – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.



2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.



4

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. Volvo XC90 1

5

Ta av hjulet.

**6**

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

**7**

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.



8

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.



9

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

10

Fjern festebolt.



11

Løsne løs nedre del av støtdemperen. Bruk en flat skrutrekker.

12

Fjern støtten fra under armen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Volvo XC90 1. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

13

Senk bilen.

**14**

Åpne bakdøren.

**15**

Senk baksetet.

16

Løft ned nedre kledningen i bagasjerommet.

**17**

Fjern beskyttelseskappen fra støtdemperfestet.

**18**

Rengjør festene til støtdempernes øvre montering. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

19

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



AUTODOC anbefaler:

- Volvo XC90 1 – hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

20

Fjern støtdemperen.



21

Rengjør monterinsfestet til støtdemperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

Utskifting: støtdemper – Volvo XC90 1. AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

22

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.



AUTODOC anbefaler:

- Volvo XC90 1 – hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

23

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 60 Nm dreiemoment.



24

Monter beskyttelseskappen på støtdemperfestet.



25

Legg den nedre kledningen i bagasjerommet.

26

Hev baksetet.

27

Steng bakdøren.

**28**

Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

**29**

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

**30**

Fest den nedre delen av støtdemperen. Bruk en flat skrutrekker. Bruk en gummihammer.

31

Monter festebolten.



32

Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel.



33

Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

34

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 80 Nm dreiemoment.



35

Fjern støtten fra under armen.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Volvo XC90 1. Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

36

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



37

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



38

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – Volvo XC90 1. Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

39

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
Volvo XC90 1

40

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19.



41

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #19. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 140 Nm dreiemoment.



42

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

KJØP RESERVEDELER FOR VOLVO

STÖTDEMPPER: ET STORT UTVÄLG

VELG BILDELER FOR VOLVO XC90 1**STØTDEMPER FOR VOLVO: KJØP NÅ****STØTDEMPER FOR VOLVO XC90 1: DE BESTE TILBUDENE OG SALGENE**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.