



Slik bytter du  
bremsekaliper bak på en  
**VW Beetle Cabrio (5C7,  
5C8)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.2 TSI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.4 TSI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.6 TDI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TDI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TSI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI

## UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW BEETLE CABRIO (5C7, 5C8). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #11
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 11
- Pipenøkkelinnsats # 13
- HEX bit nr. H7
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Væskebeholder
- Bremselufter sett
- Klips til bremseslange
- Brekkjern
- Gummihammer
- Vannpumpetenger
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

## Utskifting: bremsekaliper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Profesjonelle anbefalinger:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsekaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW BEETLE CABRIO (5C7, 5C8). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

**1** Åpne panceret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**4** Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



#### Utskifting: bremsekaliper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.


6

Ta av hjulet.



7

Rengjør området hvor slangene er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

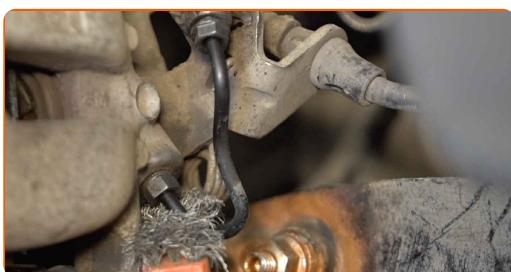


8

Løs festet som forbinder bremserøret med bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.



9

Løs festet som forbinder bremserøret med bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

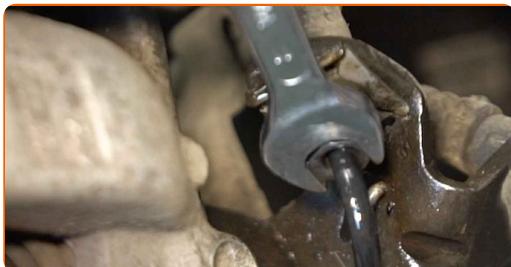

10

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.



11

Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.



12


Skru løs festet som forbinder bremserøret med bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

**13**

Fjern holdeklipsen til bremseslangen. Bruk et brekkjern.

**14**

Fjern holdeklemmen på kabelen til parkeringsbremsen. Bruk et brekkjern.

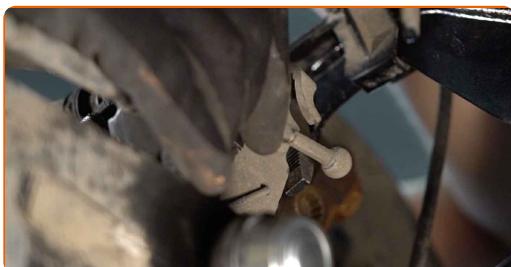**15**


Trykk på utløserspaken til parkeringsbremsen som er på bremsekaliperen.

**16**

Koble parkeringsbremsekablene fra kaliperen. Bruk vannpumpetenger.

**17**

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13.

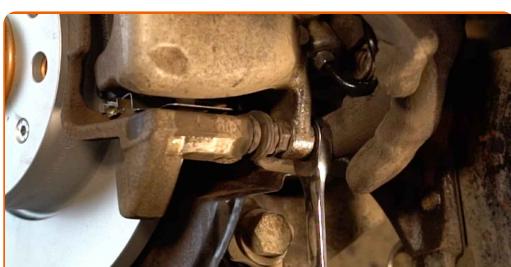**18**

Fjern bremsekaliperen.



## Utskifting: bremsekaliper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Når du skifter ut bremsekaliper anbefales det å sjekke bremseslangen for skader, og om nødvendig utskifte den.
- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremseskiver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Hvis det ikke leveres nye styrepinner sammen med settet med de nye bremsekaliperne, må du bruke de gamle pinnene.

19

Skru løs festet som forbinder bremserøret med bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.



20

Installer bremsekaliperen og fest den.



- 21** Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



- 22** Installer kabelen til parkeringsbremsen inn i braketten til bremsekaliperen. Bruk vannpumpetenger.

- 23** Fest kabelen til parkeringsbremsen med holdeklemmen.



- 24** Skru løs pluggen til bremseslangen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



- 25** Behandle bremserøret med et egnert middel. Bruk bremserens.



## Utskifting: bremsekaliper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

26

Skru inn festet som forbinder bremserøret med bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.



27

Behandle bremseslangen med et egnert middel. Behandle bremserøret med et egnert middel. Bruk bremserens.

## AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremsekaliper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

28

Skru inn festet som forbinder bremserøret med bremseslangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.



**29**

Monter holdeklipsen til bremseslangen. Bruk en gummihammer.

**30**

Fjern klemmen på bremseslangen.

**31**


Løsne lufteskruen til bremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

**32**

Koble bremselufter til lufteskruen.

**33**

Luft bremsekalipersystemet. Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

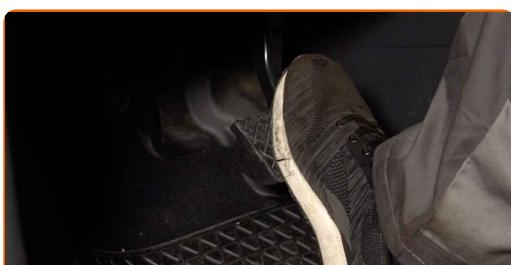

**34**

Stram lufteskruen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #11.

**35**

Koble fra bremselufter.

**36**

Stram bremsekaliperens lufteskru. Bruk en pipenøkkelinnsats #11. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 10 Nm dreiemoment.

**37**

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

**38**

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



### Utskifting: bremsekaliper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

39

Installer hjulet.

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8)

40

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



41

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



42

Fjern jekker og klosser.



## AUTODOC anbefaler:

- Viktig!Utskifting: bremsekaliper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Kontroller bremsevæskenivået i beholderen og fyll på ved behov.

43

Stram tanklokket til bremsevæsken.



44

Lukk panceret.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.