



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
**VW Beetle Cabrio (5C7,
5C8)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.2 TSI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.4 TSI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.6 TDI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TDI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TSI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.5, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.2 TSI 16V

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VW BEETLE CABRIO
(5C7, 5C8). VERKTØYET DU VIL TRENGE:**

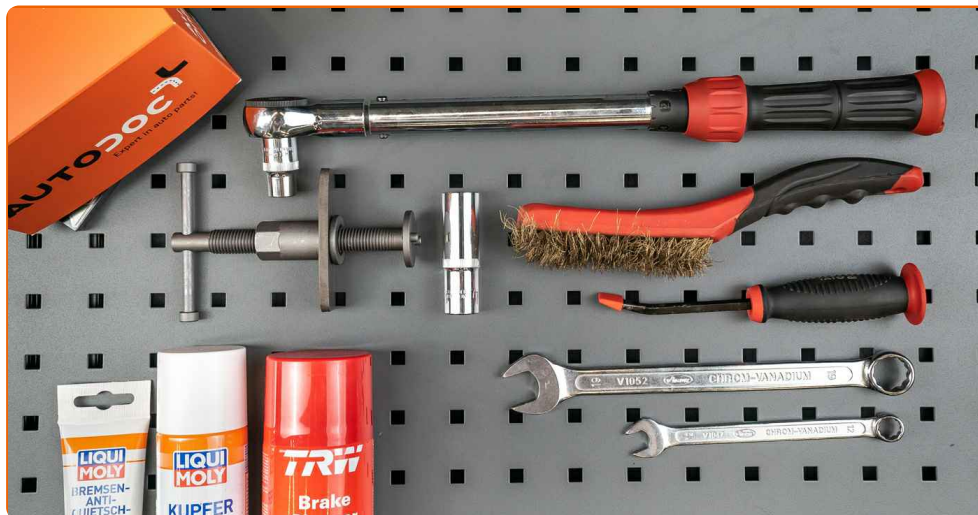

- Kombinasjonsnøkkel #12
- Kombinasjonsnøkkel #19
- Momentnøkkel
- Kobberpasta
- Stålbørste
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Bremserens
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseklosser – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VW BEETLE CABRIO (5C7, 5C8). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:


1

Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

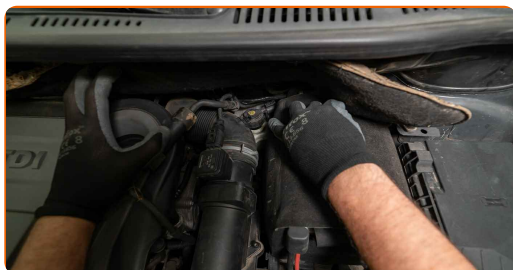


2

Sikre hjulene med klosser.

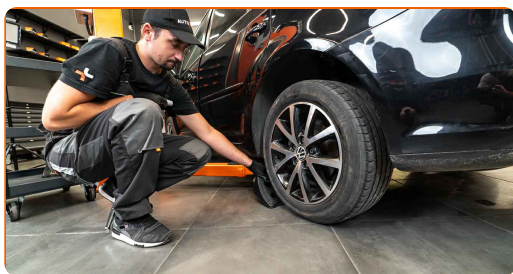

3

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

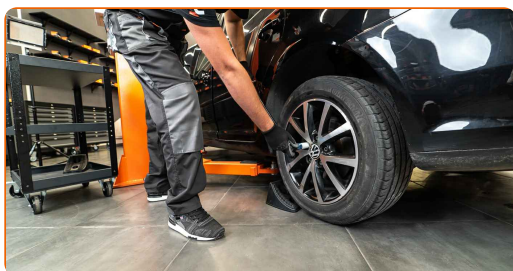

4 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



5 Løsne hjulboltene.



Utskifting: bremseklosser – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.



7 Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Fjern ABS sensor-kontakten. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremseklossene.

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.


8

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




9

Skru løs bremsekalippenes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19. Hold tilbake styrepinnen med en annen nøkkel.

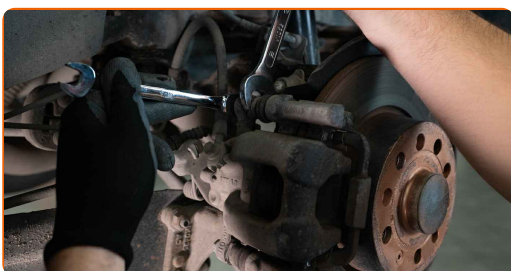

10

Fjern bremsekaliperen.

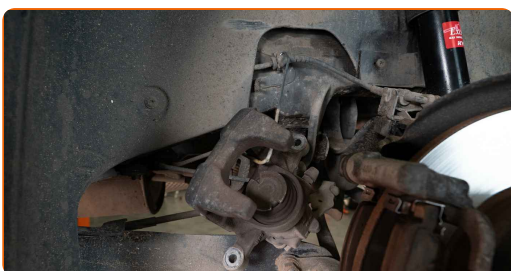


Utskifting: bremseklosser – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

11


Fjern bremseklossene.

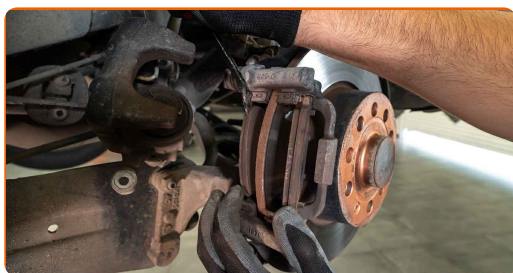

Utskifting: bremseklosser – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremsekiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.


- 12** Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

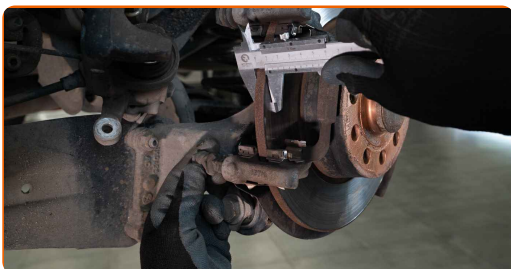


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

- 13** Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

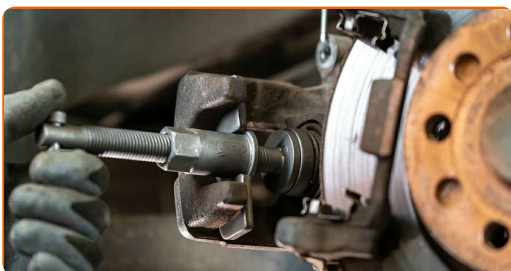

- 14** Behandle baksiden av de nye bremseklossene. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

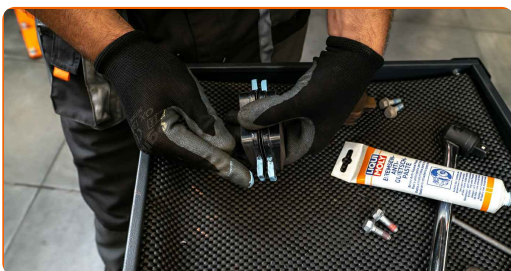


Utskifting: bremseklosser – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Tips fra AUTODOC:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

15

Installer nye bremseklosser.

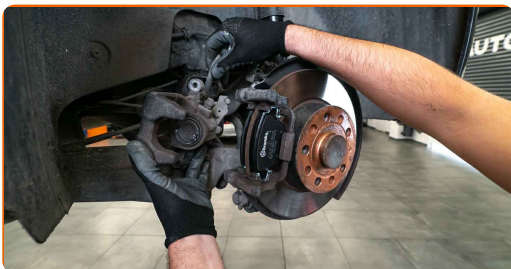


Utskifting: bremseklosser – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Profesjonelle anbefalinger:


- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

16

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Bruk en kombinasjonsnøkkel #19.

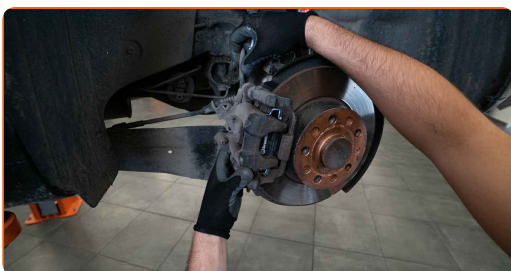


17 Stram styrepinnene. Viktig! Bruk nye festelementer. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

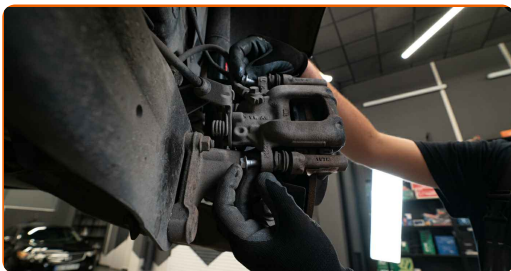


Utskifting: bremseklosser – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

18 Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

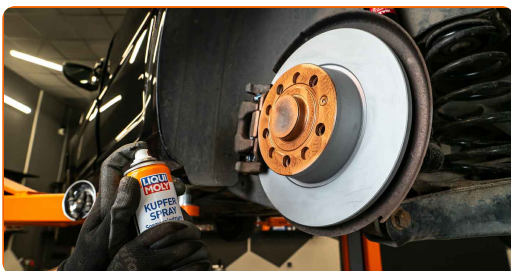

19 Installer hjulet.

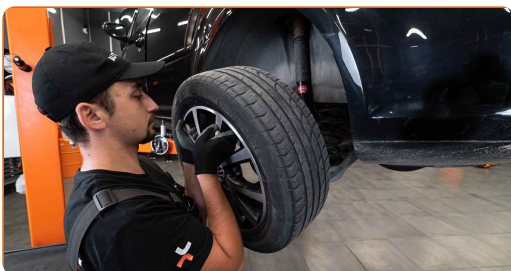


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8)


20

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

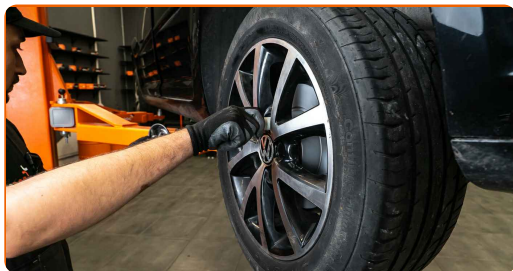


21

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

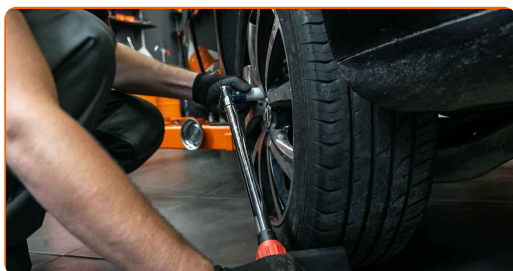

22

Fjern jekker og klosser.

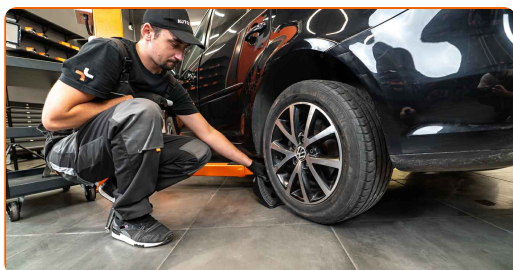

AUTODOC anbefaler:

- Viktig!Utsifting: bremseklosser – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

23

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



Utskifting: bremseklosser – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.