



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **VW Beetle**  
**Cabrio (5C7, 5C8)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### ⓘ Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.2 TSI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.4 TSI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 1.6 TDI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TDI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.0 TSI, VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) 2.5

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Passat Variant (3C5) 2.0 TDI

## UTSKIFTING: STØTDEMPER – VW BEETLE CABRIO (5C7, 5C8). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #14
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Torx bits T25
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Støtdemperverktøy DDN#5
- Brekkjern
- Skrustikke
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

### Utskifting: støtdemper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). AUTODOC anbefaler:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: STØTDEMPER – VW BEETLE CABRIO (5C7, 5C8). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

**1** Sikre hjulene med klosser.

**2** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**3** Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

**4** Løsne hjulboltene.



## Utskifting: støtdemper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5

Ta av hjulet.




6

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




7

Sett et merke på camber justeringsbolten.

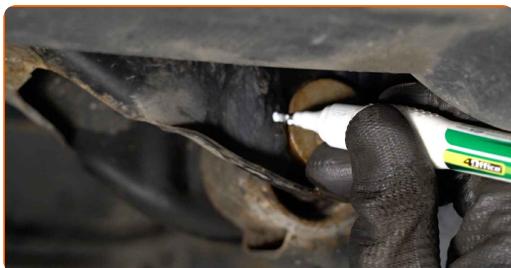


8

Skru løs armens feste til bjelken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

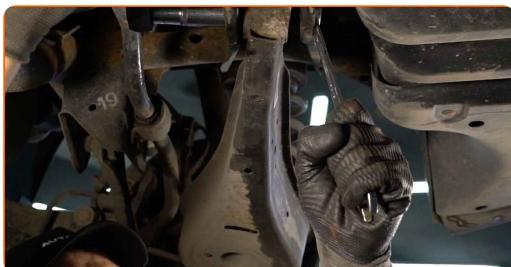

9

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

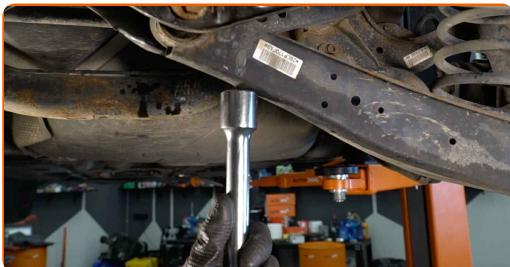


10

Skru løs festet som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkelen.



11

Fjern festebolt. Bruk et brekkjern.

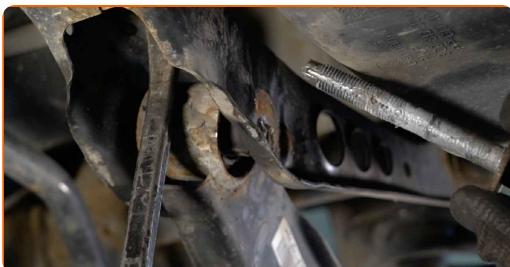

12

Fjern støtten fra under armen.




### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

**13**

Ta bort fjæren.

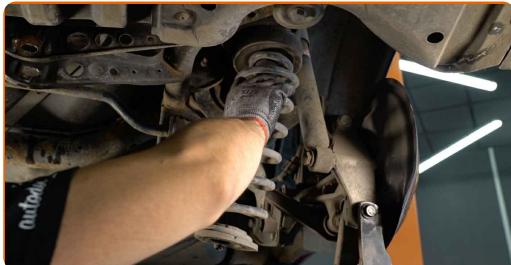**14**

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphangsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**15**

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**16**

Skru løs de nedre festene til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



17

Rengjør festet til hjulbuedekselet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



18

Skru løs festene på dekselet til hjulkassen. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



19

Fjern dekselet til hjulbuen.



20

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



21

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8)

22

Fjern støtdemperen.



23

Grip støtdemperen med en skrustikke.



24

Fjern beskyttelseshetten på støtdemperens feste. Bruk et brekkjern.



25

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



26

Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk et støtdemperverktøy DD#5. Bruk en pipenøkkelinnsats #17. Bruk en skrallenøkkel.



27

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøyne. Bytt ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

**28**

Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.

**29**

Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #14. Bruk et støtdemperverktøy DD#5. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

**30**

Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.

**31**

Behandle festet til støtdemperstangen med et egnet middel. Bruk kobberfett.



32

Installer beskyttelseshetten på støtdempermonteringen.



33

Rengjør monterinsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



34

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.



#### Utskifting: støtdemper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Tips:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

35

Skru fast de øvre festene til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.



## Utskifting: støtdemper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Tips fra AUTODOC:

- Bruk det sentrerte hullet for veiledning ved installering av monteringsfestet.

36

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.+45°



### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

37

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



38

Monter dekselet til hjulkassen i setet.



39

Installer og stram festene på dekselet til hjulbuen. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



40

Rengjør monterinsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



41

Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en skrallenøkkel.



42

Støtt styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.




43

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 180 Nm dreiemoment.



44

Fjern støtten fra under styrespindelen.

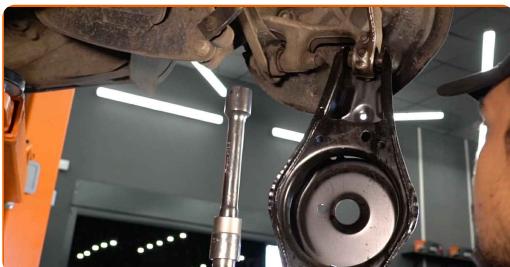

Utskifting: støtdemper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

45

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



**46**


Rengjør monteringsfestet for spiralfjærene. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**47**


Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringene i monteringsfestet.

**48**

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk. Bruk et brekkjern.

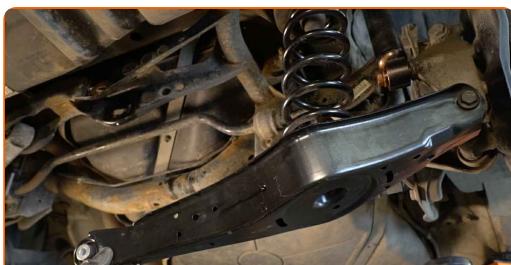**49**

Monter festebolten. Bruk et brekkjern.

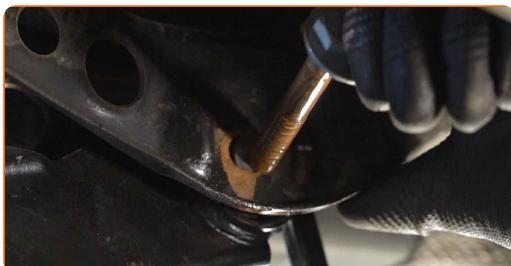

50

Skru inn festet som kobler bæreammen til den bakre underrammen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



51

Fjern støtten fra under armen.



#### AUTODOC anbefaler:

- VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

52

Støtt styrespindelen. Bruk en hydraulisk jekk.




53

Stram armens feste til bjelken. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 95 Nm dreiemoment.



54

Stram festene som kobler kontrollarmen til bakre styreledd. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.+90°

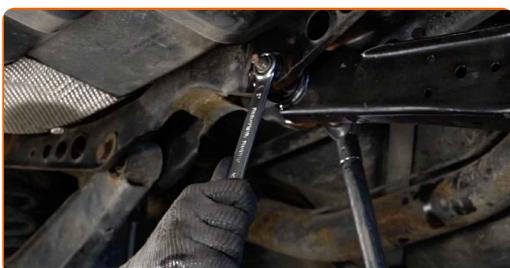

#### AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

55

Fjern støtten fra under styrespindelen.



Utskifting: støtdemper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). AUTODOCs eksperter  
anbefaler:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

56

Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.



57

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



58

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – VW Beetle Cabrio (5C7, 5C8). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

59

Installer hjulet.



## AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

60

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



61

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel.  
Stram den til 120 Nm dreiemoment.

62

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT! **[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.