



Slik bytter du fjærer bak
på en **VW Bora Sedan**
(1J2) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Bora Sedan (1J2) 1.6, VW Bora Sedan (1J2) 2.0, VW Bora Sedan (1J2) 2.3 V5, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 TDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.8, VW Bora Sedan (1J2) 1.4 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.9 SDI, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 16V, VW Bora Sedan (1J2) 1.8 T, VW Bora Sedan (1J2) 1.6 FSI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SKODA OCTAVIA (1U2) 1.6

UTSKIFTING: FJÆRER – VW BORA SEDAN (1J2).
VERKTØYET DU TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereis
- Kobberpasta
- Keramisk pasta for høy temperatur
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Brekkjern
- Hammer
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: fjærer – VW Bora Sedan (1J2). AUTODOC anbefaler:

- Bakfjæringens spiralfjærer bør begge skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for bakfjæringens spiralfjærer er lik for venstre og høyre side.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Bora Sedan (1J2) – må utføres med motoren koblet ut.

FØLG DISSE TRINNENE VED UTSKIFTINGEN:


1

Sikre hjulene med klosser.

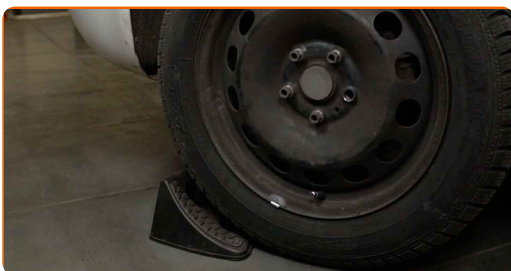

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

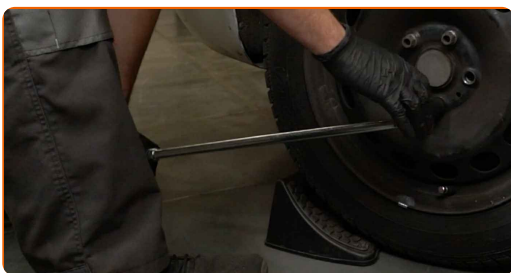

3

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Bora Sedan (1J2)


5

Ta av hjulet.

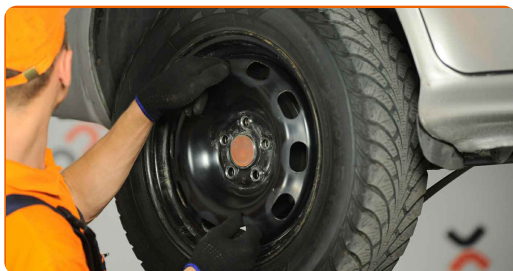

6


Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

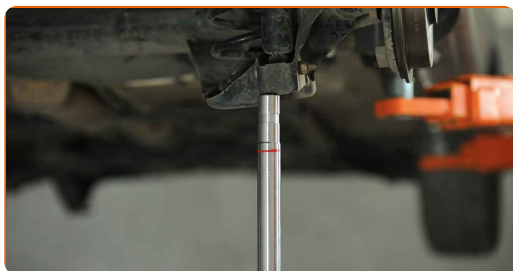

7

Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

- 8** Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

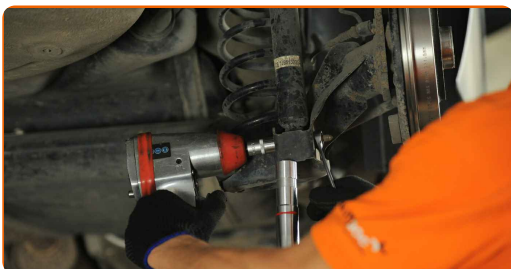

- 9** Fjern festebolt.


- 10** Fjern festet under bakakselbjelken.

AUTODOC anbefaler:


- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.

- 11** Trekk ned bjelken i bakre hjuloppheng. Bruk et brekkjern.

- 12** Ta ut fjæren.

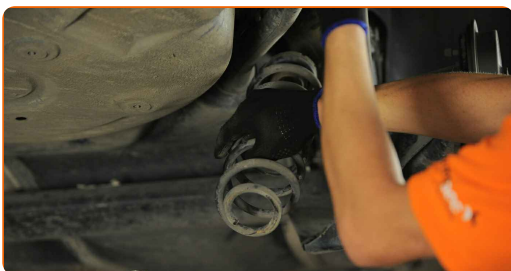


- 13** Fjern gummiavstandsstykket til fjæren.

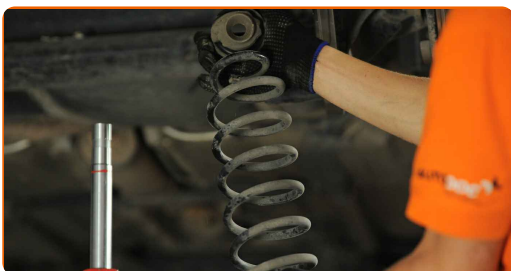

Utskifting: fjærer – VW Bora Sedan (1J2). Profesjonelle anbefalinger:


- Inspiser gummimonteringen til fjæren og skift ut om nødvendig.

14 Monter gummiavstandsstykket på den nye spiralfjæren.

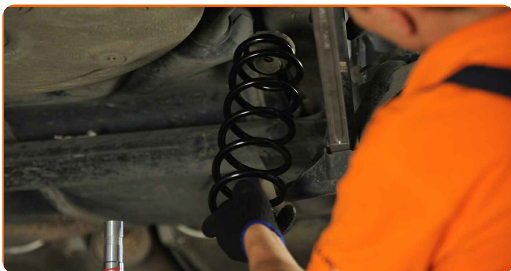


15 Trekk ned bjelken i bakre hjuloppheng. Bruk et brekkjern.

16 Installer spiralfjæren sammen med gummimonteringen i monteringsfestet.

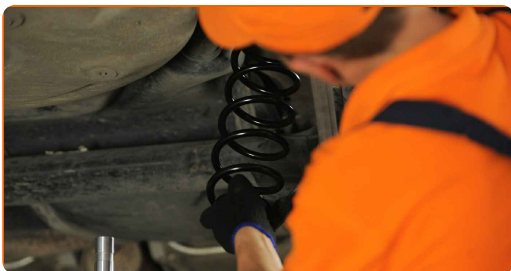


17 Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

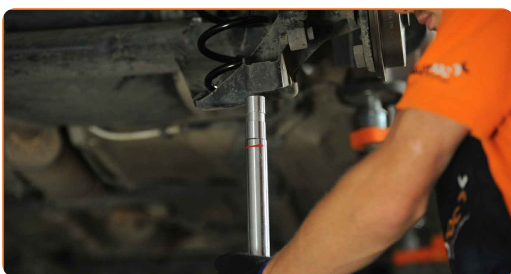


18 Monter festebolten. Bruk en hammer.

19 Hev den hydrauliske girkassejekken 10 til 15 centimeter.

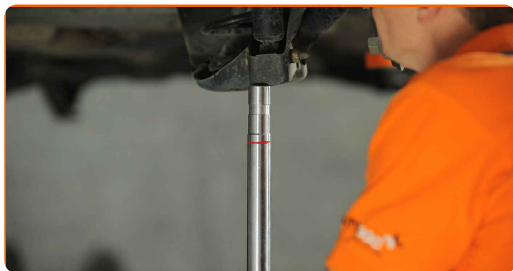

20 Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°

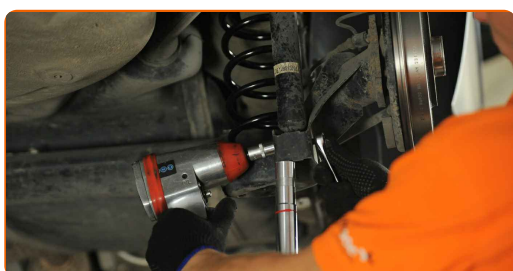

21 Fjern festet under bakakselbjelken.

Utskifting: fjærer – VW Bora Sedan (1J2). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Senk den hydrauliske jekken smidig, uten rykk, for å unngå skader på deler og mekanismer.


22 Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.

23 Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.




24

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk keramisk pasta for høy temperatur.

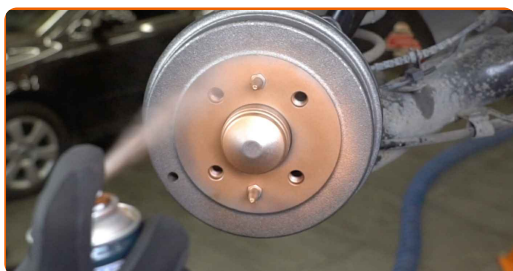

25

Installer hjulet.

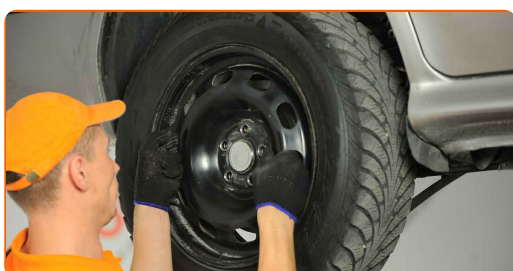

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Bora Sedan (1J2)


26

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.




27

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

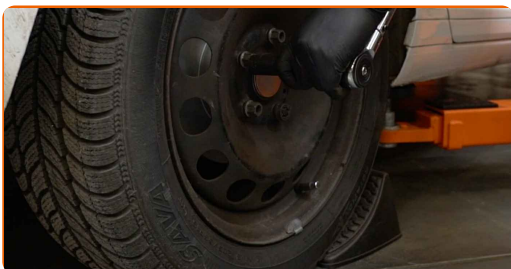

28

Fjern jekker og klosser.

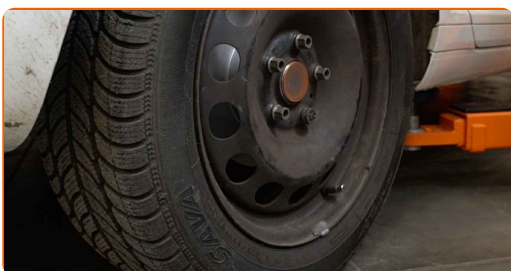

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÆRER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.