



Slik bytter du luftfilter på
en **VW Caddy II**
Stasjonsvogn (9K9B) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B) 1.4, VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

UTSKIFTING: LUFTFILTER – VW CADDY II
STASJONSVOGN (9K9B). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Universal rengjøringspray
- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Skru løs festene til luftfilterhuset. Bruk en Philips-skrutrekker.




4 Fjern luftfilterhuset.

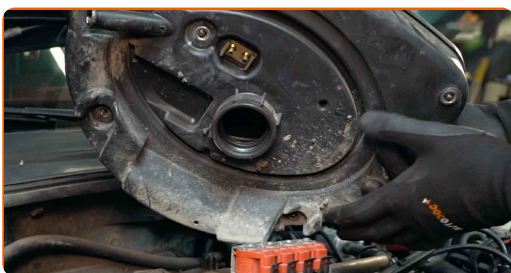

5 Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

6

Ta av filterlokket.

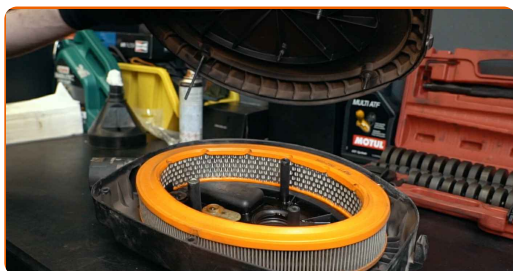

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.


7

Fjern filterelementet fra filterhuset.



8

Rengjør luftfilterdekselet og huset. Bruk universal rengjøringspray.

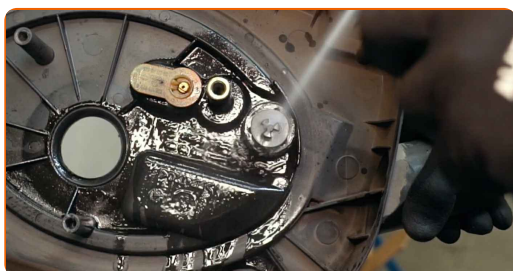


Utskifting: luftfilter – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B). Tips fra AUTODOC:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

9

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

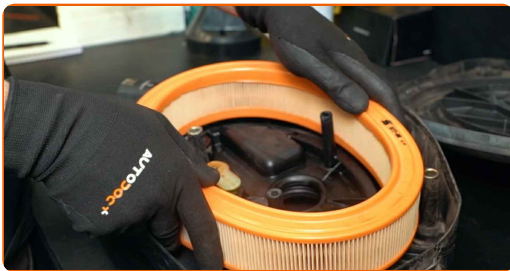

Utskifting: luftfilter – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B). AUTODOC anbefaler:

- Sjekk riktig plassering av filterelementet. La det ikke sitte skjevt.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

10

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.



AUTODOC anbefaler:


- Utskifting: luftfilter – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B). Ikke bruk for mye kraft ved monteringen. Det kan skade delen.

11

Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.

12

Monter luftfilterhuset og fest det. Bruk en Philips-skrutrekker.

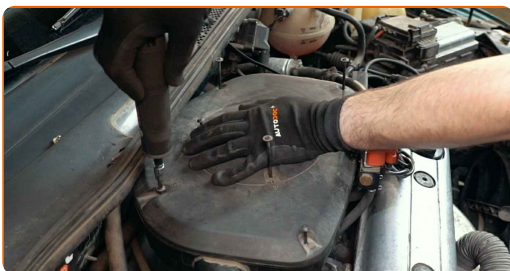

13

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

14

Lukk panseret.

GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.