



Slik bytter du
drivstofffilter på en **VW**
Caddy II Stasjonsvogn
(9K9B) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B) 1.9 D, VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B) 1.9 SDI,
VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B) 1.9 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI

UTSKIFTING: DRIVSTOFFILTER – VW CADDY II STASJONSVOGN (9K9B). VERKTØYET DU VIL TRENGE:

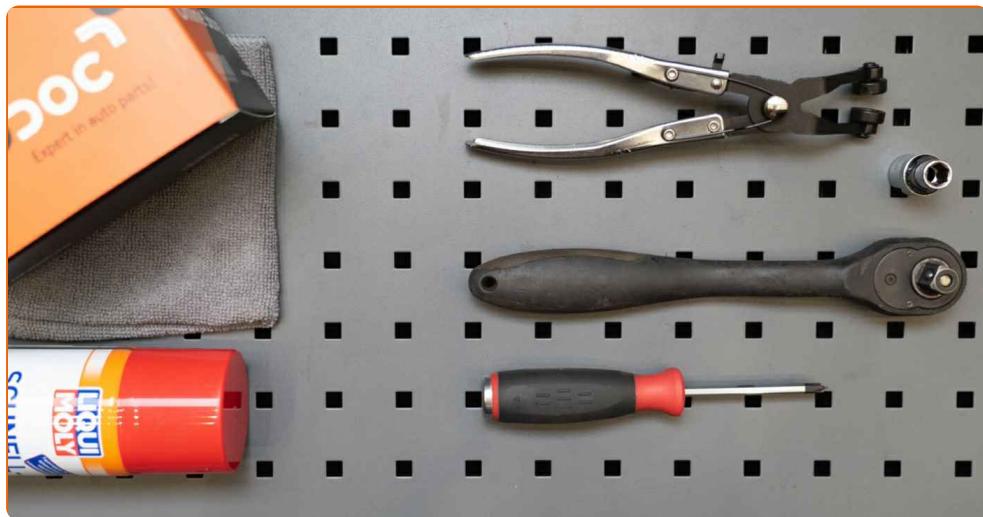

- Universal rengjøringsspray
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Slangeklemmetenger
- Phillips-skrutrekker
- Flat Skrutrekker
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: drivstofffilter – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B). Tips fra AUTODOC:

- Sørg for tilstrekkelig ventilasjon av arbeidsplassen. Drivstoffdamp er giftig.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern festeelementene til motordekselet. Bruk en flat skrutrekker.

4 Skru løs festet på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.



5 Fjern motordekselet.




Utskifting: drivstofffilter – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Løft motordeksel og hold den på begge sider.


6

Rengjør drivstofffilteret. Bruk universal rengjøringsspray.

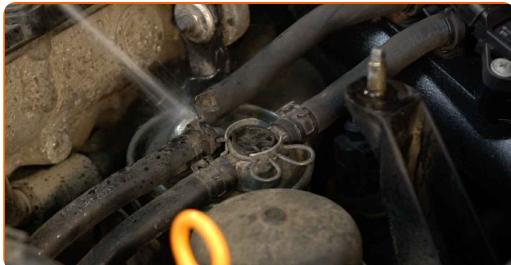

7

Løsne på låseklemmene til drivstofffilter rørene. Bruk slangeklemmetang med låsing.

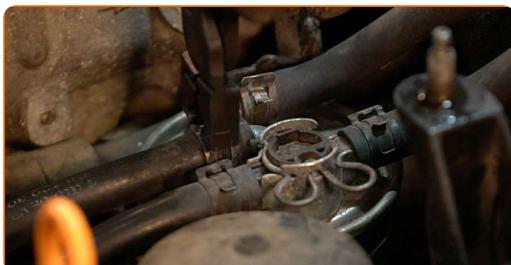

8

Løsne rørene fra drivstofffilteret.




Utskifting: drivstofffilter – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig! Det kan lekke drivstoff fra filterhuset og slangene.

9

Løsne drivstofffilteret festet. Bruk en Philips-skruttrekker.

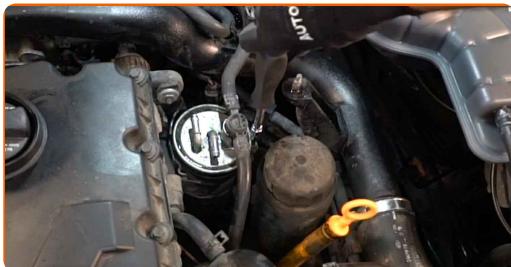**10**

Trekk drivstoffrøret av hurtigkoblingen.

**11**

Koble fra røret fra drivstofffilteret.

**12**

Ta ut drivstofffilteret. Plasser den gamle filterpatronen i beholderen.

**13**

Sett inn et nytt drivstofffilter.



Utskifting: drivstofffilter – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B). Tips fra AUTODOC:

- Se til at drivstofffilteret er riktig posisjonert. Ta i betraktning merket for drivstoffets retning.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i filterhuset til drivstofffilteret under montering.
- VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B) – det er viktig å bare bruke filter med god kvalitet.

14

Stram drivstofffilterets fester. Bruk en Philips-skrutrekker.

**15**

Fjern o-ringene. Bruk en flat skrutrekker.

**16**

Monter nye o-ringer.



17

Tilkoble røret til drivstofffilteret.




18

Plasser drivstoffrøret på hurtigkoblingen.



19

Koble rørene til drivstofffilteret.

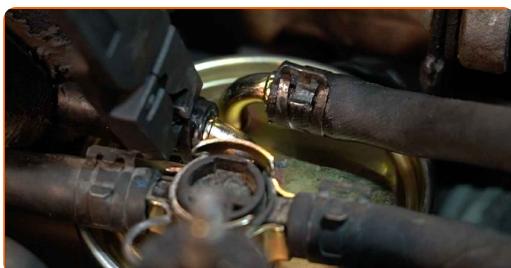

20

Stram låseklemmene til drivstofffilter rørene. Bruk slangeklemmetang med låsing.



21

Monter motordekselet og fest det.



Utskifting: drivstofffilter – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Ikke bruk for mye makt når du monterer delen. Ellers kan du skade festemidlene.

22

Skru inn festene på motordekselet. Bruk en pipenøkkelinnsats #10.



23

Monter festeelementene til motordekselet.

Utskifting: drivstofffilter – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B). Tips fra AUTODOC:

- Før du begynner å kjøre, slå av og på tenningen flere ganger. Dette bør gjøres for å aktivere drivstoffpumpen, slik at den pumper drivstoff gjennom drivstoffsystemet.

24

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

25

Slå av motoren.

26

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

27

Lukk panseret.


Utskifting: drivstoffilter – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B). Tips:

- For å beskytte miljøet mot forurensning, vær sikker på å kvitt deg med bruktefilter på spesialavfall stasjon.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

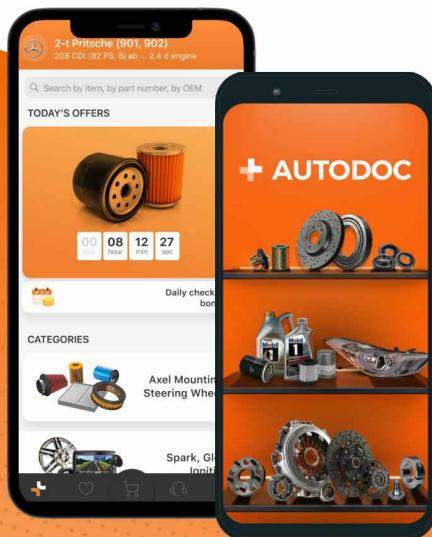

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

DRIVSTOFFILTER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.