



Slik bytter du
vindusviskere fremme på
en **VW Caddy II**
Stasjonsvogn (9K9B) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B) 1.4, VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B) 1.4 16V, VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B) 1.6, VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B) 1.7 SDI, VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B) 1.9 D, VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B) 1.9 SDI, VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B) 1.9 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Transporter T4 Van (70A, 70H, 7DA, 7DH) 2.5 TDI

UTSKIFTING: VINDUSVISKERE – VW CADDY II
STASJONVOGN (9K9B). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: vindusviskere – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Bytt alltid frontviskerbladene samlet. Det vil sikre en effektiv og enhetlig rengjøring av frontruten.
- Ikke forveksle vindusviskerne på fører- og passasjersiden.
- Utskiftingsprosedyren for begge vindusviskerne er identisk.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: VINDUSVISKERE – VW CADDY II STASJONSVOGN (9K9B). FØLG DISSE TRINNENE:

1

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.




2

Klargjør de nye vindusviskerne.




3

Trekk viskerarmen bort fra glassoverflaten til den stopper.

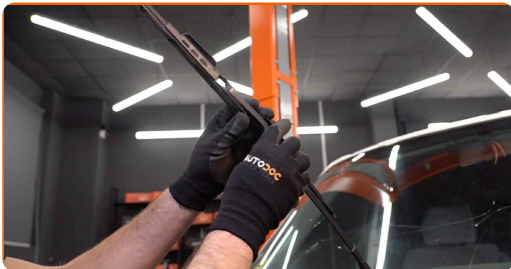

4

Snu viskerbladet nitti grader. Fjern bladet fra viskerarmen.

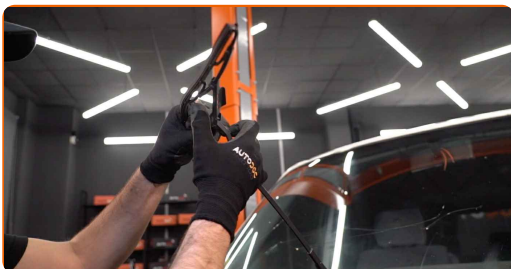


Utskifting: vindusviskere – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B). Profesjonelle anbefalinger:

- Når du erstatter viskerblad, vær forsiktig slik at den fjærbelastede viskerarmen ikke smeller mot ruten.

5

Installer det nye viskerbladet, og trykk viskerarmen forsiktig ned mot ruten.

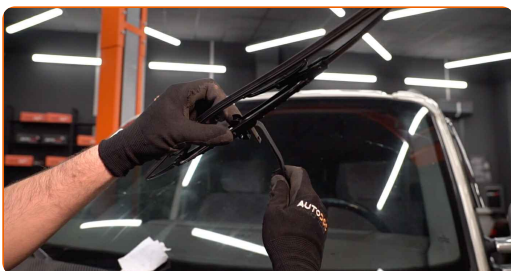

Utskifting: vindusviskere – VW Caddy II Stasjonsvogn (9K9B). AUTODOC anbefaler:

- Ikke berør arbeidsgummikanten påviskerbladet for å unngå skader på grafittbelegget.
- Pass på at bladets gummilist sitter tett på glasset langs hele lengden.

6

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



7

Slå på tenningen.

8

Sjekke vindusviskernes ytelse etter installasjonen. Bladene skal ikke overlappe eller bumpe mot frontruten.



GODT GJORT! 👍

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's search and offers page for a Mercedes-Benz 2.1 Pritsche (901, 902) engine. The right one shows a grid of various car parts. To the right of the phones are three dark blue buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and a simple 'Download' button.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

VINDUSVISKERE: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.