



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
VW Caddy III
Stasjonsvogn (2KB, 2KJ,
2CB, 2CJ) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW TOURAN (1T3) 1.6 TDI

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW CADDY III
STASJONSVOGN (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- XZN pipebit # 14
- Torx bits T30
- Momentnøkkel
- Gummihammer
- Kobberpasta
- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Hjulpipe #17
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
AUTODOC anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) – må utføres med motoren koblet ut.


GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.




3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

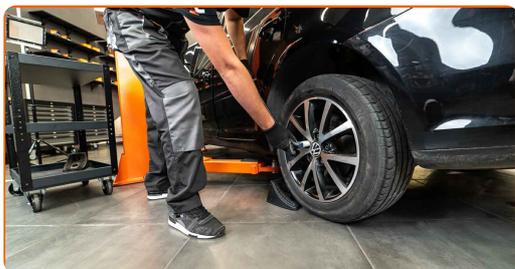

4 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.

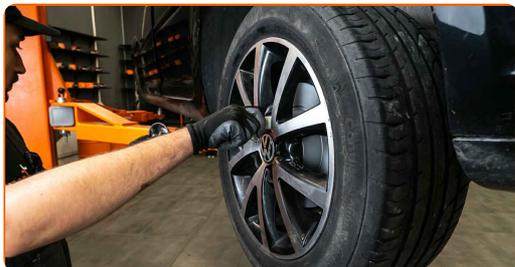

Utskifting: bremseskiver – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.



7 Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Fjern ABS sensor-kontakten. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremseklossene.

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

8 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.




9 Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Behandle festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk WD-40 spray.



10 Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk XZN #14.



11 Demonter bremsecaliperen sammen med braketten.

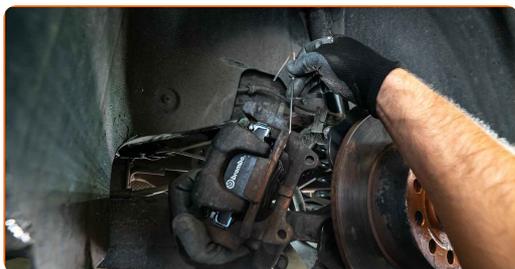

Utskifting: bremseskiver – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
Tips fra AUTODOC:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Skru løs bremseskivenes monteringsbolter og fjern den. Bruk Torx T30.



Utskifting: bremseskiver – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Om nødvendig, bruk en gummihammer.

13 Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



14 Fjern korrosjonsbeskyttende fett fra den nye bremseskiven. Bruk bremsrens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

15 Installer bremseskiven.



16 Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.




17 Rens festepunktet til caliperen og braketten. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

18 Installer bremsecaliperen sammen med braketten.



19 Stram bremsecalipperbraketten. Bruk XZN #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

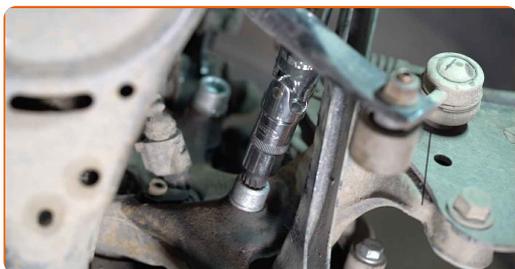

20 Koble til ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

AUTODOC anbefaler:

- VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

21 Behandle overflaten hvor bremeskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



22

Installer hjulet.



Utskifting: bremseskiver – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

23

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



24

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



25

Fjern jekker og klosser.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Utskifting: bremseskiver – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

26

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.