



Slik bytter du støtdemper  
bak på en **VW Caddy III**  
**Stasjonsvogn (2KB, 2KJ,**  
**2CB, 2CJ)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **i** Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI

**UTSKIFTING: STØTDEMPER – VW CADDY III  
STASJONSVOGN (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). VERKTØYET DU  
KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kombinasjonsnøkkel #21
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


## Utskiifting: støtdemper – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Tips fra AUTODOC:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiiftingsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) – må utføres med motoren koblet ut.


## GJENNOMFØR UTSKIIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.


2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

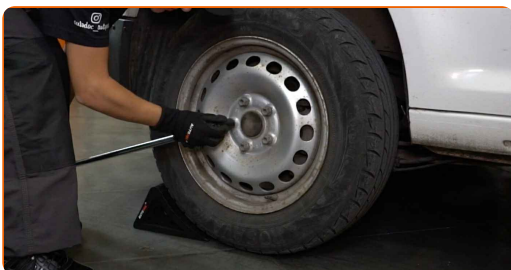

3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

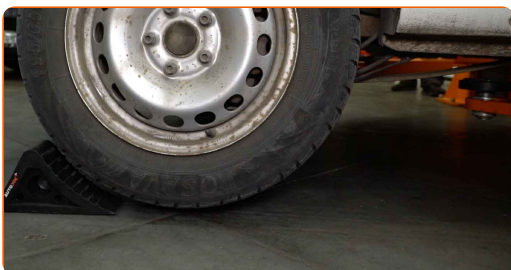

**4** Løsne hjulboltene.

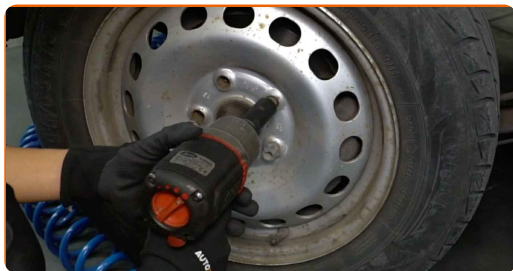


**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)


**5** Ta av hjulet



**6** Rengjør festene til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

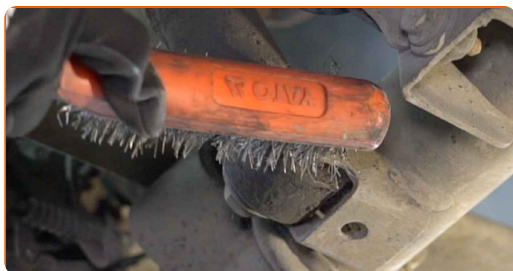


**7** Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.

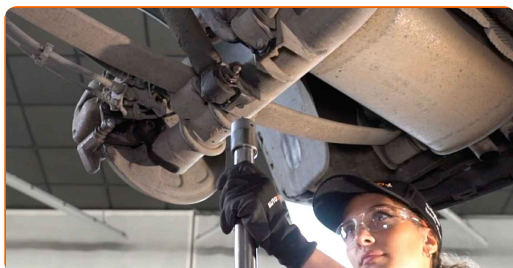


8

Skrul løs støtdemperens øvre feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21.

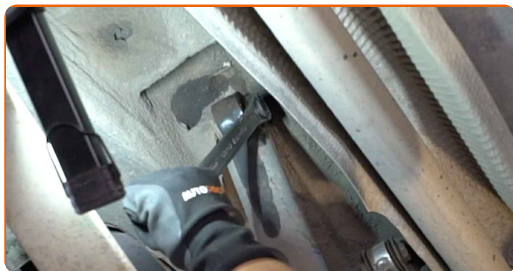


9

Skrul fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

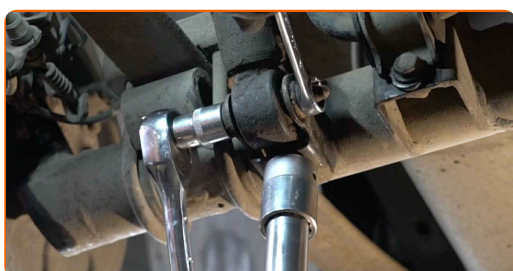

10

Fjern festeboltene.

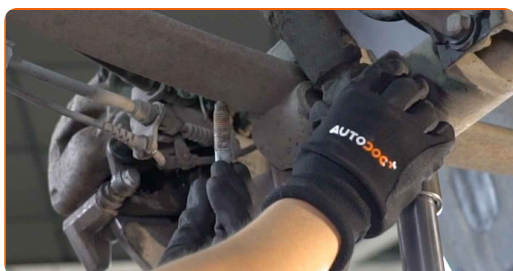


### AUTODOC anbefaler:

- VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) – hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene for å unngå skader.

11

Fjern støtdemperen.

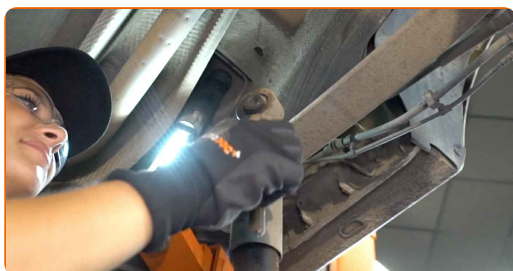

12

Rengjør monteringsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




Utskifting: støtdemper – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).  
AUTODOC anbefaler:

- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

13

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.

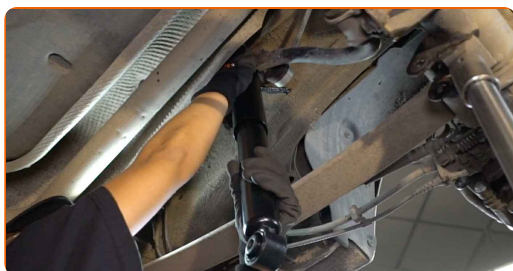

14

Monter festebolter.




AUTODOC anbefaler:

- VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) – hold i støtdemperen når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.


- 15** Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



- 16** Hev den hydrauliske girkassejeken 10 til 15 centimeter.

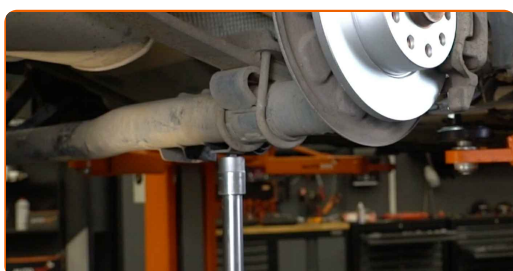

- 17** Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 75 Nm dreiemoment.+90°

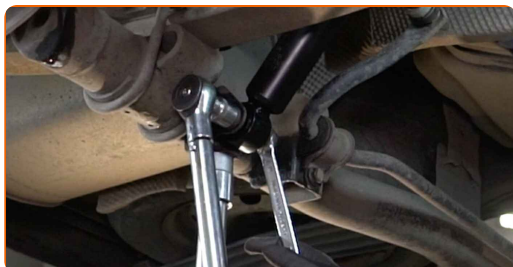


**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festeelementer.




- 18** Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 100 Nm dreiemoment. +90°

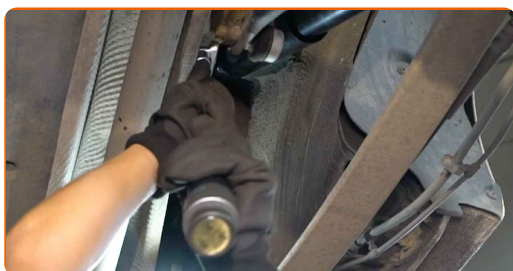

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 19** Fjern festet under bakakselbjelken.

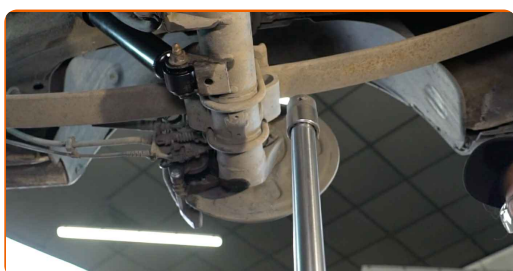

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: støtdemper – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


20

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.




21

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

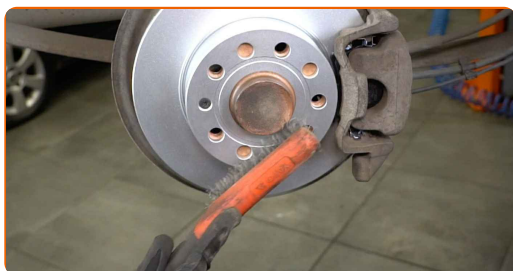

22

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

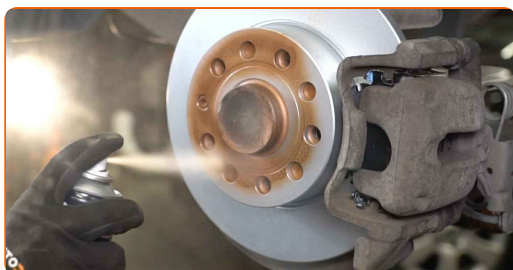

23

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

24

Installer hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)

25

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

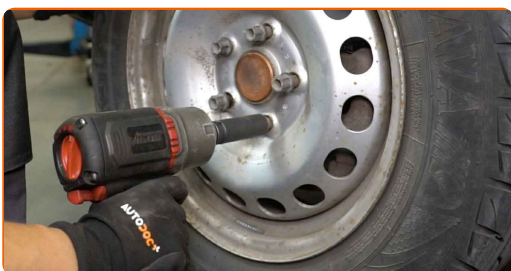

26

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



27

Fjern jekker og klosser.



**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**STØTDEMPER: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.