



Slik bytter du styreledd
på en **VW Caddy III**
Stasjonsvogn (2KB, 2KJ,
2CB, 2CJ) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 BiFuel, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V 4motion, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.2 TSI, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 16V, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 TDI, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI 4motion, VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 D

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6

UTSKIFTING: STYRELEDD – VW CADDY III
STASJONSVOGN (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). VERKTØYET DU
KAN TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #22
- Kombinasjonsnøkkel #24
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulppe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Skyvelær
- Svingjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: styreledd – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Erstatt endeleddene parvis.
- Utskiftingsprosedyren er identisk for høyre og venstre endeledd.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STYRELEDD – VW CADDY III STASJONSVOGN (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1

Sikre hjulene med klosser.



2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: styreledd – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


5

Ta av hjulet.



6

Rens festene som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

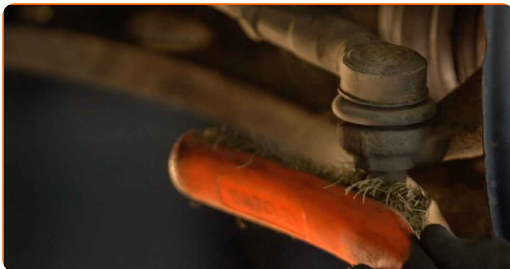

7

Skru endefestemutteren fast til styrespindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk et svingjern.



8

Ved reinstaller, merk eller måle den nøyaktige plasseringen til kuleleddet på sporstangen, eller tell antall omdreininger for å hindre forskyvning etterpå. Bruk et skyvelær.



9

Løsne låsemutteren som fester trekkstangenden til strekkstangen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24.



10

Koble strekkstangenden fra styrespindelen.



11

Skru enden av strekkstangen.



12

Rengjør festepunktene til endeledet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



13

Skru på en ny strekkstangende.

Utskifting: styreledd – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
Profesjonelle anbefalinger:

- Mens du installerer styrestangenden, må du huske å gjøre det samme antallet omdreininger eller forlate den samme lengden på synlige gjenger per dine mål.

14

Koble strekkstangenden til styrespindelen.



15

Skru på festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.



16

Stram festemutteren som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 20 Nm dreiemoment. +90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

17

Stram strekkstangens låsemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #22. Bruk en kombinasjonsnøkkel #24. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.



18

Behandle festet som kobler endeledet til rattspindelen. Bruk kobberfett.



19

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



20

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: styreledd – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

21

Installer hjulet.




Utskifting: styreledd – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ).
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrur fast.

22

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

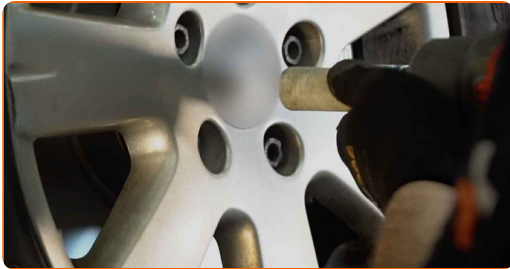

23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



Utskifting: styreledd – VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ). Tips
fra AUTODOC:

- Kontroller og juster hjulinnstilling om nødvendig.

24

Fjern jekker og klosser.

**GODT GJORT!** 👍[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STYRELEDD: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.