



Slik bytter du  
bremsecaliper bak på en  
**VW Caddy III Van (2KA,  
2KH, 2CA, 2CH) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW CADDY III VAN  
(2KA, 2KH, 2CA, 2CH). LISTE MED VERKTØYET DU KAN  
TRENGE:**

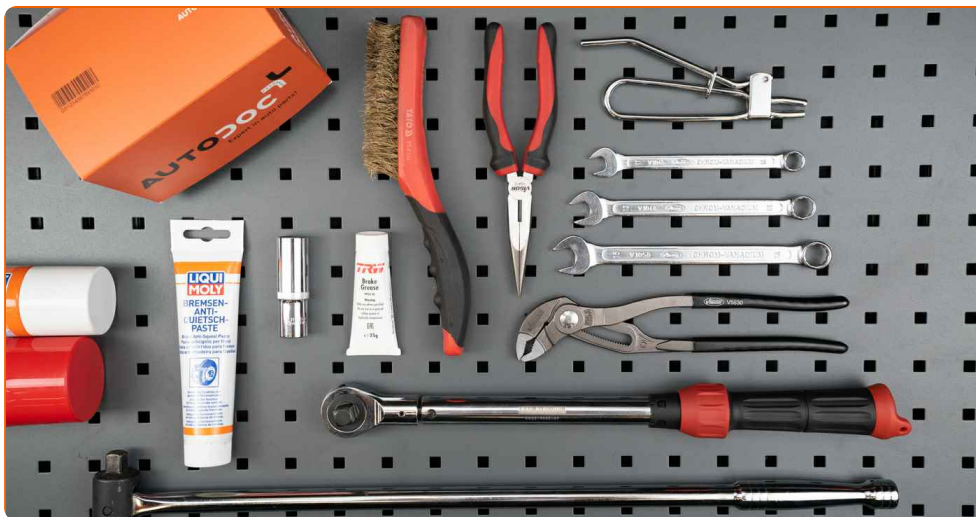

- Stålbørste
- Bremserens
- Kobberpasta
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kombinasjonsnøkkel #12
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Momentnøkkel
- Vannpumpetenger
- Brekkjern
- Væskebeholder
- Klips til bremse­slange
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**


Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for bremsecaliperne til venstre og høyre på samme aksel.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


**UTSKIFTING: BREMSECALIPER – VW CADDY III VAN (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

**1** Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.

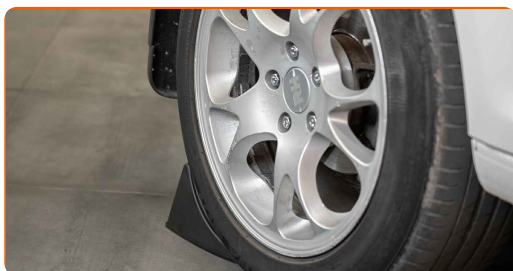

**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

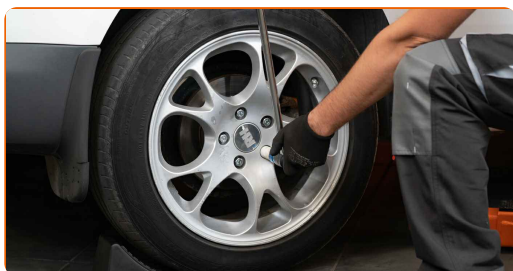

**4** Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.

**5** Løsne hjulboltene.




Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).  
Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

**6** Ta av hjulet.




**7** Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

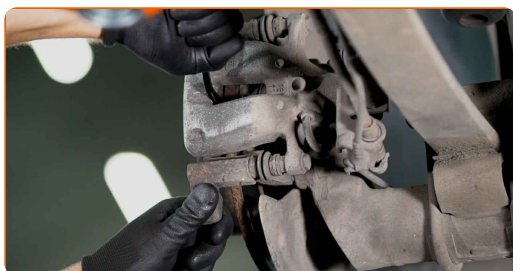

**8** Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremseklossens slitasjesensorplugg. Fjern ABS sensor-kontakten. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremseklossene.


- 9** Trykk på utløserspaken til parkeringsbremsen som er på bremsecaliperen. Løs ut kabelen til parkeringsbremsen. Bruk vannpumpetenger.

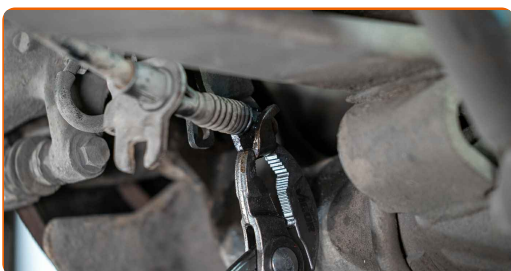

Vennligst merk deg!


- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremseklosser.

- 10** Løs ut kabelen til ABS-sensoren fra holderen på bremsecaliperen.

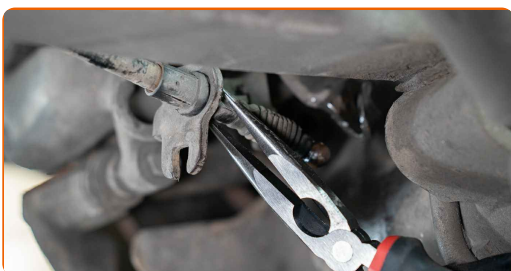

- 11** Press sammen de to holderne på kabelen til parkeringsbremsen. Løsne kabelen til parkeringsbremsen fra braketten på bremsecaliperen.

- 12** Rengjør området hvor slangen er koblet til kaliperen, samt området rundt styrepinnene. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

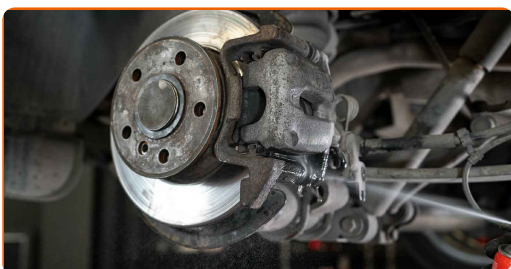


**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.


**13**

Plasser en beholder på undersiden for å samle opp bremsevæske.

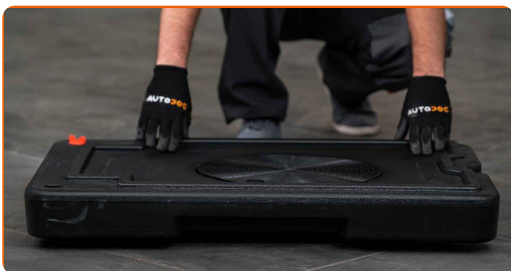


**14**

Klem igjen bremseslangen ved å bruke en klemmer for bremseslanger.

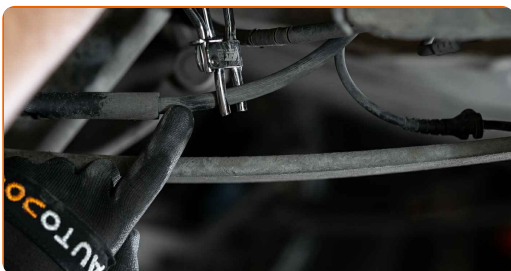

**15**

Skru bremseslangen løs fra bremsecaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #12. Flytt slangen til side. Fest bremseslangen til karosseriet med en krok eller litt ståltråd.

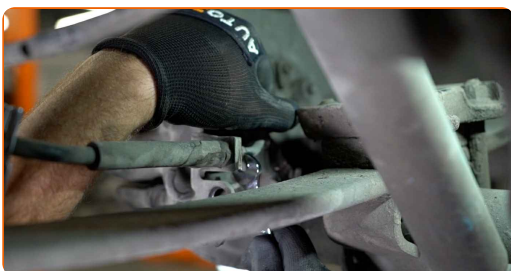

**16**

Skru løs bremsecalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Hold tilbake styrepinnen med en annen nøkkel.



17

Fjern bremsekaliperen.




Utskifting: bremsekaliper – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).  
Profesjonelle anbefalinger:

- Når du bytter en bremsekaliper, anbefales det å skifte bremseklosser, sjekke tilstanden til bremsekliver og erstatte dem med nye hvis nødvendig.
- Hvis du fortsatt skal bruke de gamle bremseklossene, må du rense dem.
- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

18

Rengjør bremsekaliperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.

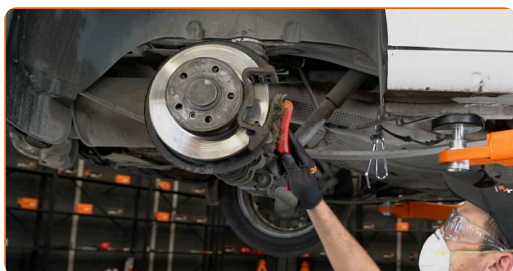


Utskifting: bremsekaliper – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.



**19** Fjern styretappene fra bremsekaliperen.

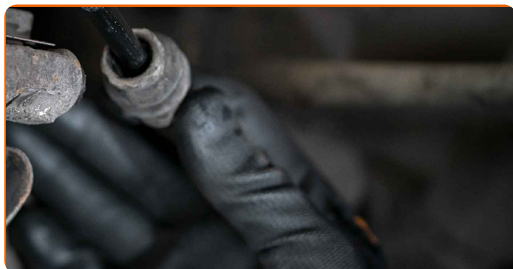


**20** Hvis du ser gammelt fett og rustflekker, må du fjerne dem fra styrepinnene til caliperen og mansjettene til styrepinnene. Bruk bremsrens.

**AUTODOC anbefaler:**


- Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Hvis det ikke leveres nye styrepinner sammen med settet med de nye bremsecaliperne, må du bruke de gamle pinnene.

**21** Smør styrepinner med spesielt bremsefett.

**22** Behandle kontaktflatene mellom bremseklossene og braketten til bremsecaliperen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.

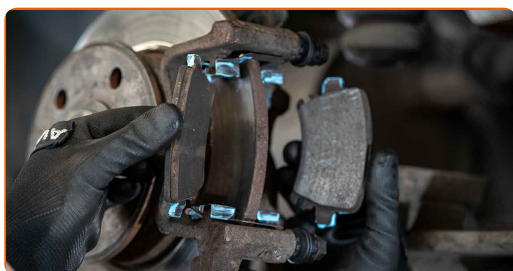


**23** Installer nye støvmansjetter på styrepinnene i bremsecaliperen.

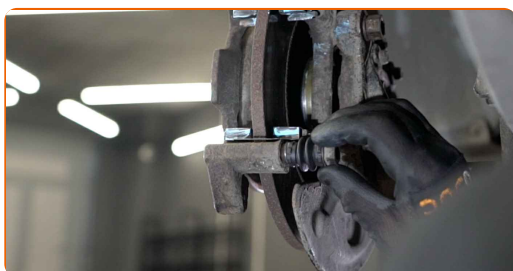

24

Skru inn styrepinnene.

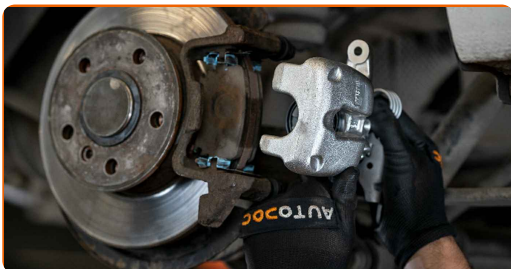

25

Monter bremsecaliperen sammen med klossene.




Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Hold opp bremsecaliperen.


26

Stram styrepinnene. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

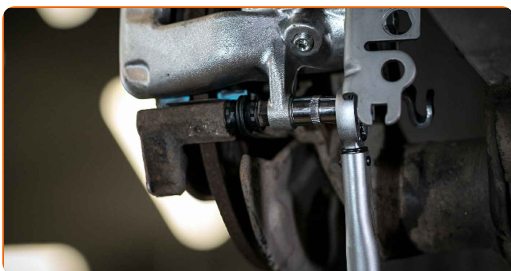

27

Fjern smuss fra bolten til bremseslangen. Bruk bremserens.

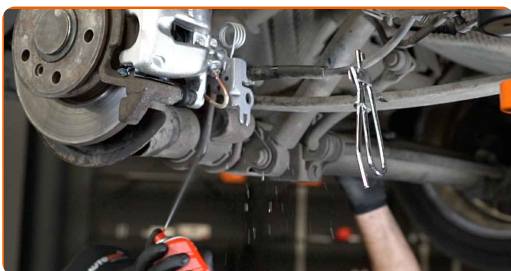

Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC anbefaler:


- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

**28** Installer og fikser bremseslangen inn i en ny kaliper. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 14 Nm dreiemoment.



**29** Sikre parkeringsbremsekabelen.

**30** Monter kabelen til ABS-sensoren til holderen på bremsecaliperen. Koble til ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble til bremseklossens slitasjesensorplugg.

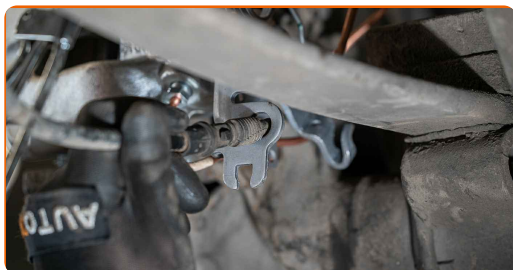

**31** Fjern klemmen på bremseslangen.




Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tips:

- Luft bremsekalipersystemet.

32

Rengjør navet. Bruk en stålborste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

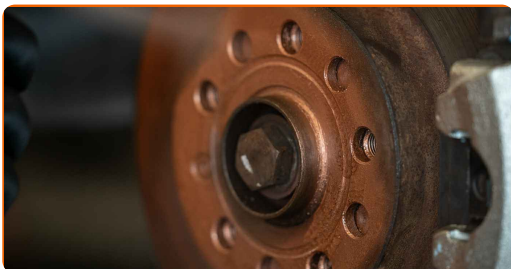

33

Installer hjulet.




Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrus fast.

34

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

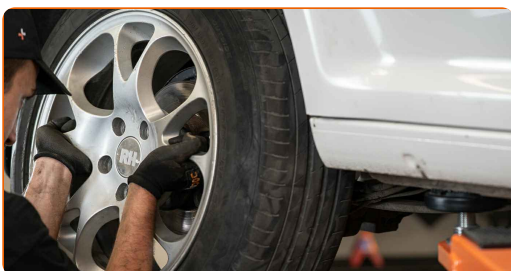

**35** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.




**36** Fjern jekker og klosser.

Utskifting: bremsecaliper – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

**37** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

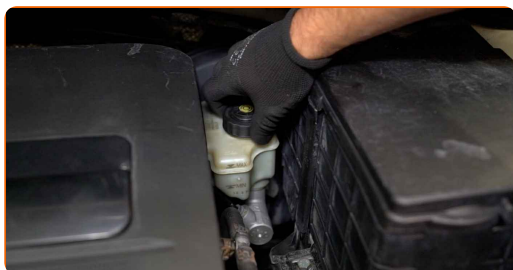

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSECALIPER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.