



Slik bytter du nedre
bæremarm fremme på en
**VW Caddy III Van (2KA,
2KH, 2CA, 2CH)** –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI 4motion, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

UTSKIFTING: NEDRE ARM FREMME – VW CADDY III
VAN (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). VERKTØYET DU VIL
TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Hjulpipe #17
- Kuleleddavtrekker
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: nedre arm fremme – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearmlen til venstre og høyre.
- På enkelte biler, må en del av uttaksrøret til ekstra varmeapparat fjernes for å bytte den nedre armen i et uavhengig hjuloppfeng.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klosser.

2

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**3**

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4

Løsne hjulboltene.



Utskifting: nedre arm fremme – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5

Ta av hjulet.

**6**

Fjern nedre lydisolasjon.

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med nedre lydisolasjon.

7

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålborste. Behandle alle leddene armen. Bruk WD-40 spray.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre arm fremme – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Bruk vernebriller.


8

Skru løs kuleleddets festemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.



9

Løsne festemutteren, og fjern armen fra styrespindelen ved hjelp av en kuleleddavtrekker. Om nødvendig, bruk et brekkjern.

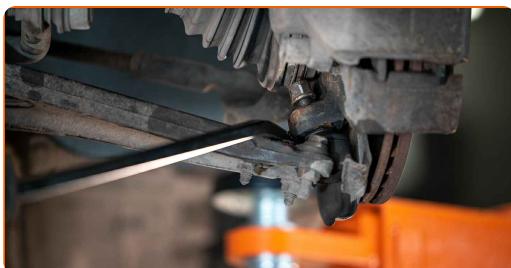

10

Skru løs festet til den fremre armen. Gebruik dopsleutel nr. 18 of ringsleutel nr. 18.




11

Skru løs festet til den bakre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16, #18.



12

Fjern armen. Bruk et brekkjern.

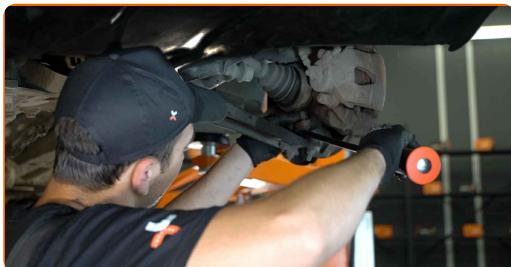


13

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphangsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

14

Installer en ny arm. Sett kuleleddet inn i styrespindelen og fest det med en ny mutter.

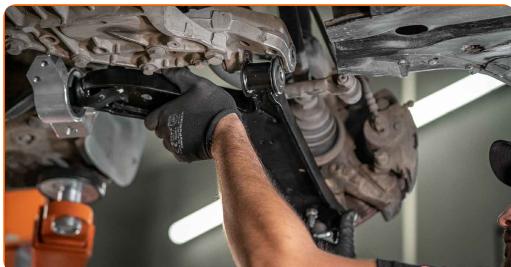

AUTODOC anbefaler:

- Ikke skad kulele-dekselet.


15

Monter fremre feste på armen. Ikke stram den.



16

Monter bakre feste på armen.

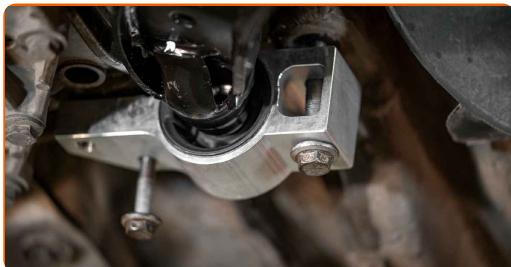

17

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.



18

Skru fast festet til den fremre armen. Gebruik dopsleutel nr. 18 of ringsleutel nr. 18. Stram den til 70 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

19

Stram det bakre festet som kobler armen til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Stram den til 70 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

20

Stram det bakre festet som kobler armen til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Stram den til 50 Nm dreiemoment.+90°



Utskifting: nedre arm fremme – VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH).

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

21

Stram kuleleddets festemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

**22**

Monter nedre lydisolasjon.

23

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålborste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



24

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)

25

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



26

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.




27

Fjern jekker og klosser.

GODT GJORT! **SE FLERE VEILEDNINGER**

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

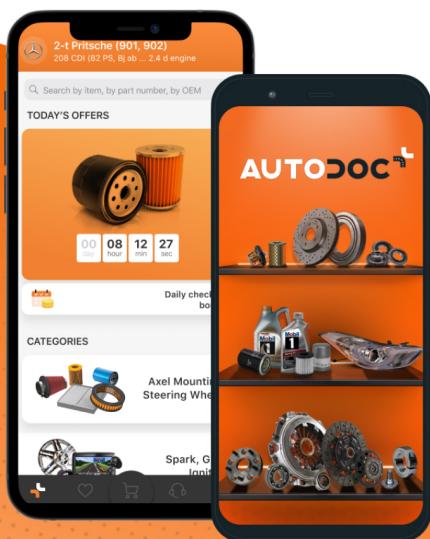

AUTODOC+

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.