



Slik bytter du hjullager  
bak på en **VW CADDY IV**  
**Stasjonsvogn (SAB, SAJ)**  
– veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ) 1.2 TSI, VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ) 1.4 TGI CNG, VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ) 1.4 TSI, VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ) 2.0 TDI, VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ) 1.6 TDI, VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ) 1.0 TSI, VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ) 1.6, VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ) ABT e-Caddy

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Passat Sedan (362) 2.0 TDI

UTSKIFTING: HJULLAGER – VW CADDY IV  
STASJONSVOGN (SAB, SAJ). VERKTØYET DU  
TRENGER:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengjøringspray
- Tetningsmiddel
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- XZN pipebit # 14
- XZN pipebit # 18
- Torx bits T27
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Svingjern
- Hammer
- Gummihammer
- Slagskrutrekker
- Avtrekkersett for hylser og lager
- Brekkjern
- Stoppekloss


**Kjøp verktøy**

**AUTODOC anbefaler:**


- Lagermonteringen på VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ) bilen må ikke brukes på nytt.
- Fremgangsmåten er identisk for å bytte navlageret på begge hjul på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ) – må utføres med motoren koblet ut.

**FØLG DISSE TRINNENE VED UTSKIFTINGEN:**

**1** Koble til skanne- og serviceverktøyet.

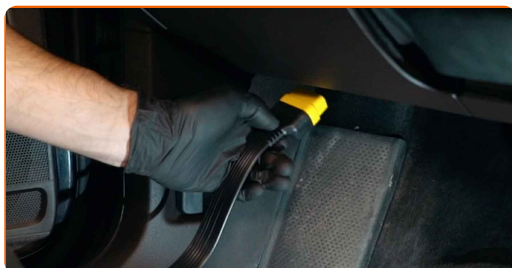

**2** Sett parkeringsbremssystemet i vedlikeholdsmodus.

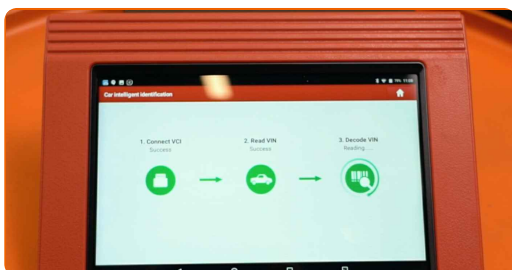

**3** Åpne panseret.

**4** Rengjør lokket til bremsevæskebeholderen. Bruk bremserens.

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: hjullager – VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

5

Skruløs braketten til motorens solenoidventil. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.



6

Skruløs tankklokken for bremsevæsken.



7

Sikre hjulene med klosser.

8

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



9

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

10

Løsne hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ)


11

Ta av hjulet.



12

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

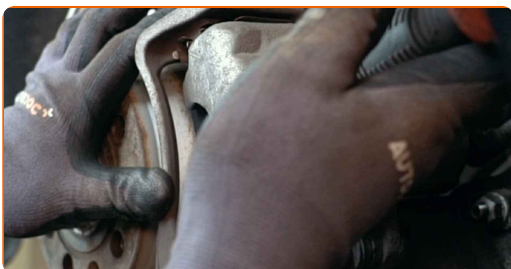

13

Rengjør festene på braketten til bremsecaliperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



14

Skru løs kalipperbrakettfestet. Bruk XZN #14. Bruk et svingjern.



15

Demonter bremsecaliperen sammen med braketten.



### Utskifting: hjullager – VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremse sylindren som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

**16** Rengjør festet til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



**17** Skru løs bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en slagskrutrekker.



**18** Fjern bremseskiven. Bruk en gummihammer.



**19** Fjern navlagerets beskytteshette. Bruk en hammer. Bruk et brekkjern.



**Vennligst merk deg!**

- Noen biler er ikke utstyrt med hjulkapsler.



**20** Skru løs navlagermonteringen. Bruk XZN #16. Bruk et svingjern.



**21** Fjern festebolt.



**22** Fjern navet og lageret sammen, siden de er en forseglet enhet.



**23** Rens festepunktet til hjullageret. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringspray.



24

Monter det nye hjulnavet med et lager. Bruk et avtrekkersett for hylser og lager. Bruk en hammer.



25

Behandle festene til hjulnavlageret med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.



26

Monter festebolten.




27

Stram festet til hjulnavlageret. Bruk XZN #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 200 Nm dreiemoment.



28

Installer navlagerets beskyttelseshette. Bruk en hammer.

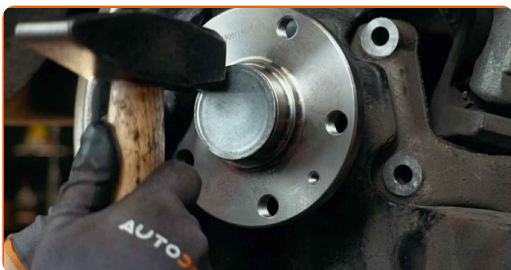

29

Behandle navet på det punkt hvor den berører bremseskiven. Bruk kobberfett.



30

Installer bremseskiven.



31

Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.




32

Installer bremsecaliperen sammen med braketten.




**33** Stram bremskalipperbraketten. Bruk XZN #14. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.+90°

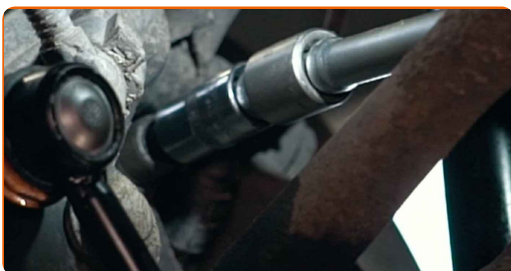

**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Bruk nye festelementer.


**34** Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste.

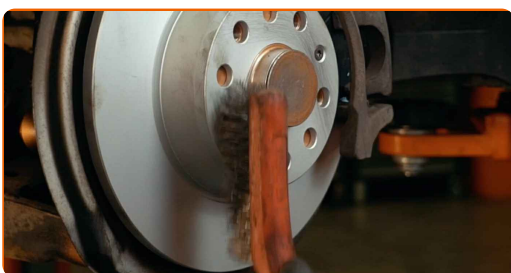

**35** Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



**36** Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

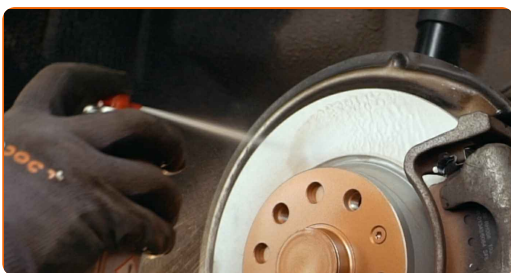

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: hjullager – VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

**37**

Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ)

**38**

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**39**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



**40** Fjern jekker og klosser.




**41** Deaktiver vedlikeholdsmodusen for parkeringsbremssystemet. Koble fra skanne- og serviceverktøyet.



Utskiifting: hjullager – VW CADDY IV Stasjonsvogn (SAB, SAJ). Tips fra AUTODOC:

- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

**42** Stram tanklokket til bremsevæsken.

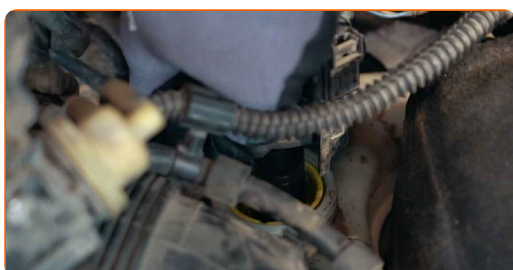

43

Monter braketten til motorens solenoidventil. Bruk Torx T27. Bruk en skrallenøkkel.



44

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**HJULLAGER: ET STORT UTVALG**

## **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.