



Slik bytter du luftfilter på  
en **VW Caddy V Van**  
**(SBA, SBH)** – veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Caddy V Van (SBA, SBH) TDi BMT, VW Caddy V Van (SBA, SBH) TDI BMT

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf VII Hatchback (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI

UTSKIFTING: LUFTFILTER – VW CADDY V VAN (SBA,  
SBH). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:

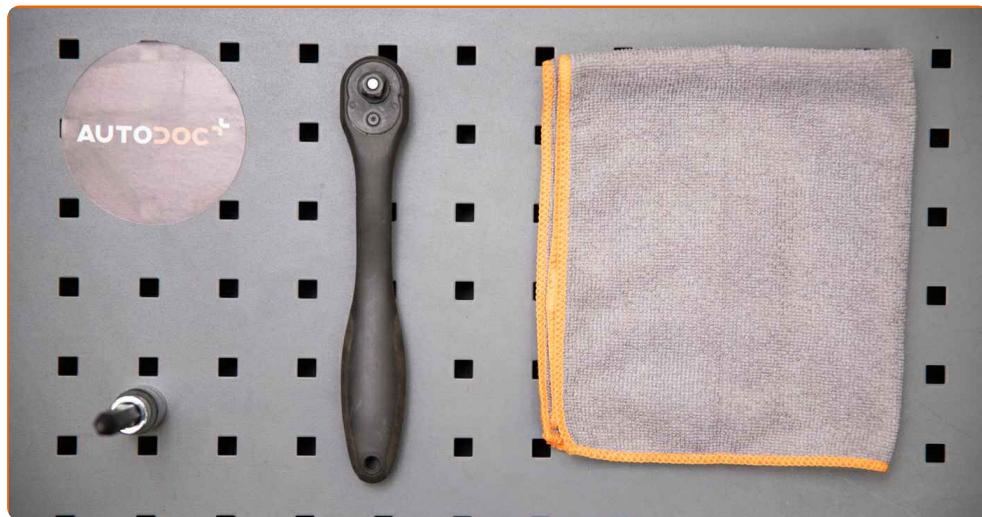

- Torx bits T25
- Skrallenøkkel
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

## Utskifting: luftfilter – VW Caddy V Van (SBA, SBH). Tips fra AUTODOC:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Caddy V Van (SBA, SBH) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1**

Åpne panseret.

**2**

Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3**

Koble lufteslangen til veivhuset fra luftfilterhuset.



**4**

Koble vakuumslangen fra luftfilterhuset.



**5**

Løsne festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.

**6**

Ta av filterlokket.

**7**

Fjern filterelementet fra filterhuset.

**8**

Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

**9**

Rengjør luftfilterdekleselet og huset.



**10**

Fjern mikrofiberkluten fra luftinntaksslangen.

**11**

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset.



#### Utskifting: luftfilter – VW Caddy V Van (SBA, SBH). Tips:

- Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.
- Obs! Bruk kvalitetsfilter – VW Caddy V Van (SBA, SBH).
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.

**12**

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.



13

Skru festeskruene på luftfilterdekslet. Bruk Torx T25. Bruk en skrallenøkkel.



14

Koble vakuumslangen til luftfilterhuset.



15

Koble lufteslangen til veivhuset til luftfilterhuset.



16

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

17

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.