



Slik bytter du luftfilter på
en **VW California**
Westfalia T4 Minibuss
(7DJ, 7DK, 70J) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J) 2.5 TDI, VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J) 2.8 VR6, VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J) 1.9 TD, VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J) 2.5

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Transporter IV Minibuss (70B, 70C, 7DB, 7DK, 70J, 70K, 7DC, 7DJ) 2.5 TDI

UTSKIFTING: LUFTFILTER – VW CALIFORNIA
WESTFALIA T4 MINIBUSS (7DJ, 7DK, 70J). LISTE MED
VERKTØYET DU KAN TRENGE:

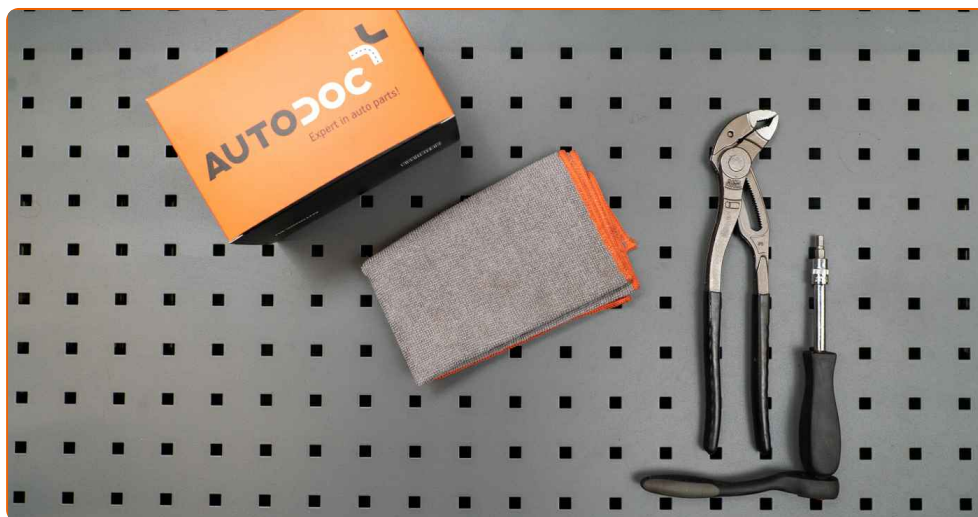

- HEX bit nr. H5
- Mikrofiberhåndkle
- Vannpumpetenger
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftfilter – VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J).

Tips:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Løs klipsene til kabinfilteret. Fjerne kupèfilterhusdekselet.

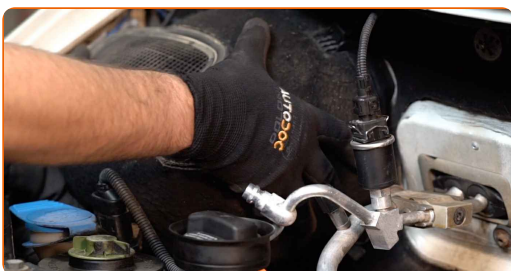

4 Fjern kupèens luftfilterhus.

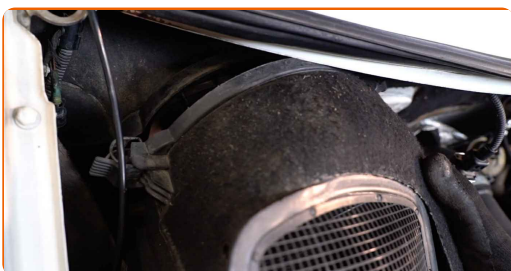


5

Koble fra kontakten til luftmengdemåleren.




6

Koble fra servooljetanken.

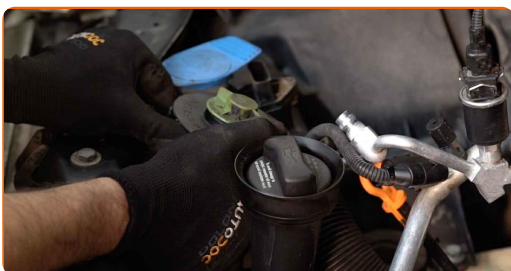

7

Løsne klemmen og fjern inntaksluftslangen fra filterhuset. Bruk vannpumpetenger.

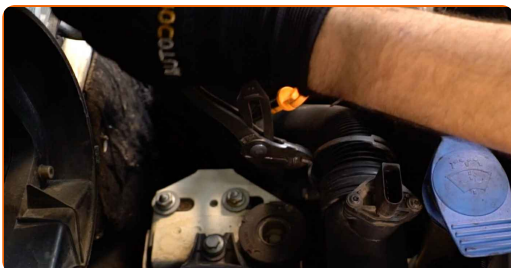


8

Løs klipsene til luftfilterdekselet.




9


Skru løs filterhusets festebolter. Bruk HEX nr. H5.

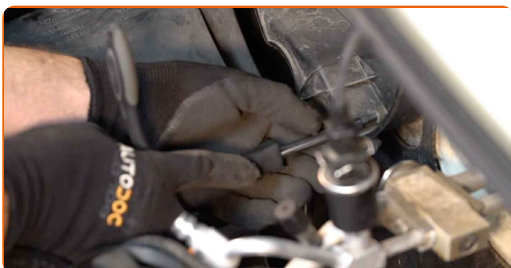

10 Ta av filterlokket.

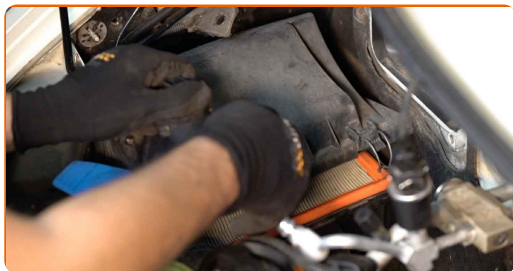


11 Fjern filterelementet fra filterhuset.

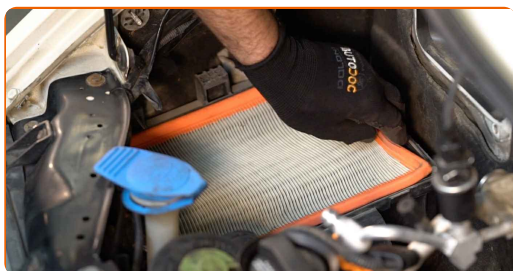

12 Dekk til slangen for luftinntaket med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

13 Rengjør luftfilterdekselet og huset.

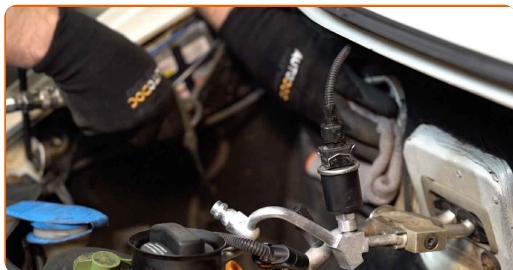


Utskifting: luftfilter – VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J).

Tips:

- Før du rengjør luftfilterdekselet og huset, dekk til delene av luftkanalen, luftmengdemåleren (om tilgjengelig) gasspjeldet med en ren klut.

14

Sett inn et nytt filterelement i filterhuset. Sjekk at filterkanten sitter stramt på huset.

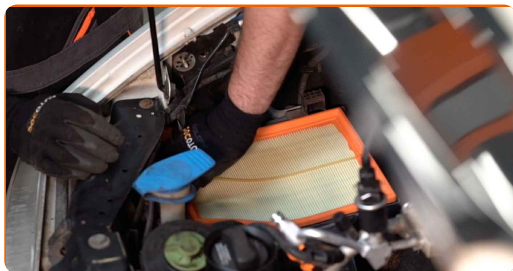


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: luftfilter – VW California Westfalia T4 Minibuss (7DJ, 7DK, 70J). Pass på at du plasser filterelementet riktig. Unngå feil innretting.
- Sørg for at du bare bruker kvalitetsfiltre.
- Pass på at ikke støv og smuss trenger seg inn i luftfilterhuset under montering.


15

Sett på luftfilterdekselet igjen. Fest det.

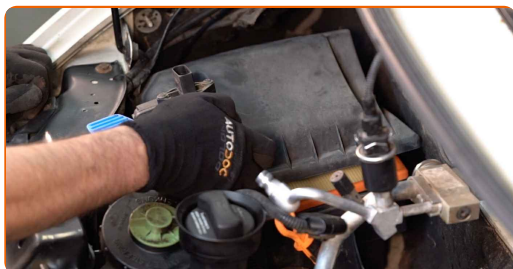


16

Press klipsene til luftfilterdekselet på plass.

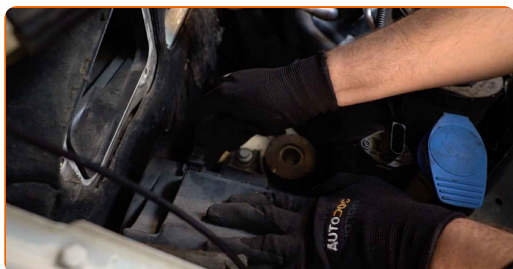


17

Koble slangen for inntaksluften til luftfilterhuset. Stram drivsoffilterets rørklemme.

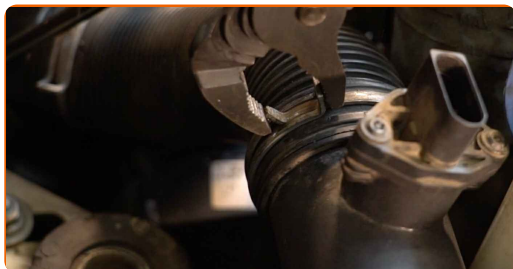


18

Koble til servooljetanken.

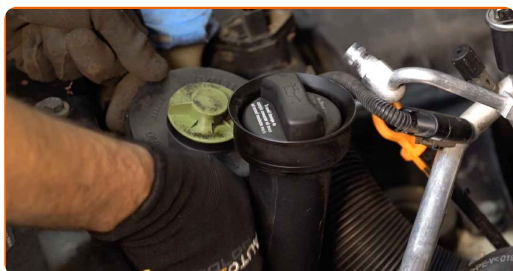


19

Plugg i kontakten til luftmengdemåleren.

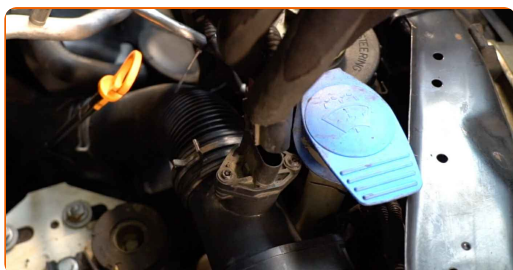


20

Monter kupèens luftfilterhus.

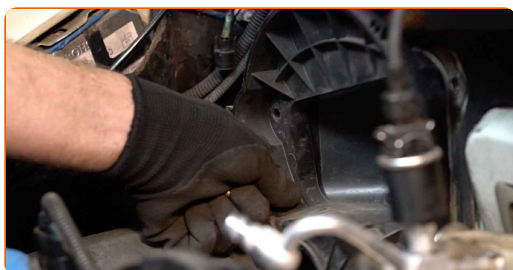


21

Skru fast filterhusets festbolter. Bruk HEX nr. H5.

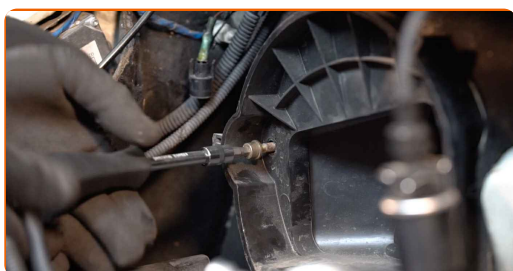

22

Installer kupøfilterhusdekslet. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

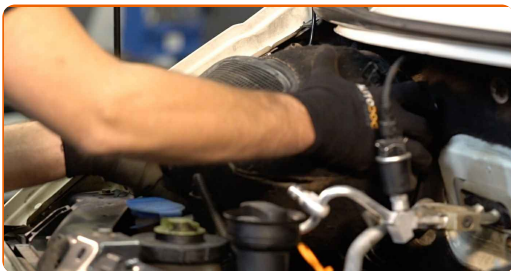

23

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

24

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTFILTER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.