




Slik bytter du  
fordelerrotor på en **VW**  
**Golf I Cabrio (155)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

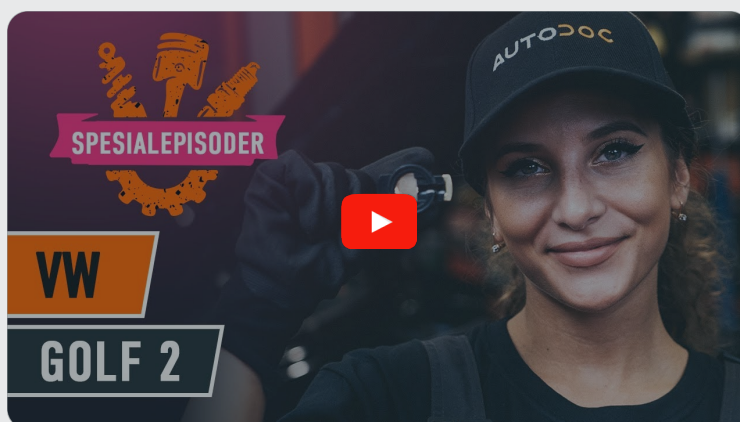

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
VW Golf I Cabrio (155) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

UTSKIFTING: FORDELERROTOR – VW GOLF I CABRIO  
(155). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

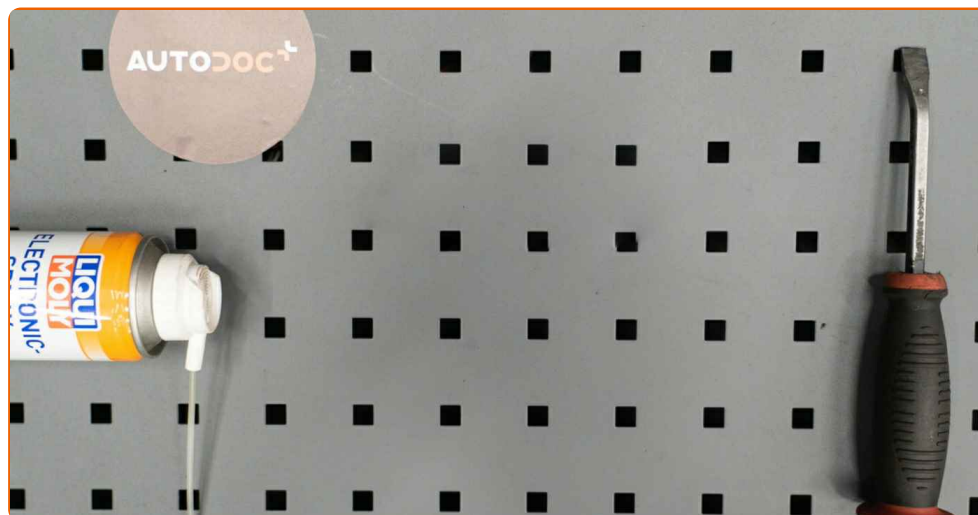

- Elektrospray
- Brekkiern
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: fordelerrotor – VW Golf I Cabrio (155). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Inspiser fordelerenheten nøye. Bytt ut slitte deler.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Golf I Cabrio (155) – må utføres med motoren koblet ut.

**GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:**


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Sett merker på fordelerlokket som viser i hvilken rekkefølge tennpluggkablene skal kobles til.



4 Koble tennpluggkablene fra fordelerlokket.

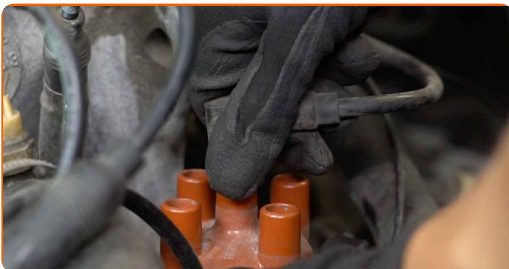

Utskifting: fordelerrotor – VW Golf I Cabrio (155). Tips fra AUTODOC:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.


5

Løs klipsene til fordelerlokket. Bruk et brekkjern.



6

Fjern fordelerlokket.

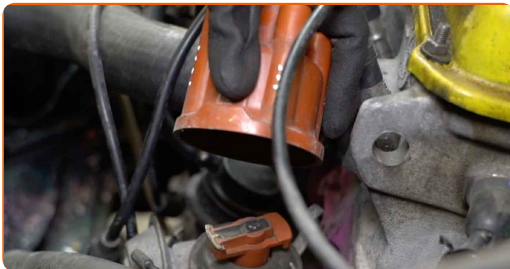


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fordelerrotor – VW Golf I Cabrio (155). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

7

Fjern fordelerrotoren.

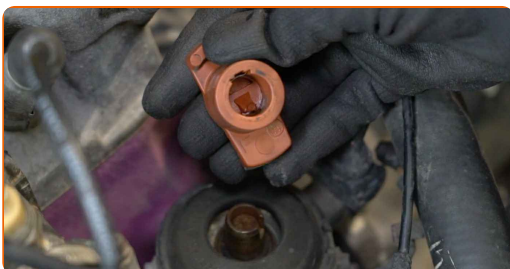


Utskifting: fordelerrotor – VW Golf I Cabrio (155). Profesjonelle anbefalinger:

- Ikke bruk for mye makt når du fjerner delen. Ellers kan du skade den.

8

Monter en ny fordelerrotor.

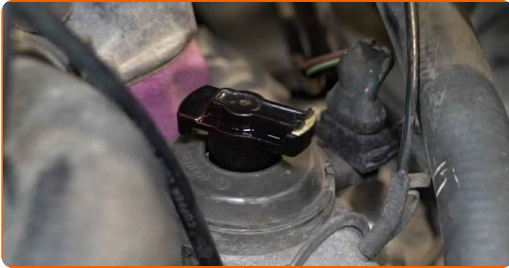


AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

9

Monter fordelerlokket.

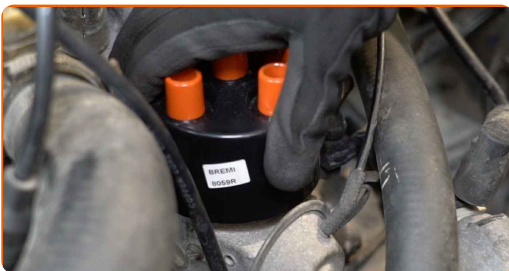

AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.


10 Fest klipsene til fordelerlokket.



11 Behandle kabelforbindelsene til tennpluggene med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.



12 Koble tennpluggkablene til fordelerlokket.

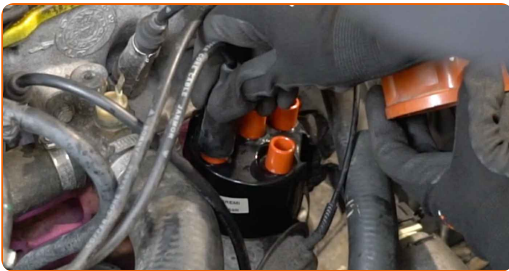

Utskifting: fordelerrotor – VW Golf I Cabrio (155). AUTODOC anbefaler:

- Følg installasjonsprosessen.

13 Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

14 Slå av motoren.

15 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

16

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)



## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**FORDELERROTOR: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.