



Slik bytter du  
bremseklosser bak på en  
**VW GOLF II (19E, 1G1)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat Syncro

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

## UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VW GOLF II (19E, 1G1). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

## Utskifting: bremseklosser – VW GOLF II (19E, 1G1). AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i kompletsett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW GOLF II (19E, 1G1) – må utføres med motoren koblet ut.

## GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

**1** Åpne panceret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

**2** Sikre hjulene med klosser.



**3** Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



**4** Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



## AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VW GOLF II (19E, 1G1)

6

Ta av hjulet.



7

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en skrallenøkkel.



8

Fjern bremsekaliperen.



## Utskifting: bremseklosser – VW GOLF II (19E, 1G1). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinger som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

9

Fjern bremseklossene.



## Utskifting: bremseklosser – VW GOLF II (19E, 1G1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Mål tykkelsen på bremseskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

10

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VW GOLF II (19E, 1G1). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

11

Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsekaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



#### Utskifting: bremseklosser – VW GOLF II (19E, 1G1). Profesjonelle anbefalinger:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

12

Installer nye bremseklosser.



#### Utskifting: bremseklosser – VW GOLF II (19E, 1G1). AUTODOC anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.

13

Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.

#### AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VW GOLF II (19E, 1G1). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

14

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.

15

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.




16

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



17

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.

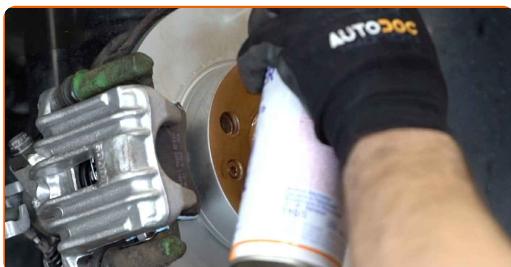


**Utskifting: bremseklosser – VW GOLF II (19E, 1G1). AUTODOCs eksperter  
anbefaler:**

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

18

Installer hjulet.

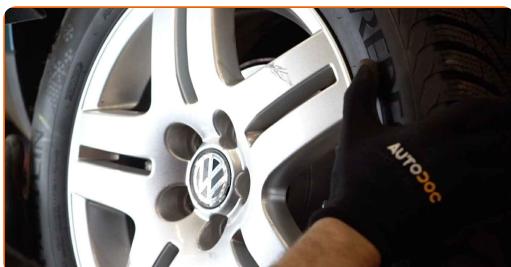

**AUTODOC anbefaler:**

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.  
**VW GOLF II (19E, 1G1)**

19

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



20

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



21

Fjern jekker og klosser.



#### Utskifting: bremseklosser – VW GOLF II (19E, 1G1). Tips fra AUTODOC:

- Kontroller bremsevæskenvivet i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

22

Stram tanklokket til bremsevæskeren.



Utskifting: bremseklosser – VW GOLF II (19E, 1G1). AUTODOCs eksperter  
anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.

23

Lukk panceret.

Utskifting: bremseklosser – VW GOLF II (19E, 1G1). Tips:

- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

**GODT GJORT!**

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVÄLG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.