



Slik bytter du
pluggledninger på en
VW Golf III Hatchback
(1H1) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil


Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW Golf III Hatchback (1H1) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

UTSKIFTING: PLUGGLEDNINGER – VW GOLF III
HATCHBACK (1H1). VERKTØYET DU KAN TRENGE:

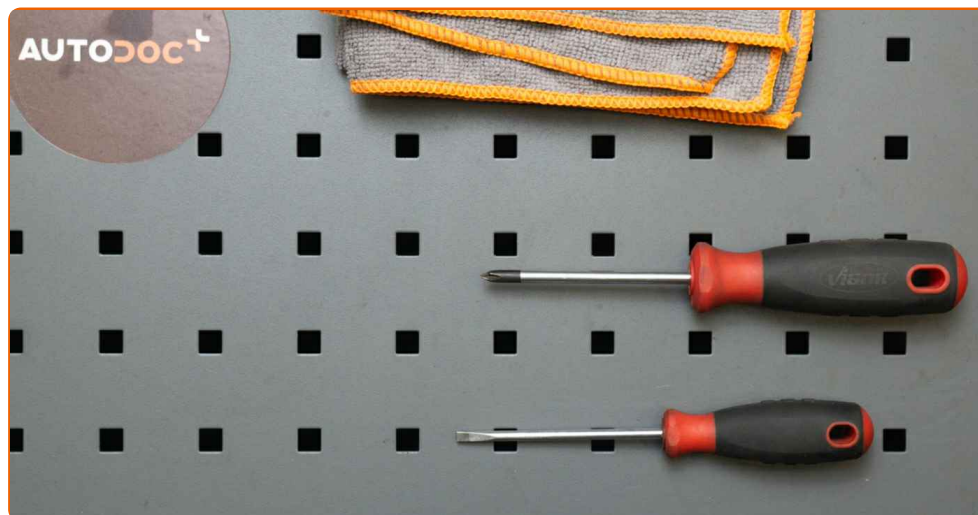

- Lang nebbtang
- Flat skrutrekker
- Phillips-skrutrekker
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: pluggledninger – VW Golf III Hatchback (1H1). Tips fra AUTODOC:


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: PLUGGLEDNINGER – VW GOLF III HATCHBACK (1H1). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.


3 Skru løs festene til luftfilterhuset. Bruk en Philips-skrutrekker.

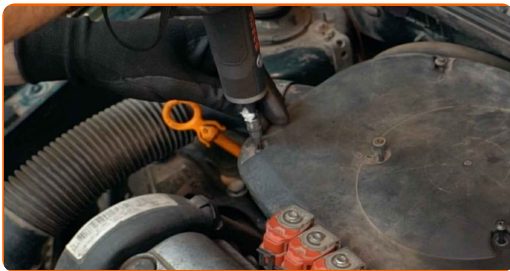

4 Fjern luftfilterhuset.




5 Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

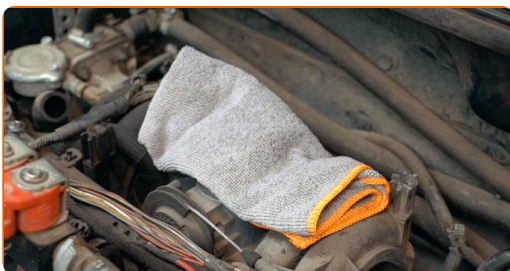


6 Løs ledningsfestet fra tennpluggen. Bruk en flat skrutrekker.



7 Sett merker på fordelerlokket som viser i hvilken rekkefølge tennpluggkablene skal kobles til.

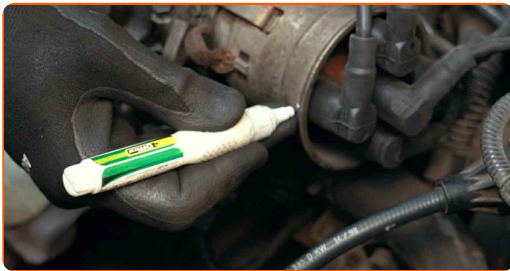


8 Koble tennpluggkablene fra fordelerlokket.

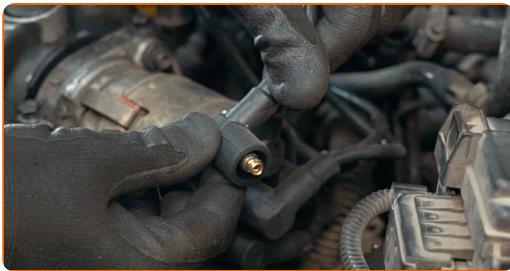

Utskifting: pluggledninger – VW Golf III Hatchback (1H1). Tips:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.

9 Koble tennpluggkablene fra tennpluggene. Bruk en lang nebbtang.

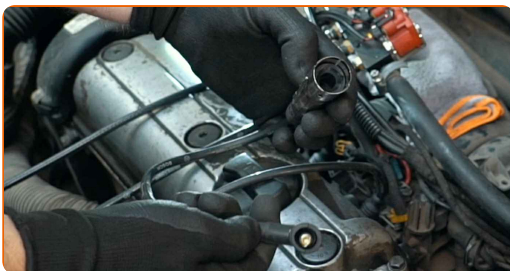

Utskifting: pluggledninger – VW Golf III Hatchback (1H1). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.

10

Koble fra høyspenningskabelen.



11

Koble de nye tennpluggkablene til fordelerlokket.




Utskifting: pluggledninger – VW Golf III Hatchback (1H1). AUTODOC anbefaler:

- Følg installasjonsprosessen.

12

Koble de nye tennpluggkablene til tennpluggene. Bruk en lang nebbtang.

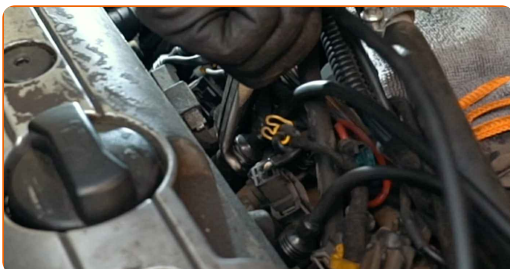

Utskifting: pluggledninger – VW Golf III Hatchback (1H1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Følg installasjonsprosessen.


13

Koble til høyspenningskabelen.




14

Fest ledningsfestet til tennpluggen.

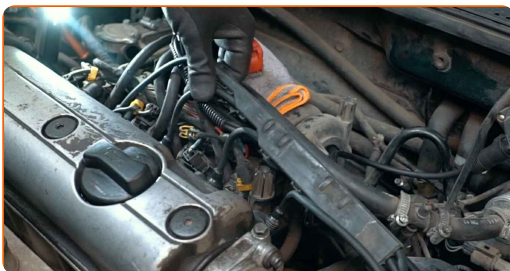


15

Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.

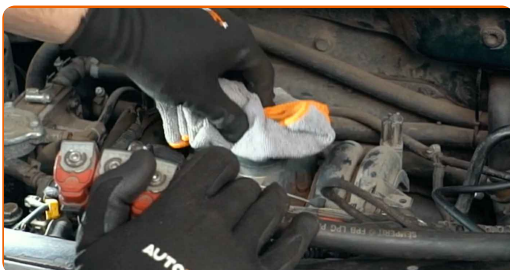


16

Monter luftfilterhuset og fest det. Bruk en Philips-skrutrekker.

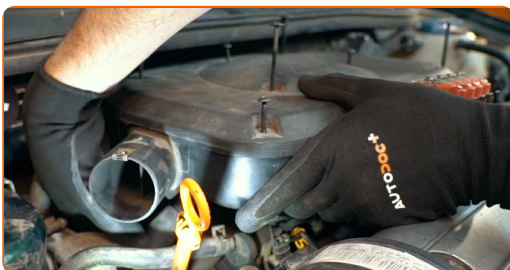

17

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

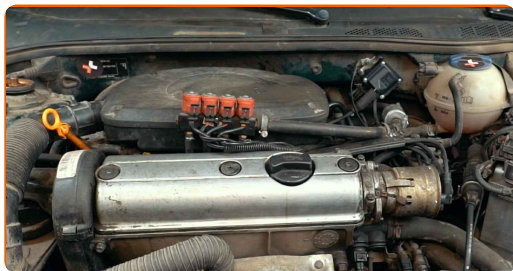

18

Slå av motoren.

19

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

20

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

PLUGGLEDNINGER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.