



Slik bytter du
bremsetrommel på en
VW GOLF III Variant
(1H5) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

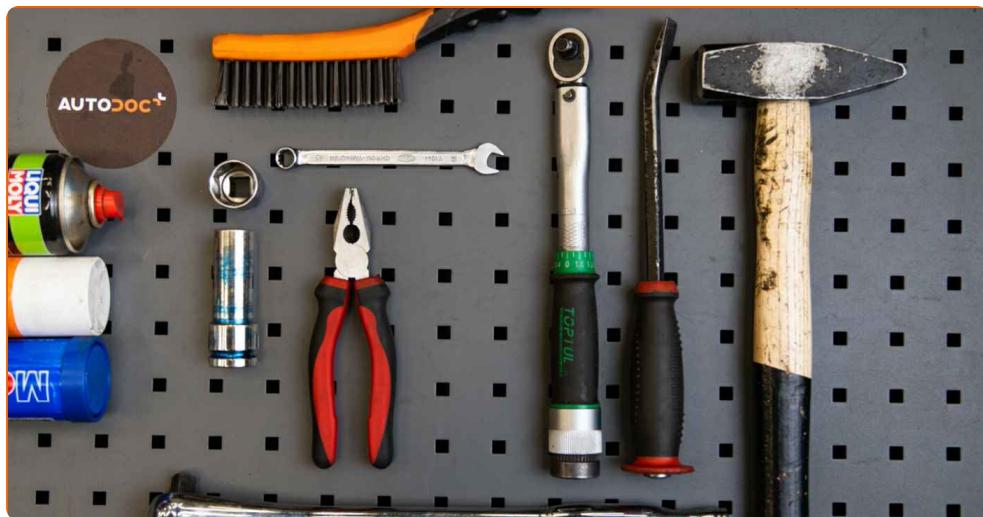
Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 D, VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD, VW GOLF III Variant (1H5) 1.4, VW GOLF III Variant (1H5) 1.8, VW GOLF III Variant (1H5) 2.0, VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veilederingen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Polo Hatchback (6N1) 1.0

UTSKIFTING: BREMSETROMMEL – VW GOLF III VARIANT (1H5). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- Universal rengjøringsspray
- Universalfett
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Kombinasjonsnøkkel #10
- Pipenøkkelinnsats # 24
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Hammer
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

AUTODOC anbefaler:

- Skift bremsetrommer på VW GOLF III Variant (1H5) i par på bakakselen. Se bort fra status på delene. Det sikrer jevn bremsing.
- Bytteprosedyren er lik for høyre og venstre bremsetrommel på samme aksel.
- Pass på å bytte bremseskoene også når du bytter bremsetromlene.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW GOLF III Variant (1H5) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1

Trekk opp parkeringsbremsspaken.



2

Løs kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



3

Sikre hjulene med klosser.

4

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

**5**

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

6

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene. VW GOLF III Variant (1H5)

7

Ta av hjulet.



8

Rengjør bremsetrommelen. Bruk en stålbørste. Bruk universal rengjøringsspray.

**9**

Ta av hetten på mutteren til hjulnavet. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

**10**

Fjern sakesesplinten som holder fast navmutteren. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

**11**

Skru løs navmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en skrallenøkkel.



12

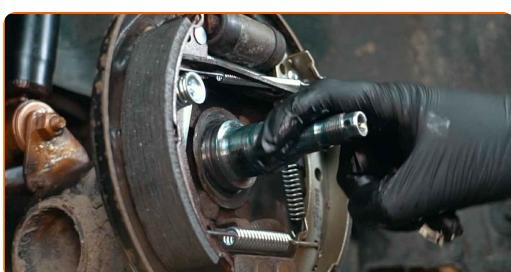
Fjern bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.

**13**

Rens festepunktet til hjullageret. Bruk universal rengjøringsspray.

**14**

Behandle området på hjulnavet hvor det kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnet middel. Bruk universalfett.

**15**

Monter den nye bremsetrommelen i en montasje med hjulnavlageret.

**16**

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW GOLF III Variant (1H5)

17

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



18

Skru på navmutteren. Bruk en pipenøkkelinnsats #24. Bruk en skrallenøkkel.



Utskifting: bremsetrommel – VW GOLF III Variant (1H5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Rett inn bremsetrommelen.

19

Løsne hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



AUTODOC anbefaler:

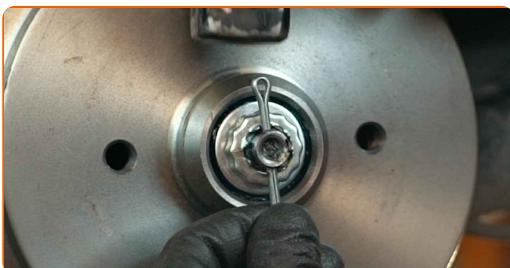
- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur løs festeboltene for å unngå skader. VW GOLF III Variant (1H5)

20

Ta av hjulet.

**21**

Installer en ny navmuttersaksesplint. Bruk et brekkjern. Bruk en hammer.

**22**

Monter hetten på navmutteren. Bruk en hammer.

**23**

Behandle overflaten hvor hjulfelgen kommer i kontakt med bremsetrommelen med et egnert middel. Bruk kobberfett.



24

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader.
VW GOLF III Variant (1H5)

25

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



26

Juster spenningen til kabelen til parkeringsbremsen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #10.



27

Løs håndbremsen.



28

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 110 Nm dreiemoment.



29

Fjern jekker og klosser.



GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSETROMMEL: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatter veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC SE.