



Slik bytter du  
tennpluggen på en **VW  
GOLF PLUS (5M1, 521)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 MultiFuel

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VW GOLF PLUS (5M1, 521). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Elektrospray
- Høytemperaturfett
- Tennpluggnøkkel # 16
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat skrutrekker
- Brekkjern
- Uttrekkbar magnet
- Mikrofiberhåndkle
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: tennplugger – VW GOLF PLUS (5M1, 521). AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Følg vilkårene, anbefalingene og kravene for delens drift angitt av produsenten.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: TENNPLUGGER – VW GOLF PLUS (5M1, 521). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:


**1** Åpne panseret.



**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

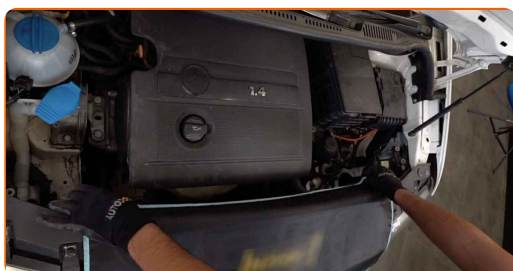


**3** Løsne slangen for veivhusventilasjonen fra motordekselet til venstre.

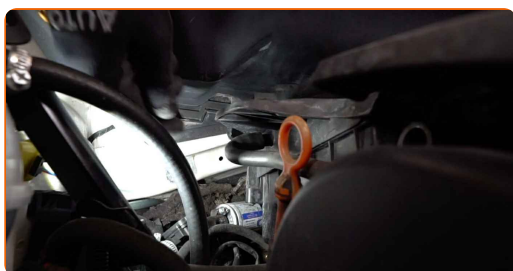


4 Fjern motordekselet.



5 Dekk til gasspjeldet med en mikrofiberklut for å forhindre at støv og smuss kommer seg inn i systemet.

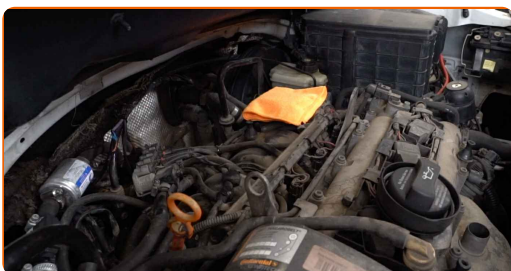


6 Løsne slangen for veivhusventilasjonen fra oljepåfyllingsstuss.

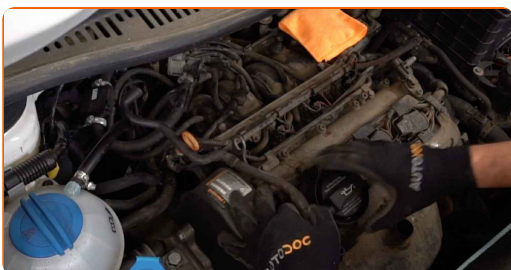


7 Skru løs oljepåfyllingsstuss. Fjern oljepåfyllingsstuss.

8 Dekk til påfyllingsstussen med en mikrofiberklut for å forhindre at smuss og fremmede objekter kommer seg inn i systemet.

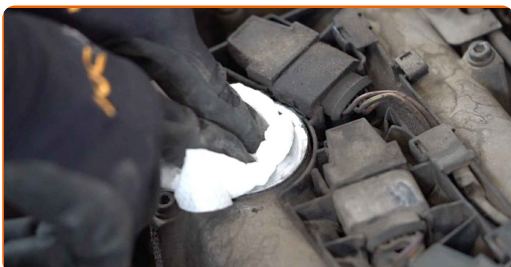

9

Lirk opp tennspolen. Bruk et brekkjern. Bruk en flat skrutrekker.

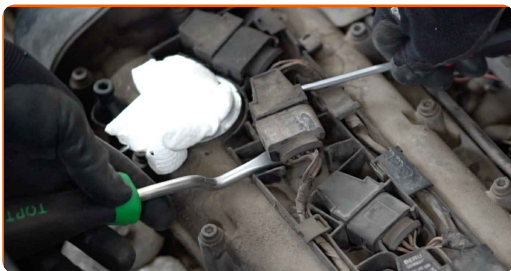

10

Løsne plastikk låseflikene til tennspole forbindelsen. Bruk en flat skrutrekker.



11

Fjern også tennspolen fra hullet til tennpluggen i sylinderhodet.




Utskifting: tennplugger – VW GOLF PLUS (5M1, 521). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Husk trinnrekkefølgen for å demontere tennspolen.

12

Fjern skitt, støv og smuss fra innsiden av hullene til tennpluggene.

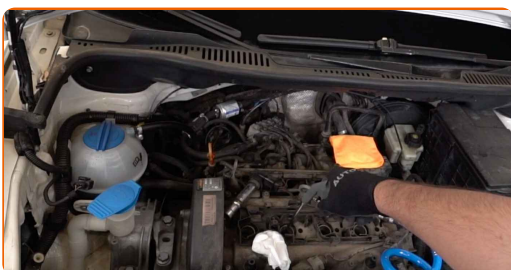


**13** Skru løs tennpluggene. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en skrallenøkkel.




**14** Ta ut tennpluggene. Bruk en uttrekkbar magnet.




**15** Påfør et tynt lag med et spesielt høytemperaturfett på gjengene til de nye tennpluggene. Behandle overflaten på tilkoblingspunktene til de nye tennpluggene. Bruk elektropray.

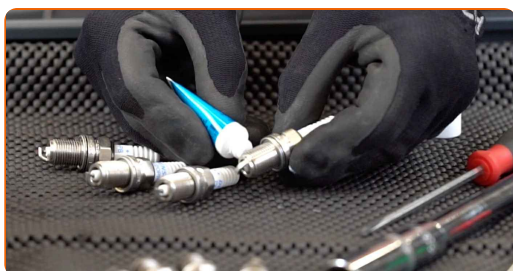

**16** Installer nye tennplugg i setene/festepunktet.

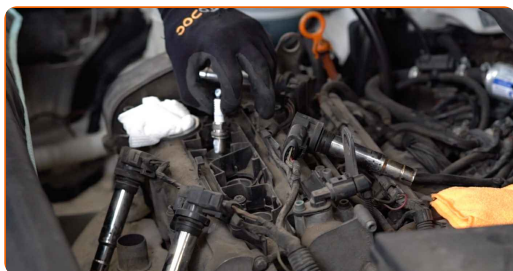

- 17** Skru på nye tennplugger og stram dem. Bruk tennpluggpipe #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.

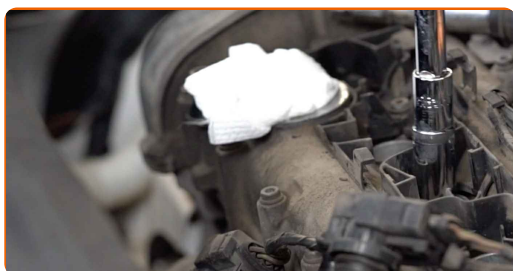

**Utskifting: tennplugger – VW GOLF PLUS (5M1, 521). AUTODOC anbefaler:**

- Vær forsiktig når du arbeider med en tennpluggnøkkel. Dersom den forvreges, kan den føre til skade på gjengeforbindelsen.
- Ikke stram pluggene med stor kraft. Overskridelse av tiltrekningsmomentet kan skade gjengene.

- 18** Monter tennspolene til hullene til tennpluggene. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: tennplugger – VW GOLF PLUS (5M1, 521). Følg monteringsstrinnene.



**19** Lås kontakten.



**20** Fjern mikrofiberkluten fra oljepåfyllingsstuss.



**21** Monter oljepåfyllingsstuss. Skru inn oljepåfyllingsstuss.



**22** Koble slangen for veivhusventilasjonen til oljepåfyllingsstuss.



**23** Fjern mikrofiberkluten fra gasspjeldet.




**24** Monter motordekselet og fest det. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.

**Utskifting: tennplugger – VW GOLF PLUS (5M1, 521). Tips:**

- Kontroller at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper og luftinntaksslangen til gasspjeldet.

**25** Koble slangen for veivhusventilasjonen til motordekselet til venstre.

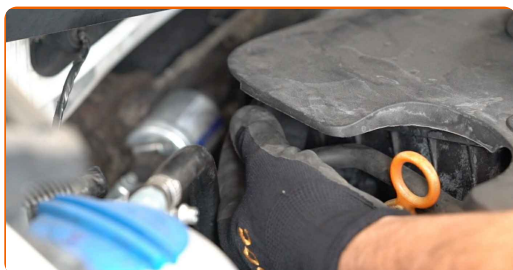

**26** Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

**27** Slå av motoren.

**28** Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

**29** Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC APP**

**Download**

**Google play**

**App Store**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**TENNPLUGGER: ET STORT UTVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreværdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.