



Slik bytter du nedre
bærearmlarm fremme på en
VW Golf V Variant (1K5)
– veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Golf V Variant (1K5) 1.6, VW Golf V Variant (1K5) 1.4 TSI, VW Golf V Variant (1K5) 1.9 TDI, VW Golf V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V, VW Golf V Variant (1K5) 2.0 TDI, VW Golf V Variant (1K5) 1.4, VW Golf V Variant (1K5) 2.0, VW Golf V Variant (1K5) 1.9 TDI 4motion, VW Golf V Variant (1K5) 1.6 MultiFuel

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Caddy III Stasjonsvogn (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4

UTSKIFTING: NEDRE ARM FREMME – VW GOLF V
VARIANT (1K5). VERKTØYET DU VIL TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- Hjulpipe #17
- Kuleleddavtrekker
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskiifting: nedre arm fremme – VW Golf V Variant (1K5). AUTODOC anbefaler:

- Fremgangsmåten er identisk for nedre styrearm til venstre og høyre.
- På enkelte biler, må en del av uttaksrøret til ekstra varmeapparat fjernes for å bytte den nedre armen i et uavhengig hjuloppheng.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW Golf V Variant (1K5) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

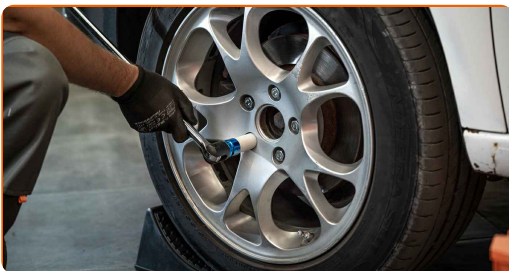

3 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.



Utskiifting: nedre arm fremme – VW Golf V Variant (1K5). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

5

Ta av hjulet.



6


Fjern nedre lydisolasjon.

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med nedre lydisolasjon.

7

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Behandle alle leddene armen. Bruk WD-40 spray.

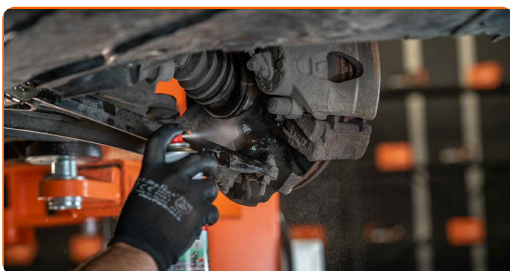


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: nedre arm fremme – VW Golf V Variant (1K5). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.
- Bruk vernebriller.


8

Skruløs kuleleddets festemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

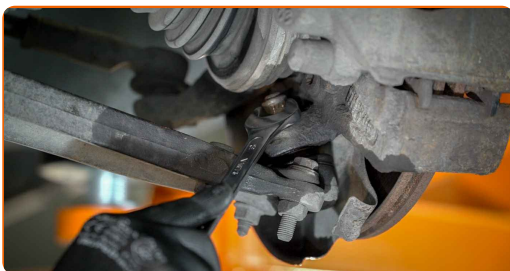

9

Løsne festemutteren, og fjern armen fra styrespindelen ved hjelp av en kuleleddavtrekker. Om nødvendig, bruk et brekkjern.

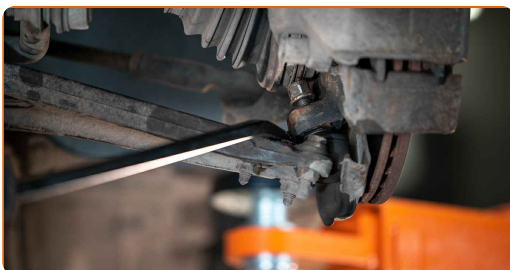


10

Skruløs festet til den fremre armen. Gebruik dopsleutel nr. 18 of ringsleutel nr. 18.




11

Skru løs festet til den bakre armen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16, #18.

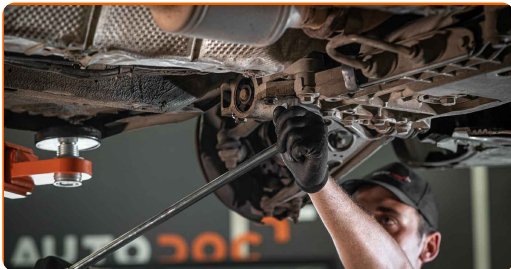

12

Fjern armen. Bruk et brekkjern.

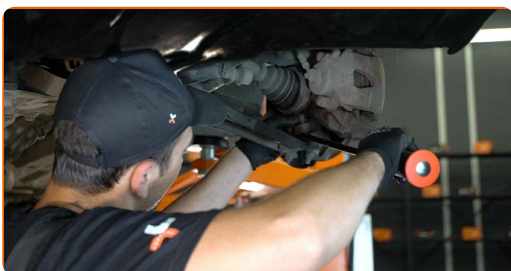


13

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

14

Installer en ny arm. Sett kuleleddet inn i styrespindelen og fest det med en ny mutter.

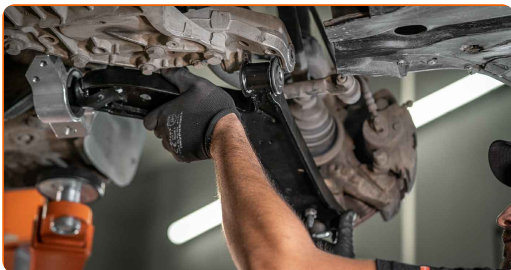

AUTODOC anbefaler:


- Ikke skad kulele-dekselet.

15


Monter fremre feste på armen. Ikke stram den.




16 Monter bakre feste på armen.

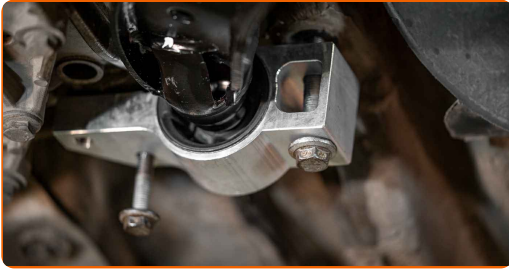

17 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

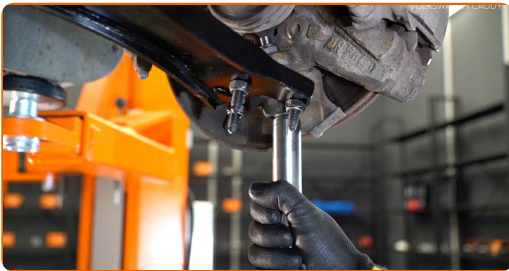


18 Skru fast festet til den fremre armen. Gebruik dopsleutel nr. 18 of ringsleutel nr. 18. Stram den til 70 Nm dreiemoment. +90°

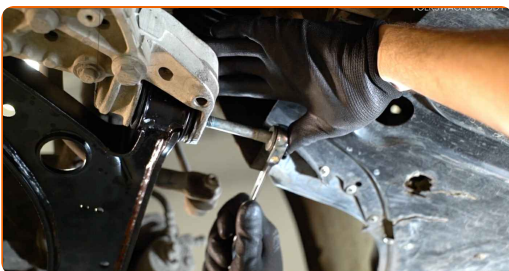

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.


19 Stram det bakre festet som kobler armen til karosseriet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Stram den til 70 Nm dreiemoment. +90°

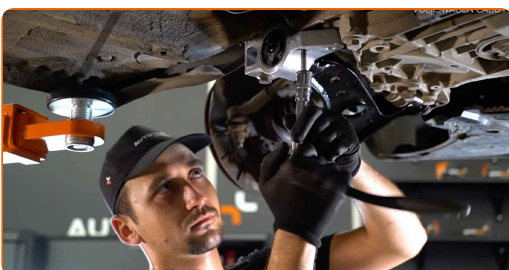

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.


- 20** Stram det bakre festet som kobler armen til underrammen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Stram den til 50 Nm dreiemoment.+90°

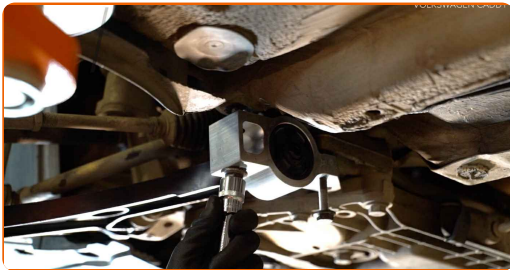

Utskifting: nedre arm fremme – VW Golf V Variant (1K5). AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 21** Stram kuleleddets festemutter. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Stram den til 60 Nm dreiemoment.

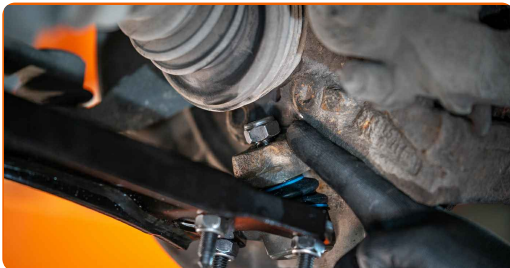

- 22** Monter nedre lydisolasjon.

23

Rens festepunktet til felgen. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



24

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skruer inn festeboltene. VW Golf V Variant (1K5)


25

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



26

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

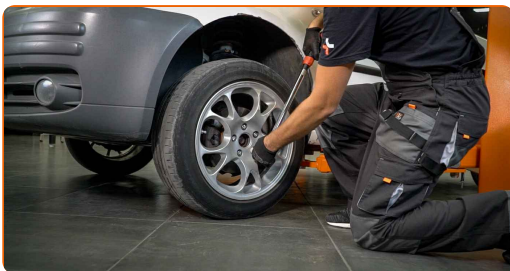

27

Fjern jekker og klosser.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2021 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.