



Slik bytter du
sidespeilglass på en **VW**
Multivan T5 (7HM, 7HN,
7HF, 7EF, 7EM, 7EN) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ **Viktig!**


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.0, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 1.9 TDI, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 3.2 V6 4motion, VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2.5 TDI 4motion

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Transporter T5 Van (7HA, 7HH, 7EA, 7EH) 1.9 TDI

UTSKIFTING: SIDESPEILGLASS – VW MULTIVAN T5
(7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). VERKTØYET DU VIL
TRENGE:

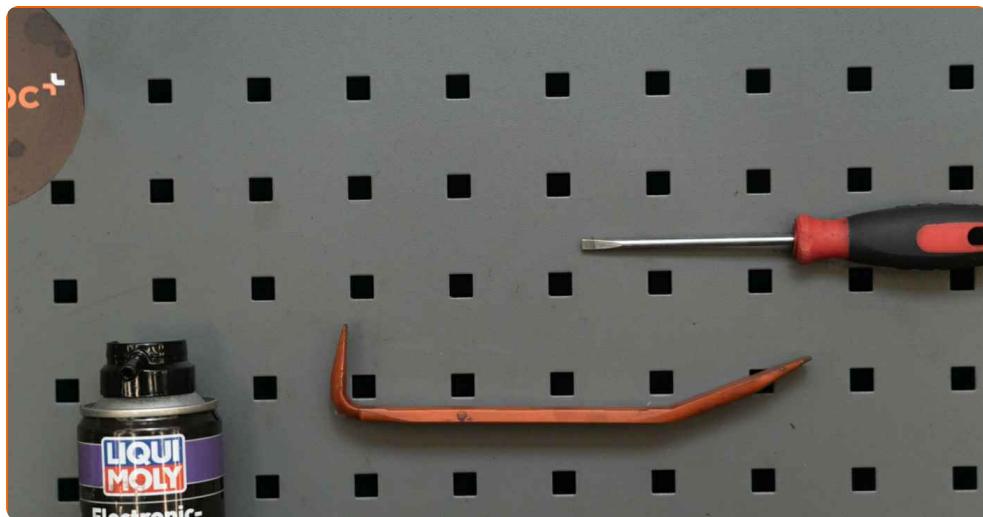

- Elektrospray
- Flat Skrutrekker
- Demonteringsjern av plast
- Skjermtrekk

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: sidespeilglass – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN).
AUTODOC anbefaler:

- Bytteprosedyren er lik for speilglasset på høyre og venstre side.
- Alt arbeid bør utføres med motoren.

UTSKIFTING: SIDESPEILGLASS – VW MULTIVAN T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.



2 Vipp speilglasset ut av huset.



3 Løs speilglasset forsiktig fra festet. Bruk et verktøy for trimming, plast. Bruk en flat skrutrekker.



4

Fjern speilglasset.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: sidespeilglass – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN).
Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

5

Koble fra kontaktene til varmeelementet til speilet.



6

Behandle kontaktene til varmeelementet til speilet med et egnet middel. Bruk dielektrisk fett.



7

Koble til kontaktene til varmeelementet til speilet.



8

Monter det nye speilglasset. Pass på at du hører et klikk som indikerer at den er låst på plass.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: sidespeilglass – VW Multivan T5 (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN).
Unngå å bruke for mye kraft ved monteringen, det kan skade delen.
- Kontroller at speilglasset er i riktig posisjon. Det skal være rettet inn med låsekastene i huset.

9

Rengjør speilglasset.



10

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.



11

Slå på tenningen. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.



12

Slå av tenningen.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÅLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

SIDESPEILGLASS: ET STORT UTVÅLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningsene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.