




Slik bytter du
bremseskiver fremme på
en **VW New Beetle
Cabrio (1Y7)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

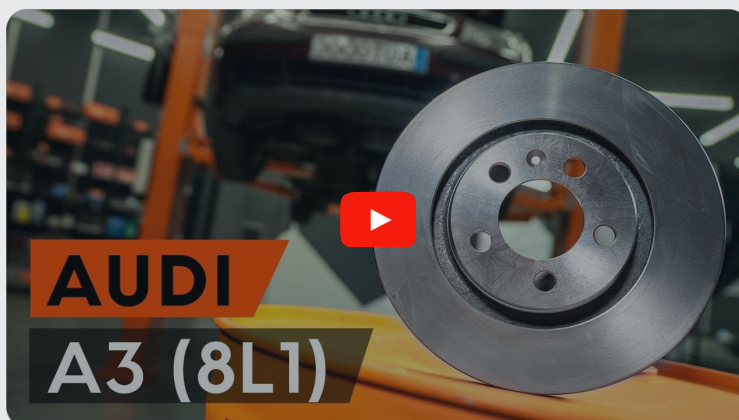

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW New Beetle Cabrio (1Y7) 1.6, VW New Beetle Cabrio (1Y7) 2.0, VW New Beetle Cabrio (1Y7) 1.9 TDI, VW New Beetle Cabrio (1Y7) 1.4, VW New Beetle Cabrio (1Y7) 1.8 T, VW New Beetle Cabrio (1Y7) 2.5

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A3 Hatchback (8L1) 1.8

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW NEW BEETLE
CABRIO (1Y7). LISTE MED VERKTØYET DU KAN
TRENGE:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Momentnøkkel
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Hjulpipe #17
- Brekkjern
- Gummihammer
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – VW New Beetle Cabrio (1Y7). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Skift ut bremseskiver på bilen VW New Beetle Cabrio (1Y7) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremsklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW NEW BEETLE CABRIO (1Y7). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret. Skru løs tankklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.




3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

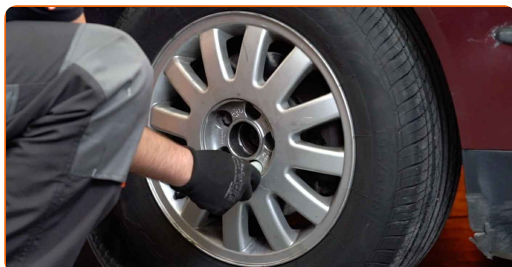

4 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

5 Løsne hjulboltene.

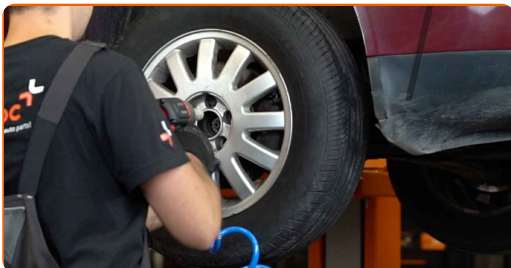

Utskifting: bremseskiver – VW New Beetle Cabrio (1Y7). Tips:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet.



7 Koble fra ABS-sensorens elektriske kontakt. Koble fra bremsesklossens slitasjesensorplugg. Fjern ABS sensor-kontakten. Fjern kontakten til slitasjesensoren for bremsesklossene.

Vennligst merk deg!

- Noen biler er ikke utstyrt med slitasjesensor for bremsesklosser.

8 Fjern hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.



9 Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

10 Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk HEX nr. H7.



11 Fjern bremsekaliperen.



AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Skru løs bremseskivenes monteringsbolter og fjern den. Bruk Torx T30.




Utskifting: bremseskiver – VW New Beetle Cabrio (1Y7). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Om nødvendig, bruk en gummihammer.

13

Rengjør navet. Bruk en stålborste. Bruk bremsrens.

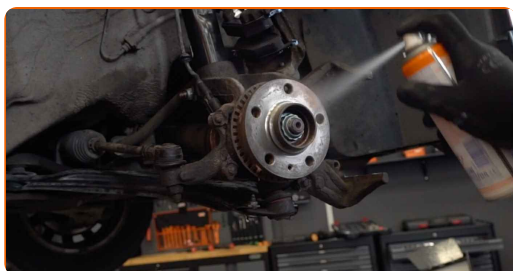

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – VW New Beetle Cabrio (1Y7). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

14

Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.

15 Monter den nye bremseskiven på navet og skru til skruene.



16 Stram bremseskivefestet. Bruk Torx T30. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.



17 Fjern korrosjonsbeskyttende fett fra den nye bremseskiven. Bruk bremsrens.




Utskifting: bremseskiver – VW New Beetle Cabrio (1Y7). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.
- Om nødvendig, rengjør setet til bremsecaliperen.

18

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.

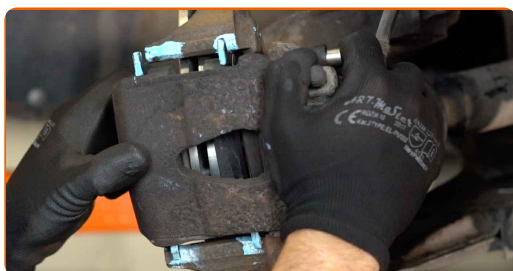


AUTODOC anbefaler:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.


19

Installer hetten til støvmansjetten på føringsstiftene i bremseklaven.

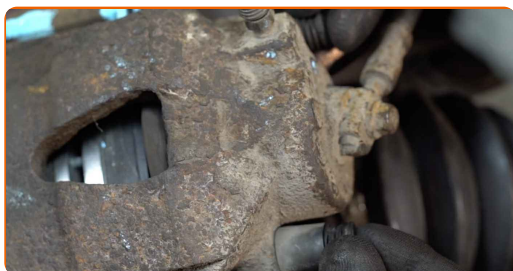

20

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

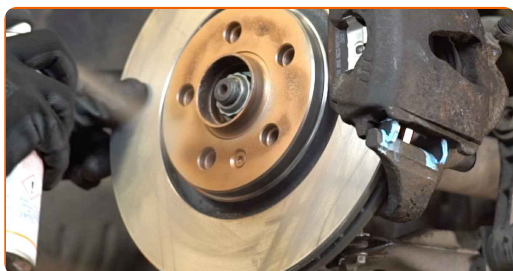

21

Installer hjulet.



Utskifting: bremseskiver – VW New Beetle Cabrio (1Y7). Tips fra AUTODOC:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festboltene skrur fast.

22

Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

24

Fjern jekker og klosser.



25

Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.



GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.