




Slik bytter du
luftmengdemåler på en
VW New Beetle Cabrio
(1Y7) – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

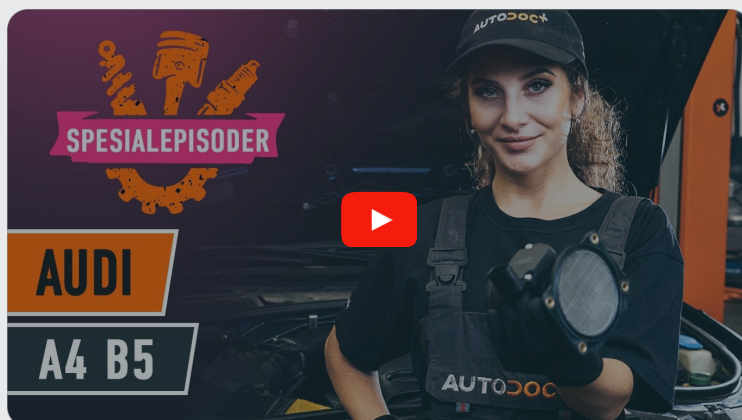

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW New Beetle Cabrio (1Y7) 1.6

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

UTSKIFTING: LUFTMENGDEMÅLER – VW NEW BEETLE
CABRIO (1Y7). VERKTØYET DU TRENGER:



- Elektrospray
- Momentnøkkel
- Pipenøkkelinnsats # 7
- Pipenøkkelinnsats # 10
- Skrallenøkkel
- Phillips-skrutrekker
- Skjermtrekk

Kjøp verktøy

Utskifting: luftmengdemåler – VW New Beetle Cabrio (1Y7). AUTODOC anbefaler:

- Fjern feilkodene fra ECU-minnet ved behov.
- Pass på at det ikke trenger støv eller smuss inn i luftkanalkomponentene eller gasspjeldet.
- Merk: Alt arbeid på bilen – VW New Beetle Cabrio (1Y7) – må utføres med motoren koblet ut.

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:


1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Ta bort luftfilterkanalen fra luftfilterhuset.




4 Odkręć elementy mocujące osłonę termiczną obudowy filtra powietrza. Bruk en Philips-skrutrekker.

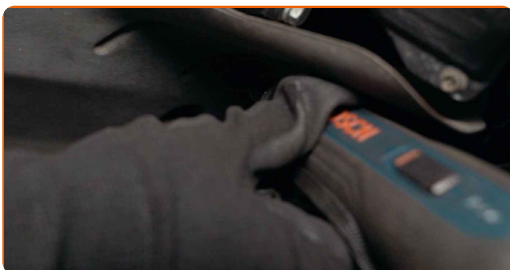

5 Zdejmij osłonę termiczną obudowy filtra powietrza.




6 Fjern tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

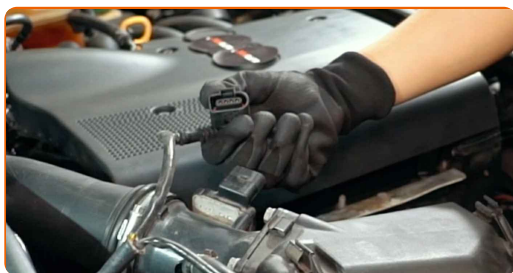

7 Løsne låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en pipenøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



8 Odkręć elementy mocujące przepływomierz masowy powietrza. Bruk en pipenøkkelinnsats #10. Bruk en skrallenøkkel.

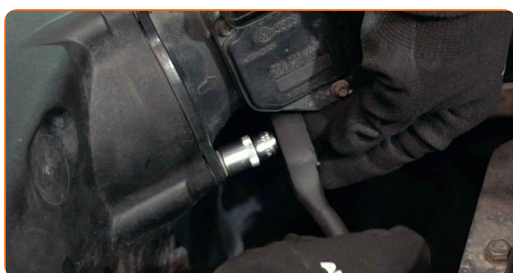

9 Fjern luftmengdemåleren.



10 Monter en ny luftmengdemåler.



11 Dokręć elementy mocujące przepływomierz masowy powietrza. Bruk en pipeøkkelinnsats #10. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.



12 Skru fast låseklemmene som kobler luftfilterkanalen til luftfilterhuset. Bruk en pipeøkkelinnsats #7. Bruk en skrallenøkkel.



13 Smør tilkoblingselementet til luftmengdemåleren. Bruk dielektrisk fett.



14 Fest tilkoblingselementet til luftmengdemåleren.

15 Zażół osłonę termiczną obudowy filtra powietrza.

16

Przykręć elementy mocujące osłonę termiczną obudowy filtra powietrza. Bruk en Philips-skruttrekker.



17

Monter luftfilterkanalhuset.



18

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

19

Slå av motoren.

20

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

21

Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

 Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

LUFTMENGDEMÅLER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.