



Slik bytter du  
bremseskiver fremme på  
en **VW New Beetle  
Hatchback (9C1, 1C1)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9), VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: SEAT Leon Hatchback (1M1) 1.8 20V

**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW NEW BEETLE  
HATCHBACK (9C1, 1C1). VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Keramisk pasta
- Momentnøkkel
- Hex bit nr. H7
- Hjulpiper #17
- Skrallenøkkel
- Brekkjern
- Svingjern
- Slagskrutrekker
- Hammer
- Phillips-skrutrekker
- Stoppekloss

**Kjøp verktøy**

**AUTODOC anbefaler:**

- Skift ut bremseskiver på bilen VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.


**UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**

**1** Åpne panseret.

**2** Skru løs tankklokke for bremsevæsken.

**3** Sikre hjulene med klosser.

**4** Løs hjulboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk et svingjern.

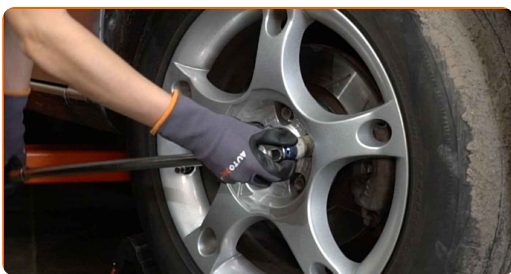

**5** Jekk opp bilen.

Utskifting: bremseskiver – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tips fra AUTODOC:

- Pass på at den står støtt på en jevn overflate hvis du bruker en jekk.
- Bilen må også sikres med støttebukker.

6

Løsne hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


7

Ta av hjulet.



8

Fjern dekslene til mansjettene til bremsekaliperstyrepinnene. Bruk et brekkjern.

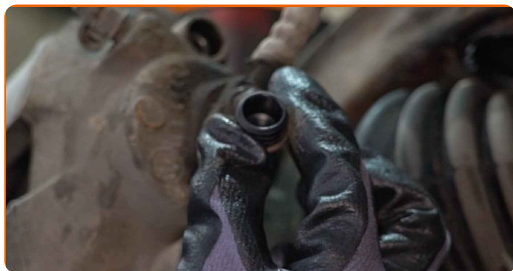

9

Skru løs festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.



10

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.



11

Fjern bremsekaliperen.



### Utskifting: bremseskiver – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC anbefaler:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.

12

Rengjør festet til bremseskiven. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



13


Skruløs festene til bremseskiven. Bruk en slagskrutrekker. Bruk en hammer.




**14** Fjern festebolt.




**15** Fjern bremseskiven.

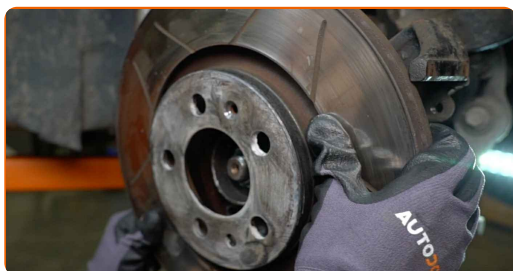


**16** Fjern smuss og støv fra braketten til bremsecaliperet. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

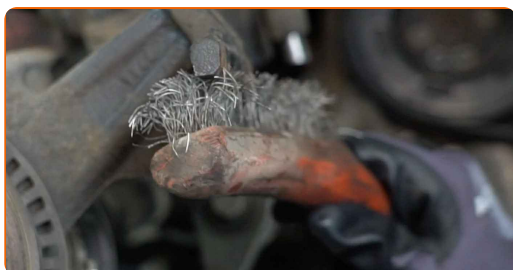

**17** Rengjør hjulnavet. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

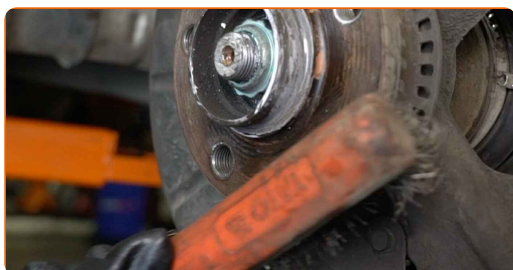

**18** Behandle deretter kontaktflaten. Bruk keramisk pasta.

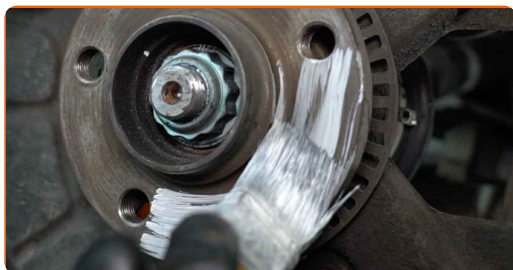



**19** Monter en ny bremseskive.



**20** Monter festebolten.




**21** Stram festene til bremseskiven. Bruk en Philips-skrutrekker. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 4 Nm dreiemoment.



**22** Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.




**23** Monter bremsekaliperet og fest det.

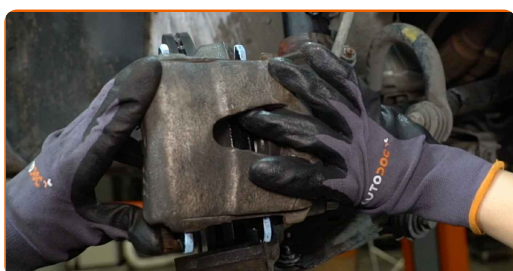


**24** Stram festene til bremsekaliperen. Bruk HEX nr. H7. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 28 Nm dreiemoment.



**25** Fest dekslene til mansjettene til bremsekaliperstyrepinnene.

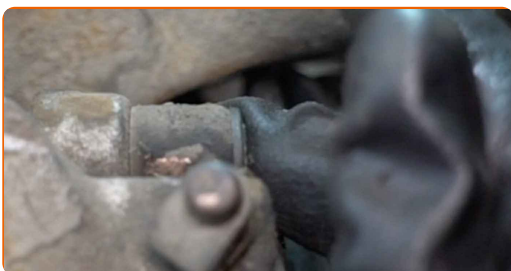

**26** Behandle overflaten hvor bremsekiven kontakter felgen. Bruk keramisk pasta.

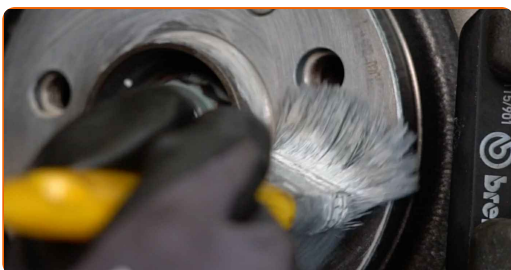

**27** Rengjør overflaten av bremsekiven. Bruk bremserens.



**28** Sett på hjulet.




**AUTODOC anbefaler:**

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

**29**

Skrur inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en skrallenøkkel.

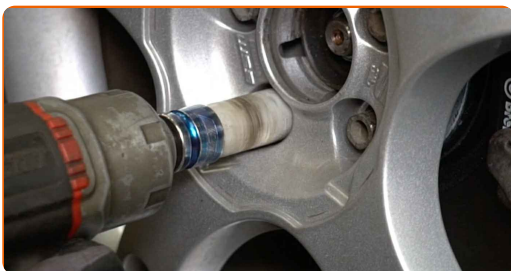

**30**

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



**31**

Fjern jekker og klosser.



**Utskifting: bremseskiver – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tips:**

- Trykk inn bremsepedalen flere ganger uten å starte motoren, helt til du kjenner kraftig motstand.
- Kontroller bremsevæsknivået i ekspansjonsbeholderen og fyll på ved behov.

**32**

Stram tanklokket til bremsevæsken.

**33**

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** **SE FLERE VEILEDNINGER**

# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**BREMSESKIVER: ET STORT UTVALG**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.