




Slik bytter du støtdemper
bak på en **VW New
Beetle Hatchback (9C1,
1C1)** – veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING

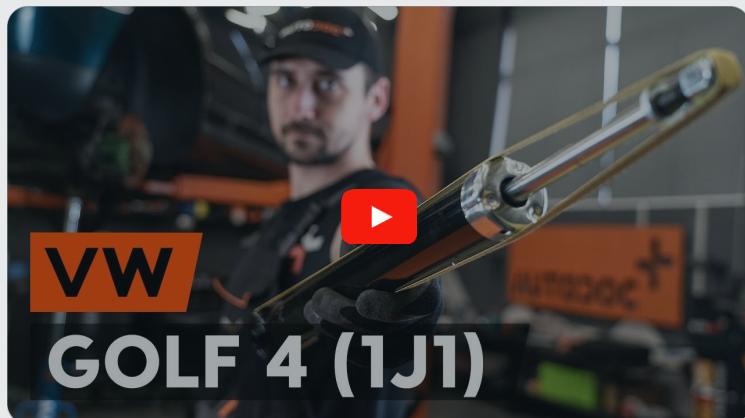

Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

ⓘ **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.0, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.9 TDI, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.6, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.8 T, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.3 V5, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 1.4, VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) 2.5

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6

UTSKIFTING: STØTDEMPER – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkelen #21
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 21
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Svingjern
- Brekkjern
- Skrustikke
- Låsetenger
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Stoppekloss

[Kjøp verktøy](#)

Utskifting: støtdemper – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tips fra AUTODOC:

- Begge støtdemperne til bakfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren er lik for venstre og høyre støtdempere for bakfjæringen.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: STØTDEMPER – VW NEW BEETLE HATCHBACK (9C1, 1C1). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Sikre hjulene med klosser.

2 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



3 Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

4 Løsne hjulboltene.



Utskifting: støtdemper – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Profesjonelle anbefalinger:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

5

Ta av hjulet.

**6.1**

Rengjør festene til støtdemperen.

**6.2**

Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

**7**

Støtt opp det bakre hjuloppphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



8

Skru fast det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk et svingjern.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i støtdemperen når du skrur løs festeboltene. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

9

Fjern festebolt.



10

Fjern festet under bakakselbjelken.



AUTODOC anbefaler:

- VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.

11

Skru løs støtdemperens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



12

Fjern støtdemperen.



13

Grip støtdemperen med en skrustikke.



14

Fjern beskyttelseskappen fra støtdemperfestet. Bruk et brekkjern.



15

Rengjør festene til støtdemperstangen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



16

Fjern støtdemperen stempelstangen feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en låsetang.



17

Fjern støtdemperfestet, støvbeskytteren og støtstopperen.



Utskifting: støtdemper – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Undersøke støtdemperfestet, støvstøvelen, og støtstopperen nøye. Skift dem ut om nødvendig.
- Før du installerer en ny støtdemper bør du pumpe den 3-5 ganger manuelt.

18

Installer festet, støvbeskytteren og støtstopperen på en ny støtdemper.



19

Skru fast det øvre festet på fjærbeinets stempelstang. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 25 Nm dreiemoment.



20

Løsne skrustikken og ta ut støtdemperen.



21

Monter beskyttelseskappen på støtdemperfestet.



22

Rengjør monterinsfestet til støtdemperen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.



23

Behandle støtdemperens montasjeflater. Bruk kobberfett.

**24**

Plasser støtdemperen i hjulbuen og fest den.




Utskifting: støtdemper – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). AUTODOC anbefaler:

- Hold støtdemperen forsiktig og stramt når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

25

Skru fast de øvre festene til støtdemperen. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

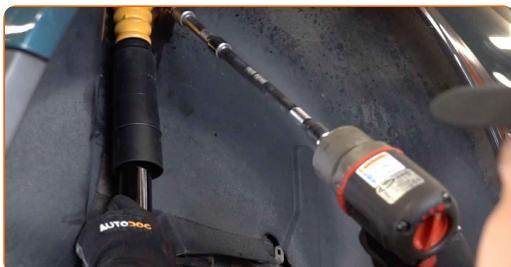**26**

Støtt opp det bakre hjulopphengets bjelke. Bruk en hydraulisk jekk.



27


Monter festebolten.

28

Skru inn det nedre festet til støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21.

**29**

Stram det øvre støtdemperfestet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 30 Nm dreiemoment.+90°

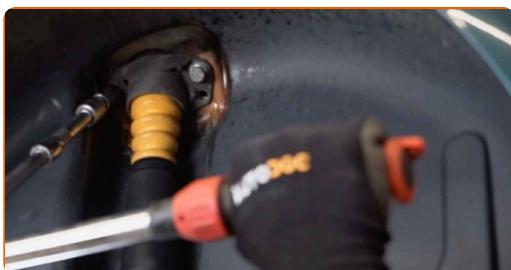

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

30

Stram det nedre feste på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #21. Bruk en pipenøkkelinnsats #21. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festeelementer.

31

Behandle støtdemperfestene. Bruk kobberfett.



32

Fjern festet under bakakselbjelken.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: støtdemper – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.

33

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



34

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



Utskifting: støtdemper – VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

35

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW New Beetle Hatchback (9C1, 1C1)

36

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



37

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



38

Fjern jekker og klosser.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

STØTDEMPER: ET STORT UTVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.