



Slik bytter du
bremseklosser bak på en
VW PASSAT (32B) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:
VW PASSAT (32B) 2.2

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T

**UTSKIFTING: BREMSEKLOSSER – VW PASSAT (32B).
VERKTØYET DU KAN TRENGE:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Smøremiddel/monteringspasta mot hvining
- Kobberpasta
- Tetningsmiddel
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Flat Skrutrekker
- Brekkjern
- Stoppekloss

Kjøp verktøy


Utskifting: bremseklosser – VW PASSAT (32B). AUTODOC anbefaler:

- Utfør utskifting av bremseklosser i komplett sett for hver akse. Dette gir effektiv bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for alle bremseklosser på samme aksel.
- Advarsel! Slå av motoren før du setter i gang med alle typer arbeid – VW PASSAT (32B).

GJENNOMFØR UTSKIFTINGEN I FØLGENDE REKKEFØLGE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.

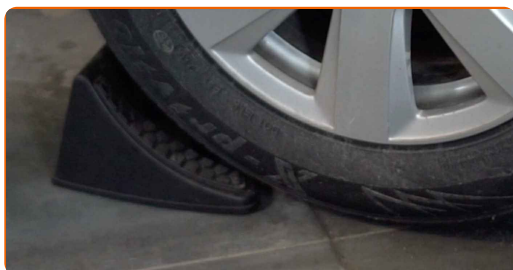


3 Løsne hjulfestboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4 Hev bakkdelen på bilen og sikre den på støttene.



5 Løsne hjulboltene.

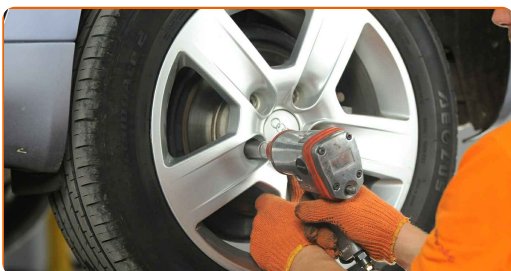


Utskifting: bremseklosser – VW PASSAT (32B). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.

6 Ta av hjulet




7 Rengjør festene til bremsecaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.

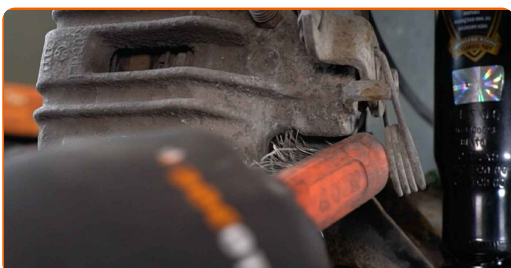

8

Skru løs bremsekalippenes feste Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

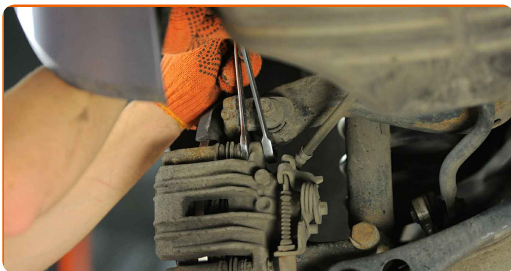


9

Fjern festboltene (2 stykker).

10

Spre bremseklossene. Bruk et brekkjern.

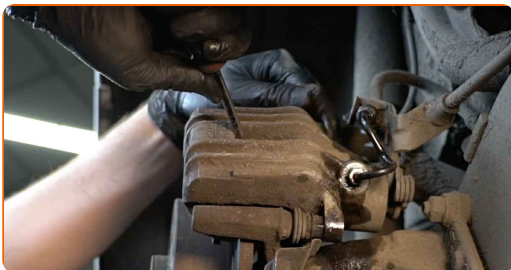

11

Fjern bremsekaliperen. Bruk en flat skrutrekker.




Utsifting: bremseklosser – VW PASSAT (32B). Tips fra AUTODOC:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesynderen som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsekaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

12

Fjern bremseklossene.

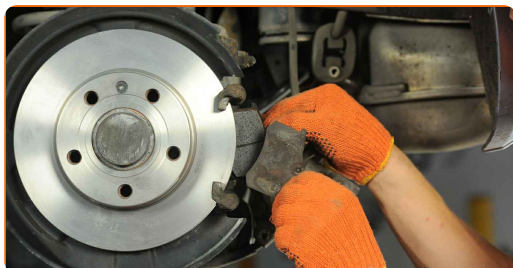


Utsifting: bremseklosser – VW PASSAT (32B). Tips:

- Mål tykkelsen på bremseeskiven. Når slitasjegrensen nås, må delen skiftes.

13

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremsrens.

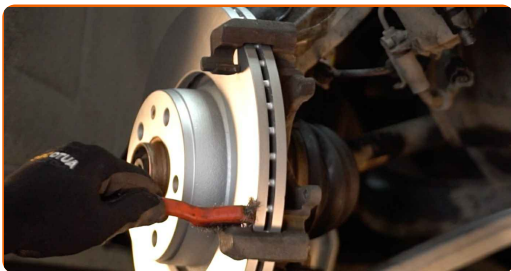


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VW PASSAT (32B). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

14

Behandle stempelet til bremsecaliperen. Bruk bremsrens.

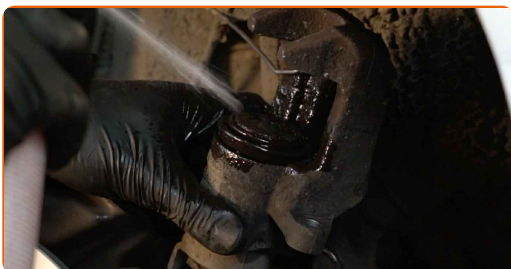

Utskifting: bremseklosser – VW PASSAT (32B). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

15 Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.




16 Behandle bremseklossene i området hvor overflaten deres kommer i kontakt med bremsecaliper holderen. Bruk smøremiddel/monteringspasta mot hvining.



Utskifting: bremseklosser – VW PASSAT (32B). Tips:

- Kontroller at platens overflate er ren før du installerer klossene.

17 Installer nye bremseklosser.

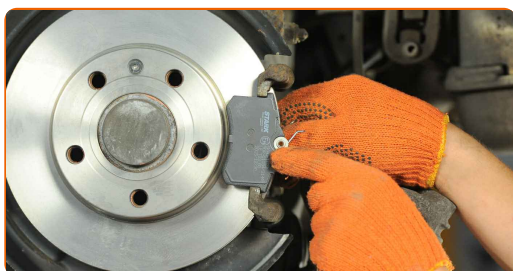

Utskifting: bremseklosser – VW PASSAT (32B). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Pass på at klossene er installert med føringer vendt mot platen.


18

Behandle festboltene med et egnet middel. Bruk en tetningsmasse.



19

Installer bremsekaliperen og fest den.

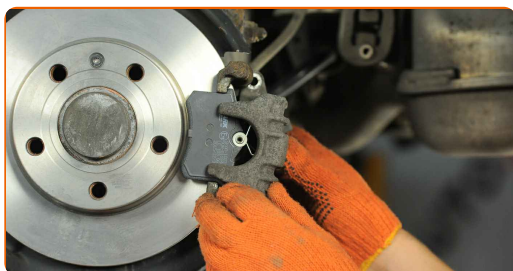


20

Monter festbolter (2 deler).


21

Stram festene til bremsekaliperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.

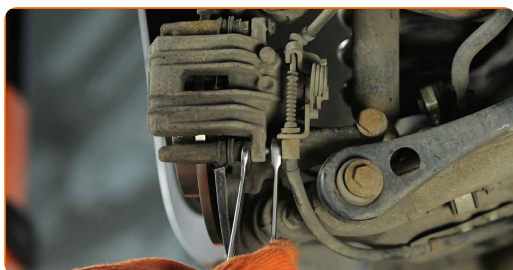

22

Behandle overflaten hvor bremseklaffen kontakter felgen. Bruk kobberfett.

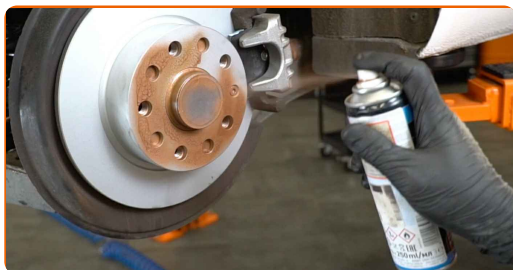

23

Rens festepunktet til felgen. Bruk bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseklosser – VW PASSAT (32B). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

24

Installer hjulet.



Utskifting: bremseklosser – VW PASSAT (32B). AUTODOC anbefaler:


- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

25


Skrue inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



- 26** Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.

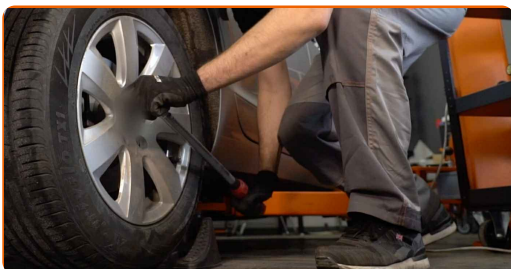

- 27** Fjern jekker og klosser.

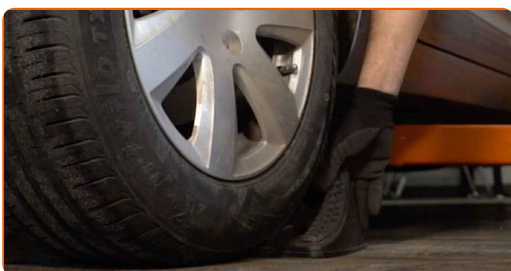

AUTODOC anbefaler:

- **Viktig!**Utskifting: bremseklosser – VW PASSAT (32B). Kontroller bremsevæsknivået i beholderen og fyll på ved behov.

- 28** Stram tanklokket til bremsevæsken. Lukk panseret.

Utskifting: bremseklosser – VW PASSAT (32B). Tips fra AUTODOC:

- Uten å starte motoren, trå på bremsepedalen flere ganger til du føler betydelig motstand.
- Brems jevnt og forsiktig de første 150-200 km etter utskifting av bremseklossene. Unngå unødvendig og skarp nedbremsing til stopp.

GODT GJORT! 

[SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

The advertisement features two smartphones. The left one shows the app's main screen with a search bar, 'TODAY'S OFFERS' section featuring a tire and filter, a 'Daily check' section, and 'CATEGORIES' including 'Axel Mounting Steering Whe' and 'Spark, Gl Ignit'. The right smartphone shows a product page for 'AUTODOC' with various car parts. To the right of the phones are three dark buttons: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'Download'.

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSEKLOSSER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.