



Slik bytter du  
kileribberem på en **VW**  
**PASSAT (3B3)** –  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:  
VW PASSAT (3B3) 1.6, VW PASSAT (3B3) 2.0, VW PASSAT (3B3) 1.8 T 20V, VW  
PASSAT (3B3) 2.0 4motion, VW PASSAT (3B3) 1.8 T

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: AUDI A4 Sedan (8D2, B5) 1.6

UTSKIFTING: KILERIBBEREM – VW PASSAT (3B3).  
 VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Kombinasjonsnøkkel #17
- HEX bit nr. H5
- HEX bit nr. H7
- Skrallenøkkel
- Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

**AUTODOC anbefaler:**


- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

**UTSKIFTING: KILERIBBEREM – VW PASSAT (3B3). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:**


**1** Åpne panseret.

**2** Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

**3** Skru løs festet på motordekselet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

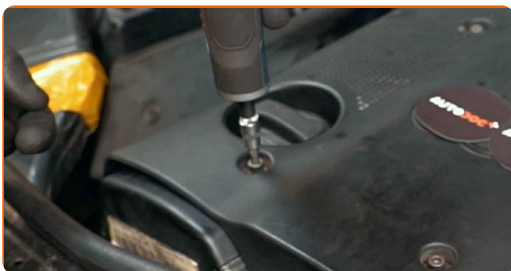

**4** Fjern motordekselet.

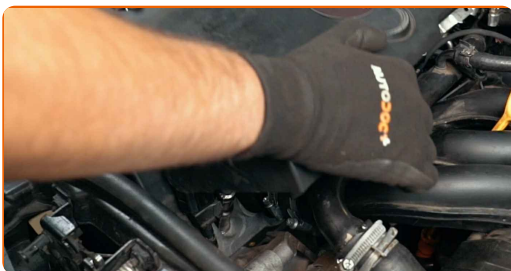

**AUTODOC anbefaler:**

- Utskifting: kileribberem – VW PASSAT (3B3). Ikke bruk for mye kraft når du fjerner delen, den kan bli skadet.

5 Løft bilen med en jekk eller plasser den over en smøregrav.

6 Løs festet til strammerullen til klimaanleggets drivreim. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.




7 Ta av kileireimen.


Utskifting: kileribberem – VW PASSAT (3B3). Profesjonelle anbefalinger:

- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

8 Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

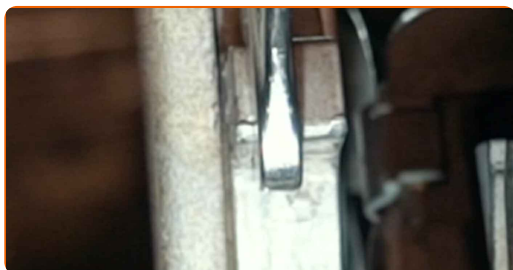


9 Ta bort Poly-V-beltet.

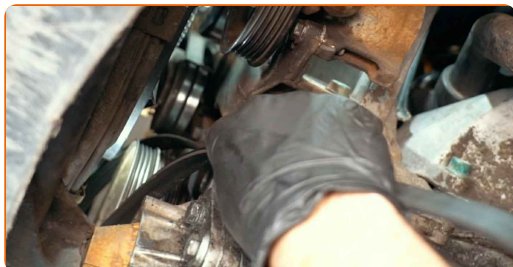

Utskiifting: kileribberem – VW PASSAT (3B3). Tips:


- Sjekk tilstanden av strammehjulet og løpehjulet. Erstatt de hvis det er nødvendig.

**10** Returner strammehjulet til dens originale posisjon.

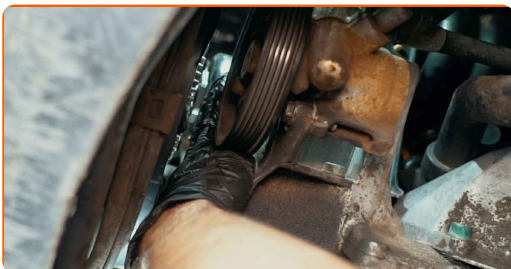

**11** Monter Poly-V-beltet.

**12** Dra Poly-V-belte strammeren til side. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.

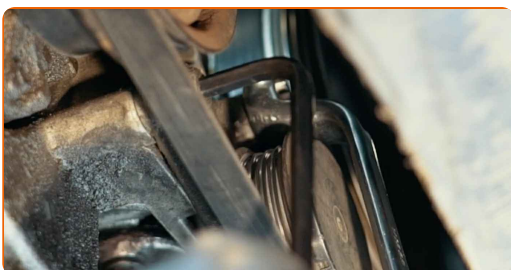


**13** Plasser multireimen på reimskiven til veivakselen.

Utskiifting: kileribberem – VW PASSAT (3B3). AUTODOC anbefaler:

- Vær sikker på at Poly-V-beltet sitter stramt inntil alle reimhjulene.
- Pass på at kileremmen med ribber er strammet riktig.

**14** Monter kilereimen.

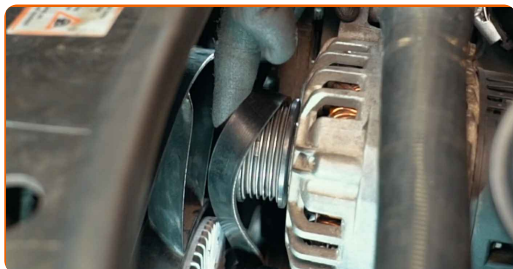

**15** Skru inn festet til strammerullen til klimaanleggets drivreim. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17. Bruk HEX nr. H7. Bruk en skrallenøkkel.

**16** Senk bilen.

**17** Returner strammehjulet til dens originale posisjon. Bruk en kombinasjonsnøkkel #17.



**18** Monter motordekslet og fest det.




### AUTODOC anbefaler:

- Pass på at motordekslet er riktig plassert. Den bør ikke være feilplassert i henhold til styretapper.
- Vær forsiktig når du monterer delen, slik at du ikke skader den.

19

Skru inn festene på motordekselet. Bruk HEX nr. H5. Bruk en skrallenøkkel.

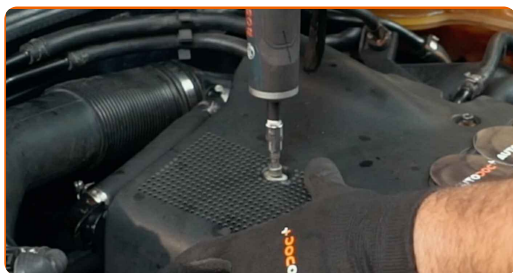

20

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

21

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** 

**SE FLERE VEILEDNINGER**



# AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**KILERIBBEREM: ET STORT UTVALG**

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.