



Slik bytter du fjærer
fremme på en **VW**
PASSAT (3B3) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW PASSAT (3B3) 2.3 V5, VW PASSAT (3B3) 2.8 4motion, VW PASSAT (3B3) 2.3 V5 4motion, VW PASSAT (3B3) 2.8

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW PASSAT Variant (3B6) 1.9 TDI

UTSKIFTING: FJÆRER – VW PASSAT (3B3).
VERKTØYET DU TRENGER:

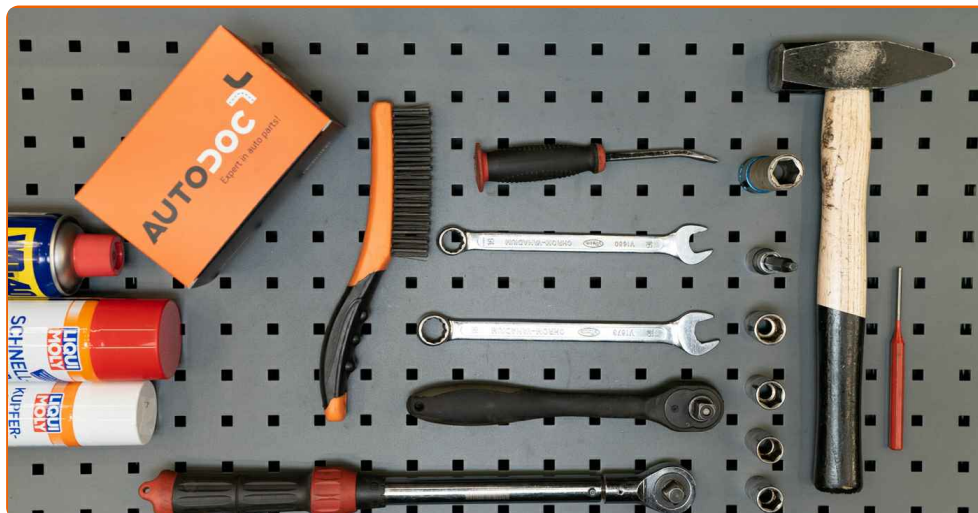

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- HEX bit nr. H6
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Spikerdor
- Hammer
- Brekkjern
- Hydraulisk fjærbein fjærspenner
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: fjærer – VW PASSAT (3B3). AUTODOC anbefaler:

- Begge spiralfjærene i frontfjæringen bør skiftes ut samtidig.
- Utskiftningsprosedyren for høyre og venstre spiralfjærer i frontfjæringen er lik.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: FJÆRER – VW PASSAT (3B3). ANBEFALT REKKEFØLGE FOR TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.



4 Løft opp og fjern grillen.




5

Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




6

Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.

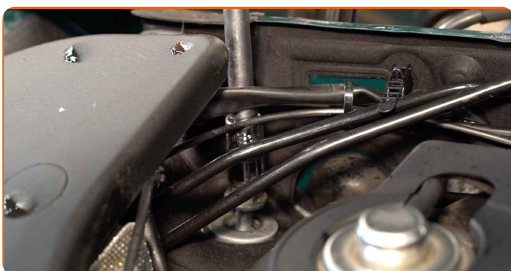


7

Sikre hjulene med klosser.

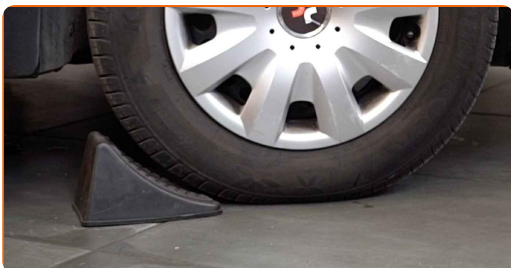

8

Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

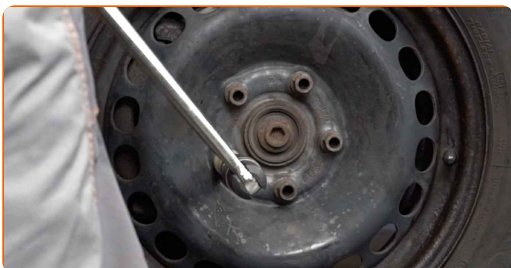

9

Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.


10 Løsne hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skruer løs festeboltene for å unngå skader. VW PASSAT (3B3)

11 Ta av hjulet.

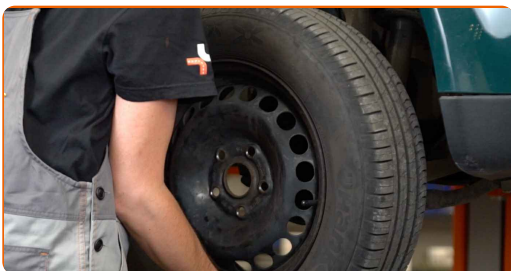


12 Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

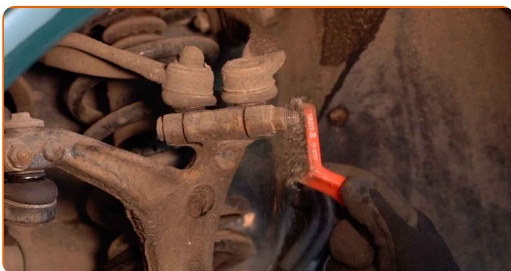

13 Skru av de øvre kontrollarmfestene (2 stykker). Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.




14 Fjern festebolt. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.

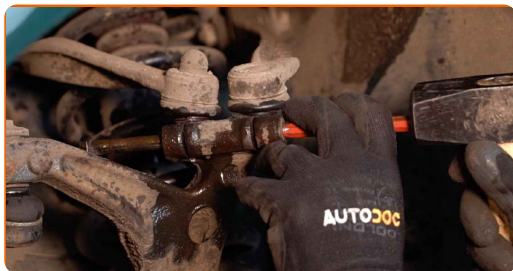


15 Fjern den øvre bæreamen fra rattspindelen (2 stykker). Bruk et brekkjern.



16 Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

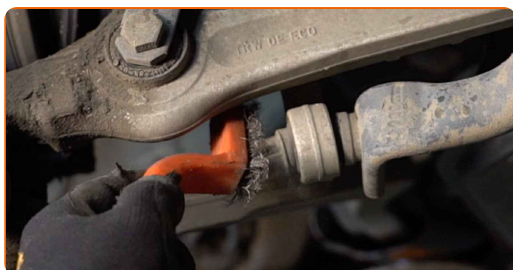

17 Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16 (2 stykker).

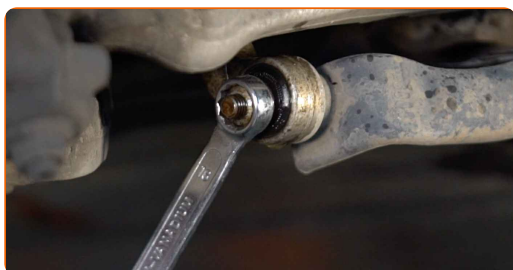

18 Skru løs festene som forbinder stabilisatorstaget med bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16 (2 stykker).




19 Fjern stabilisatorstaget.



Utskifting: fjærer – VW PASSAT (3B3). Tips:


- Undersøk stabilisatorbøssinger. Bytt dem om nødvendig.

20 Rens festene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

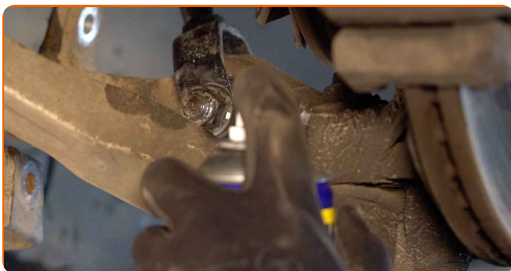


21

Skruløs det nedre festet på fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

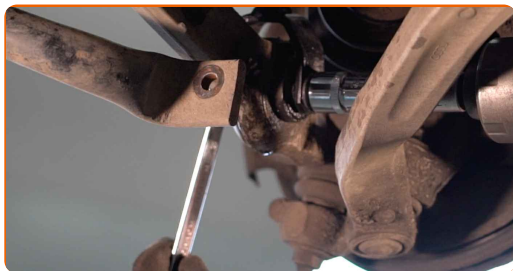


22

Fjern festebolt.

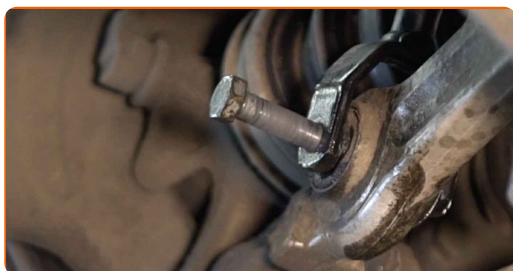

23

Koble fra nedre del av fjærbeinet. Bruk et brekkjern.

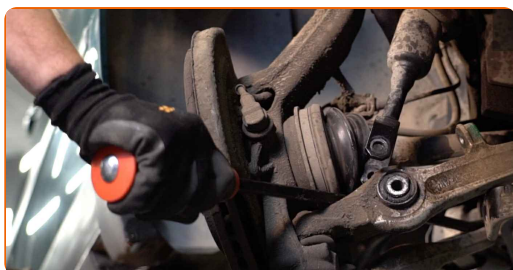

24

Skruløs toppfestet på fjærbeinmonteringen.




AUTODOC anbefaler:

- VW PASSAT (3B3) – ikke senk den hydrauliske jekken i rykk og napp, det kan føre til skader på komponenter og mekanismer i bilen.


25 Fjern fjærbeinet.




26 Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

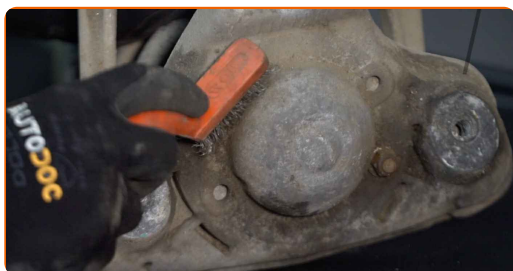

27 Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en pipenøkkelinnsats #13.

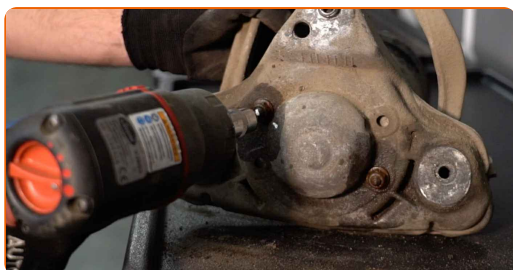


28 Fjern det øvre festet til støtdemperen, som er montert med bæreamene.

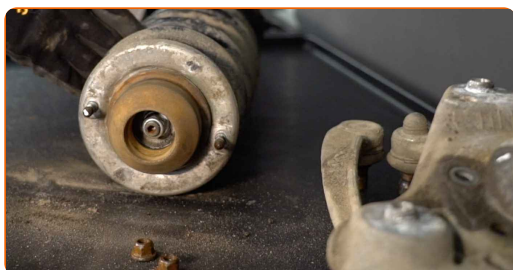

29

Sett fjærbeinet på fjærkompressorverktøyet.

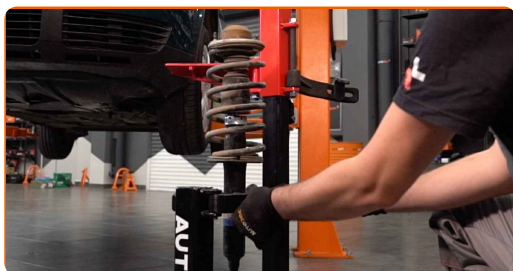


Utskiifting: fjærer – VW PASSAT (3B3). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Merk at når du bruker en fjærkompressor, må du ha et sikkert grep på fjærspolene, når du komprimerer fjæren på motsatt side.
- Sørg for riktig plassering av fjæren i holderen.
- Pass på at fjærspoler inngår tett i låsehåndtakene.


30

Komprimer fjæren.

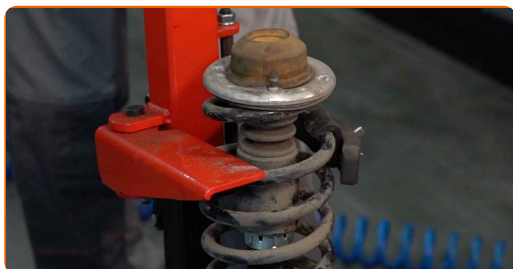


31

Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

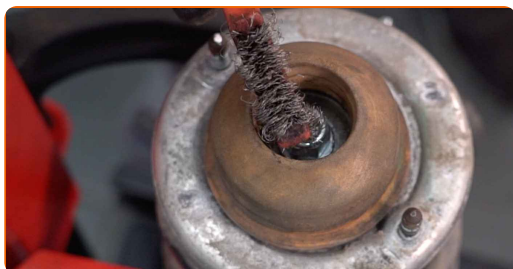


32 Fjern mutteren på beinets stempelstang. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en skrallenøkkel.

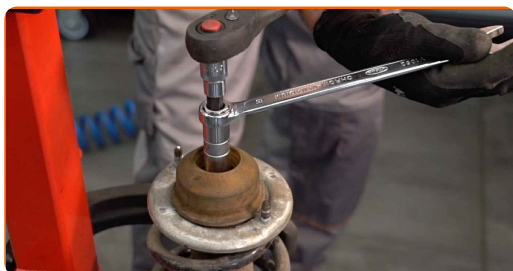


33 Fjern det øvre beinfestet. Bruk et brekkjern.




34 Slipp spiralfjæren.

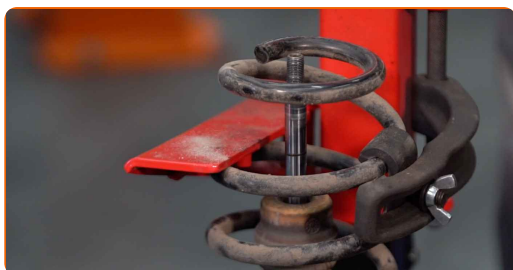

35 Ta bort fjæren.

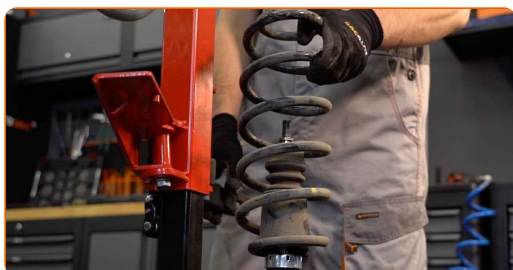

36 Ta av støtdemper-støvhetten og støtstopperen.

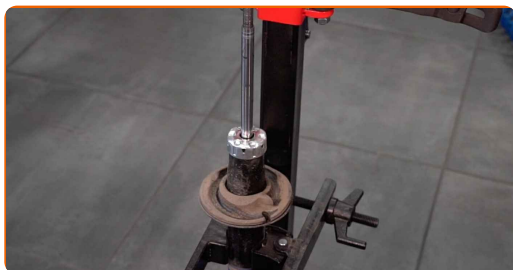


AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – VW PASSAT (3B3). Inspiser holderen, mansjetten og gjennomslagsstopperen til støtdemperen nøye. Bytt ut om nødvendig.


37

Installer fjæren på støtdemperen.

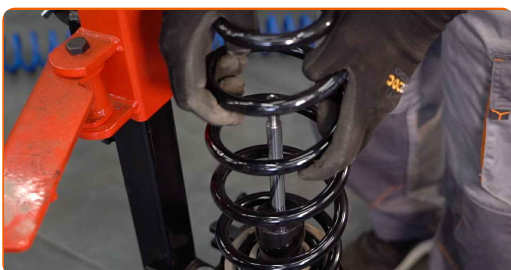


38

Komprimer fjæren.

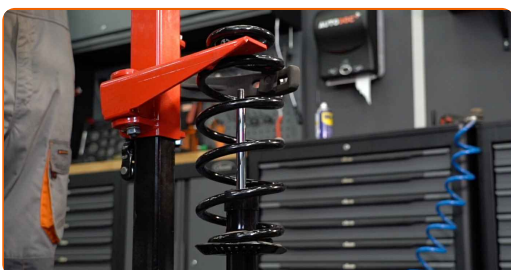


39

Installer støvhylsen og støtstopperen på den nye støtdemperen.

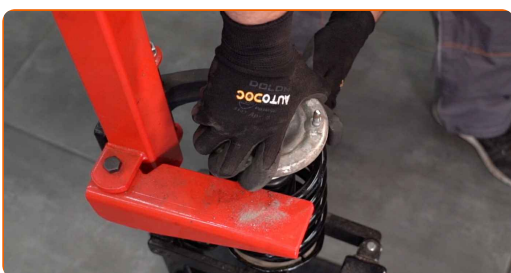


40

Installer den øvre demperen og monteringslager.

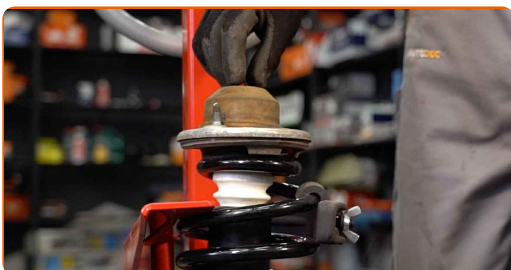


- 41** Stram fjærbeinets stempelstangmutter. Bruk HEX nr. H6. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment.

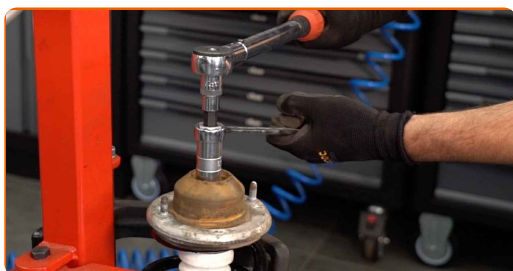


Utskifting: fjærer – VW PASSAT (3B3). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Sjekk at fjæren er installert riktig, unngå skjevheter.

- 42** Løs ut fjæren. Fjern den monterte støtdemperen.

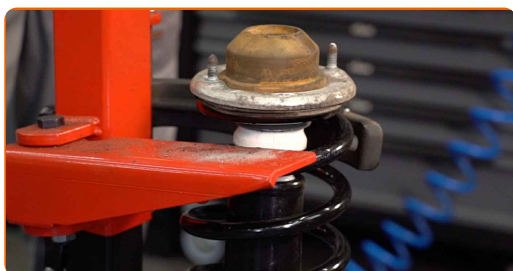


- 43** Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

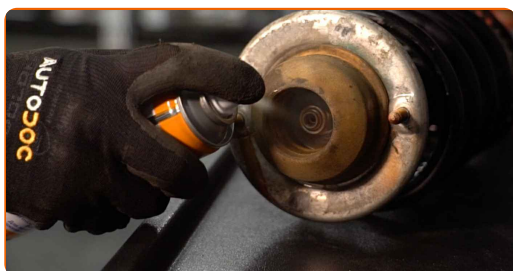


44

Monter det øvre festet til støtdemperen, som er montert med bæreamene.

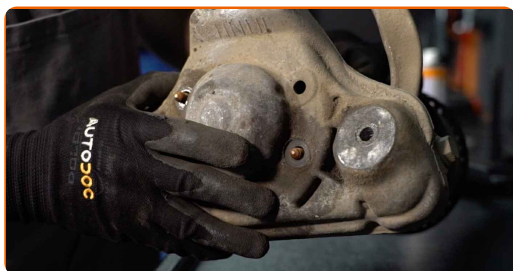


45

Stram fjærbeinmonteringsens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 22 Nm dreiemoment.

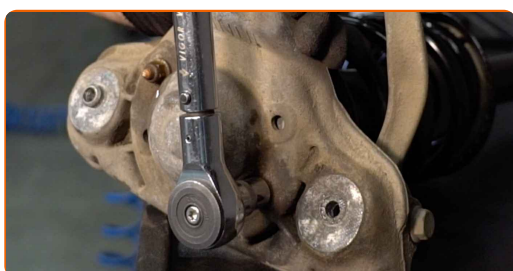


46

Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

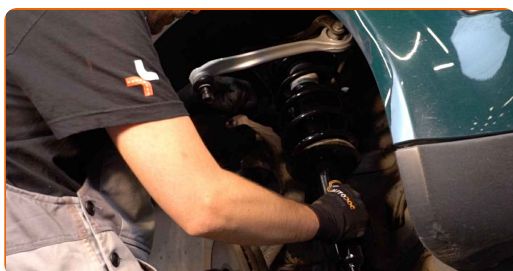

47


Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en skrallenøkkel. Ikke stram den.

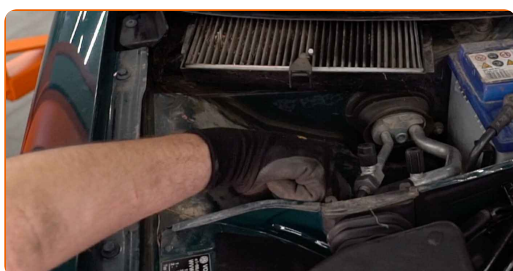


AUTODOC anbefaler:

- VW PASSAT (3B3) – hold i fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skader.

48 Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

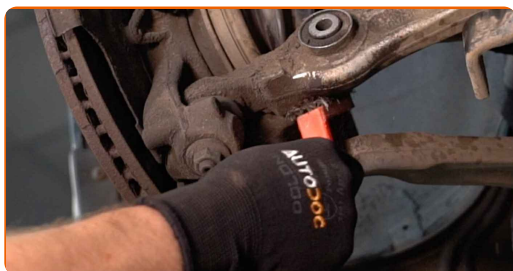


49 Fest fjæringens bærearmer til fjærbeinet.

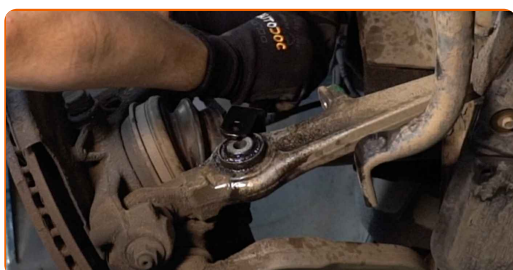


50 Monter festebolten.




51 Sku inn det nedre festet til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.

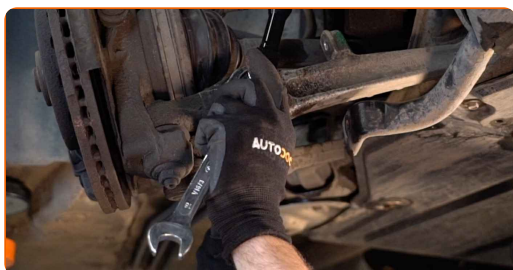


52 Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

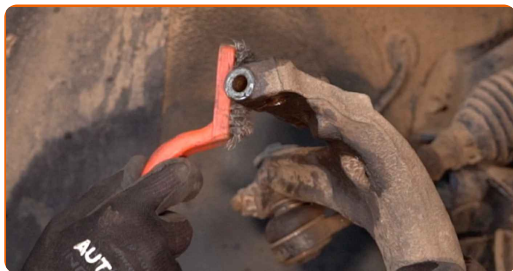


53 Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

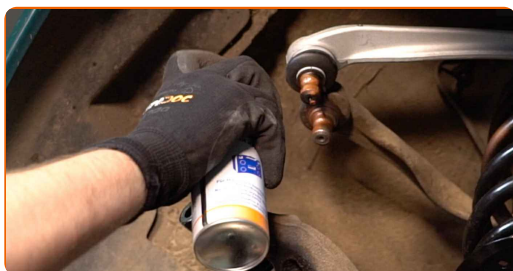


54 Fest den øvre bæreamen til rattspindelen (2 stykker).

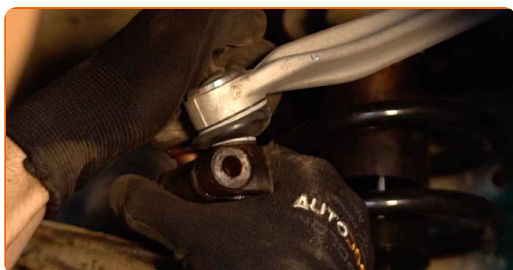

55 Monter festebolten.

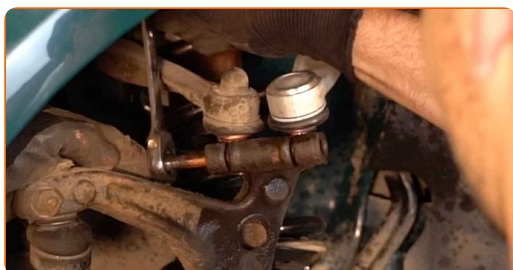


56 Skru inn festene (2 deler) til den øvre bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

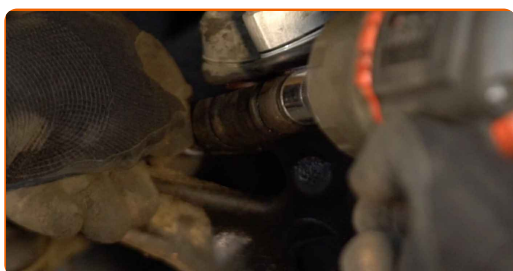


57

Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

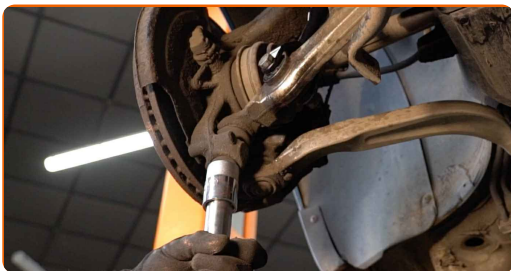


58

Stram det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

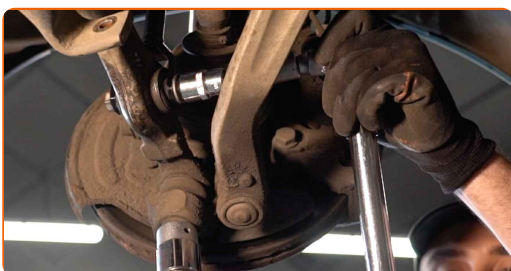

59

Stram de øvre kontrollarmfestene (2 stykker). Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

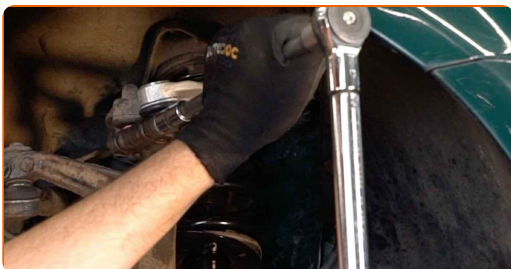

60

Fjern støtten fra under armen.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – VW PASSAT (3B3). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


61

Rengjør festpunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

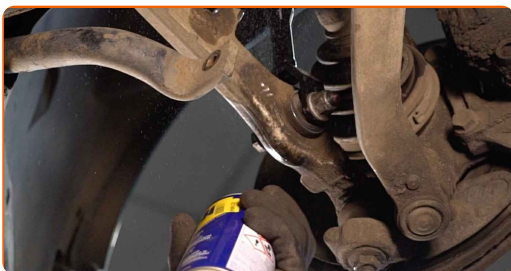


62

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.

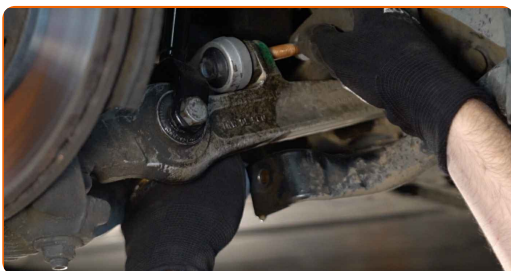

63

Stram festet som forbinder stabilisatorstaget med bærearmen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment. +90°

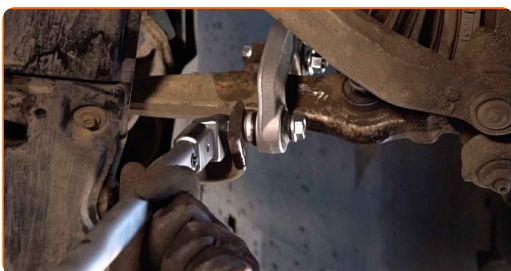


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

64

Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°

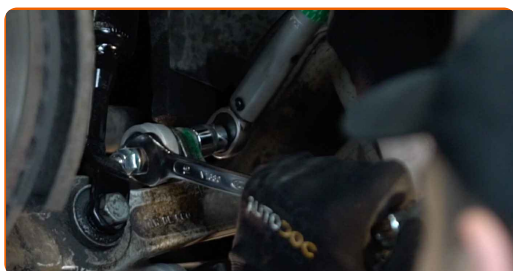


AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

65

Behandle alle leddene armen. Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

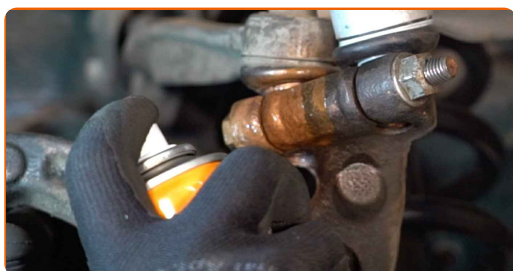

66

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



67

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: fjærer – VW PASSAT (3B3). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

68


Installer hjulet.

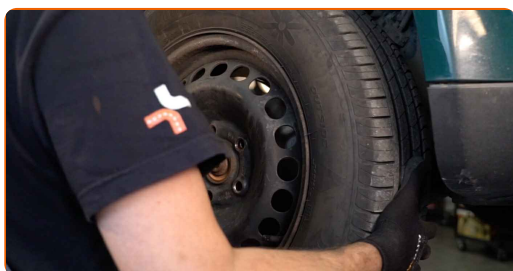

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene på bilen for å unngå skader. VW PASSAT (3B3)

69 Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

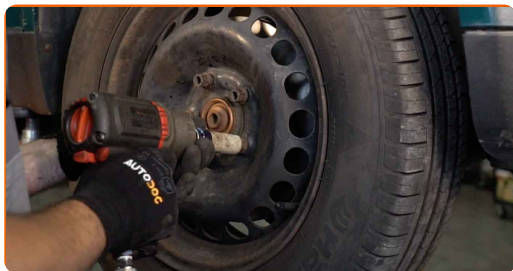


70 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.




71 Fjern jekker og klosser.



72 Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.

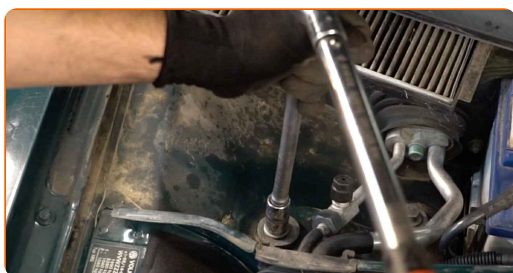


73 Installer og sjekk at grillen er på plass.

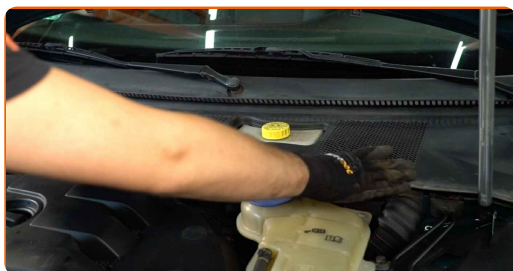

74

Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.

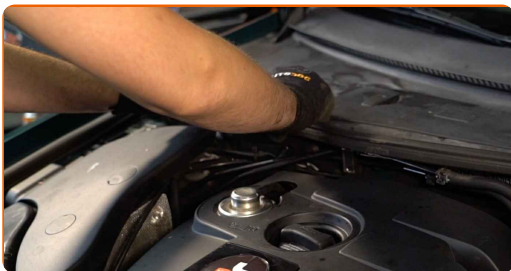

75

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

76

Lukk panseret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

FJÆRER: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2023 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC SE.