



Slik bytter du  
pluggledninger på en  
**VW Passat B3/B4**  
**Stasjonsvogn (3A5, 35i) –**  
veiledning

## LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

### **Viktig!**

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat B3/B4 Stasjonsvogn (3A5, 35i) 1.6, VW Passat B3/B4 Stasjonsvogn (3A5, 35i) 1.8, VW Passat B3/B4 Stasjonsvogn (3A5, 35i) 1.8 G60 Syncro, VW Passat B3/B4 Stasjonsvogn (3A5, 35i) 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6

UTSKIFTING: PLUGGLEDNINGER – VW PASSAT B3/B4  
STASJONSVOGN (3A5, 35I). VERKTØYET DU KAN  
TRENGE:



• Pinsetter

• Skjermtrekk

**Kjøp verktøy**

Utskifting: pluggledninger – VW Passat B3/B4 Stasjonsvogn (3A5, 35i).  
Profesjonelle anbefalinger:

- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

## UTSKIFTING: PLUGGLEDNINGER – VW PASSAT B3/B4 STASJONSVOGN (3A5, 35I). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Koble fra høyspenningskabelen.



Utskifting: pluggledninger – VW Passat B3/B4 Stasjonsvogn (3A5, 35i). Tips:


- Bruk dielektriske hansker.

4 Sett merker på fordelerlokket som viser i hvilken rekkefølge tennpluggkablene skal kobles til.



5

Koble tennpluggkablene fra tennpluggene. Bruk en knipetang.

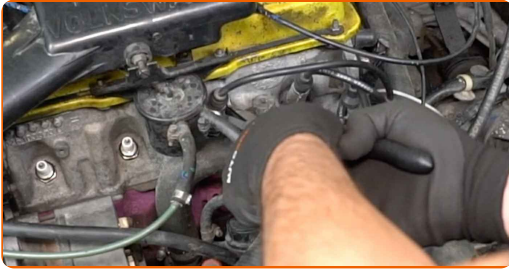


Utskifting: pluggledninger – VW Passat B3/B4 Stasjonsvogn (3A5, 35i).  
AUTODOC anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.

6

Koble tennpluggkablene fra fordelerlokket.

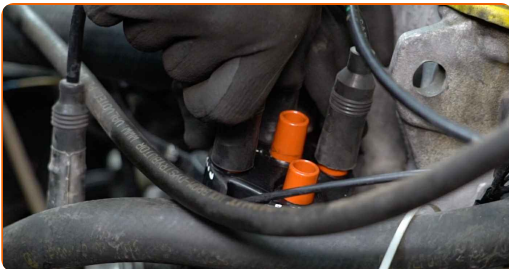


Utskifting: pluggledninger – VW Passat B3/B4 Stasjonsvogn (3A5, 35i).  
AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Vær forsiktig slik at du unngår å skade ledningene til tennpluggene.

7

Koble de nye tennpluggkablene til fordelerlokket.

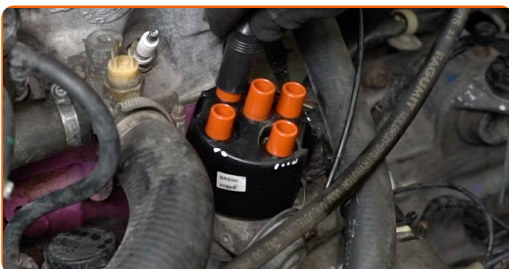


Utskifting: pluggledninger – VW Passat B3/B4 Stasjonsvogn (3A5, 35i).  
AUTODOC anbefaler:

- Følg installasjonsprosessen.

8

Koble de nye tennpluggkablene til tennpluggene.

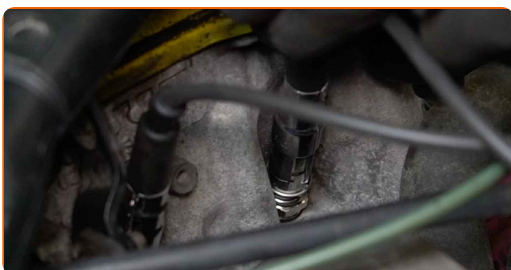


Utskifting: pluggledninger – VW Passat B3/B4 Stasjonsvogn (3A5, 35i).  
Profesjonelle anbefalinger:

- Følg installasjonsprosessen.

9

Koble til høyspenningskabelen.

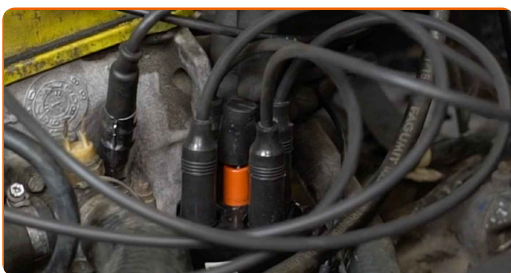

10

Kjør motoren i noen minutter. Dette er nødvendig for å påse at komponentene fungerer korrekt.

11

Slå av motoren.

12

Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

13

Lukk panseret.

**GODT GJORT!** [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

## AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

**AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR**

**AUTODOC+**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN**

**PLUGGLEDNINGER: ET STORT UTVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.