



Slik bytter du
bremseskiver bak på en
VW Passat B5
Stasjonsvogn (3B5) –
veiledning

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!

Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 1.6, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 1.8, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 1.8 T, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 2.3 VR5, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 2.8 V6, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 1.9 TDI, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 2.5 TDI, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 2.0

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Passat B5 GP Stasjonsvogn (3BG, 3B6) 1.9 TDI

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW PASSAT B5 STASJONSVOGN (3B5). LISTE MED VERKTØYET DU KAN TRENGE:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #13
- Kombinasjonsnøkkel #15
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Hjulpipe #17
- Bremsestempelverktøy
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: bremseskiver – VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- Skift ut bremseskiver på bilen VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) i komplett sett for hver akse. Uavhengig av status på komponenter. Dette vil sikre jevn bremsing.
- Fremgangsmåten er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Ved bytte av bremseskiver, erstatt alltid bremseklossene.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: BREMSESKIVER – VW PASSAT B5 STASJONSVOGN (3B5). BRUK FØLGENDE FREMGANGSMÅTE:

1 Åpne panseret. Skru løs tanklokket for bremsevæsken.

2 Sikre hjulene med klosser.



3 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



4

Hev bakdelen på bilen og sikre den på støttene.

5

Løsne hjulboltene.



**Utskifting: bremseskiver – VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5). AUTODOC
anbefaler:**

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrus løs.

6

Ta av hjulet.

**7**

Rengjør festene til bremsekaliperen. Bruk en stålborste. Bruk WD-40 spray.




8

Skru løs bremsekalippernes feste. Bruk en kombinasjonsnøkkel #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en skrallenøkkel.



9

Fjern bremsekaliperen. Bruk et brekkjern.

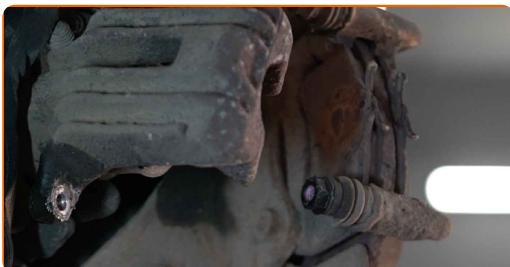

Utskifting: bremseskiver – VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5). Profesjonelle anbefalinger:

- Knyt kaliperen til suspensjon eller til karosseriet med en ledning, uten å koble fra bremseslangen for å unngå trykkavlastning i bremsesystemet.
- Kontroller at bremsekaliperen ikke henger på bremseslangen.
- Ikke press inn bremsepedalen etter at bremsekaliperen er fjernet. Stemplet kan falle ut fra bremsesylinger som et resultat, og bremsevæskelekkasje og trykkavlastning kan forekomme i systemet.
- Sjekk brakett, styrepinne og mansjettene til bremsecaliperen. Rengjør dem. Bytt ved behov.

10

Fjern bremseklossene. Bruk et brekkjern.



11

Fjern bremseskiven.



12

Rengjør bremsekalipperbraketten for smuss og støv. Bruk en stålbørste. Bruk bremserens.



Utskifting: bremseskiver – VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5). Tips fra AUTODOC:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

13

Rengjør navet. Bruk en stålbørste. Behandle deretter kontaktflaten. Bruk kobberfett.



14

Installer bremseskiven.



15

Behandle stempelet til bremsekaliperen. Bruk bremserens.

AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: bremseskiver – VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5). Vent i noen minutter etter påføringen av sprayen.

16

Trykk inn bremsekaliper-stemplet. Bruk bremsestempelverktøy.



17

Installer bremseklossene.



18

Installer bremsekaliperen og fest den. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en kombinasjonsnøkkel #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 35 Nm dreiemoment.



19

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.



20

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremserens.



Utskifting: bremseskiver – VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5). Tips:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

21

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i hjulet når du skrur inn festeboltene. VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5)

22

Skru inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.



23

Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



24

Fjern jekker og klosser.



Utskifting: bremseskiver – VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5). AUTODOCs eksperter anbefaler:

- Kontroller bremsevæskenvået i ekspansjonstanken og etterfyll om nødvendig.

25

Stram tankløkket til bremsevæsken.

**AUTODOC anbefaler:**

- VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) – trykk inn bremsepedalen flere ganger mens motoren er koblet ut, helt til du kjenner motstand.

26

Lukk panceret.

GODT GJORT! [SE FLERE VEILEDNINGER](#)

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UTVÄLG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BREMSESKIVER: ET STORT UTVÄLG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veilederingen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veileddinger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdig kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafikkssikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversetelse forbeholdes AUTODOC GmbH.