



Slik bytter du øvre
bærearmlarm fremme på en

VW Passat B5

**Stasjonsvogn (3B5) –
veiledning**

LIGNENDE VIDEOVEILEDNING



Denne videoen viser fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel i en annen bil

Viktig!


Denne fremgangsmåten for bytte kan brukes for:

VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 1.6, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 1.8, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 1.8 T, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 2.3 VR5, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 2.8 V6, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 1.9 TDI, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 1.8 Syncro/4motion, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 1.9 TDI Syncro/4motion, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 2.5 TDI, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion, VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5) 1.9 TDI 4motion

Trinnene kan variere litt, avhengig av designet på bilen.

Denne veiledningen ble laget på grunnlag av fremgangsmåten for bytte av en lignende bildel på en: VW Passat B5 GP Stasjonsvogn (3BG, 3B6) 1.9 TDI

UTSKIFTING: ØVRE BÆREARM FREMME – VW PASSAT B5 STASJONSVOGN (3B5). VERKTØYET DU TRENGER:

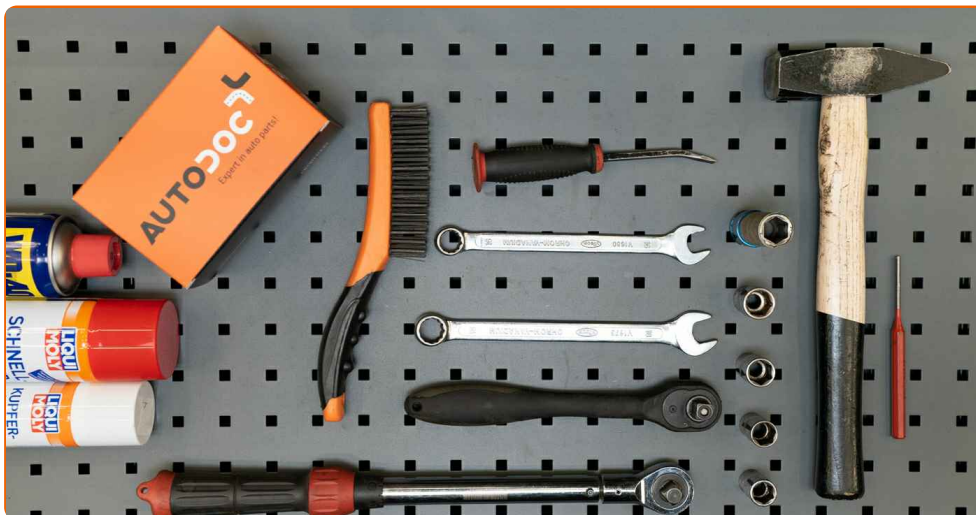

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Kobberpasta
- Kombinasjonsnøkkel #16
- Kombinasjonsnøkkel #18
- Pipenøkkelinnsats # 13
- Pipenøkkelinnsats # 15
- Pipenøkkelinnsats # 16
- Pipenøkkelinnsats # 18
- Hjulpipe #17
- Skrallenøkkel
- Momentnøkkel
- Spikerdor
- Hammer
- Brekkjern
- Hydraulisk transmisjon jekk
- Skjermtrekk
- Stoppekloss

Kjøp verktøy

Utskifting: øvre bærearmler fremme – VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5). Tips:

- Fremgangsmåten er identisk for å bytte høyre og venstre øvre kontrollarmer.
- Alt arbeid bør utføres med motoren av.

UTSKIFTING: ØVRE BÆREARM FREMME – VW PASSAT B5 STASJONSVOGN (3B5). FØLG DISSE TRINNENE:

1 Åpne panseret.

2 Bruk et deksel for å beskytte skjermen for å unngå skader på lakken og plastdelene på bilen.

3 Fjern forseglingen på grillen ved vindusviskerne.



4 Løft opp og fjern grillen.


5 Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




6 Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en skrallenøkkel.



7 Sikre hjulene med klosser.

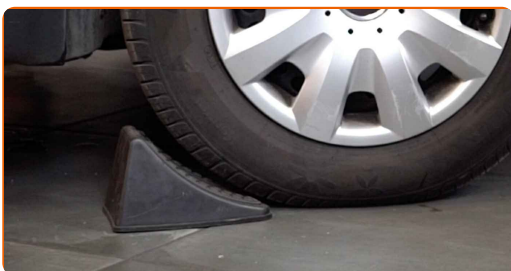

8 Løsne hjulfesteboltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

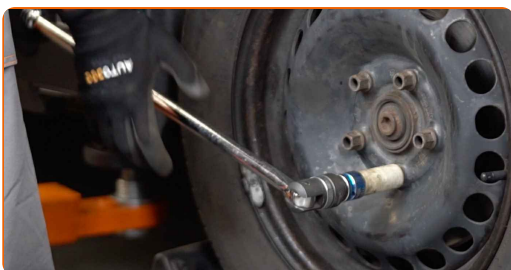

9 Hev fronten på bilen og sikre den på støttene.

10 Løsne hjulboltene.




Utskifting: øvre bærearmlarm fremme – VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5).
AUTODOC anbefaler:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når boltene skrur løs.


11

Ta av hjulet.

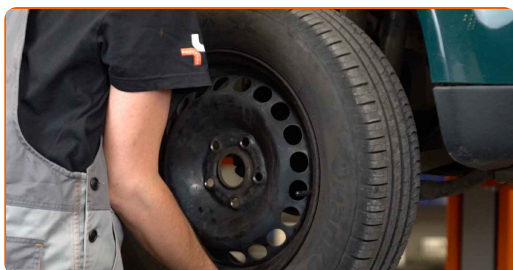


12

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

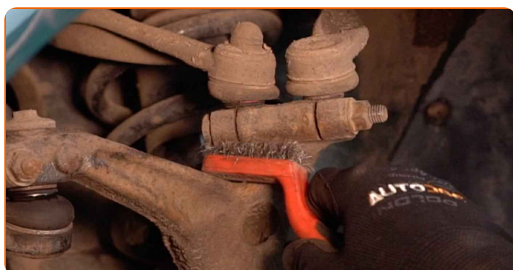

13

Skrut av de øvre kontrollarmfestene (2 stykker). Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

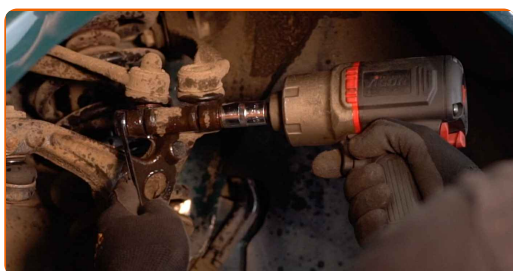


14


Fjern festebolt. Bruk en spikerdor. Bruk en hammer.



15 Fjern den øvre bæreamen fra rattspindelen (2 stykker). Bruk et brekkjern.

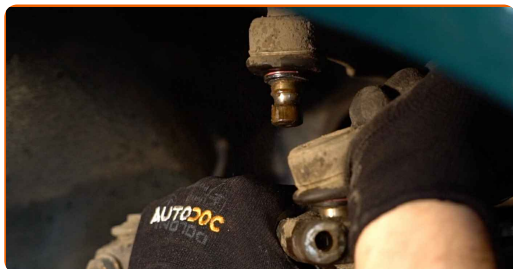

16 Rengjør festene til stabilisatorleddet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

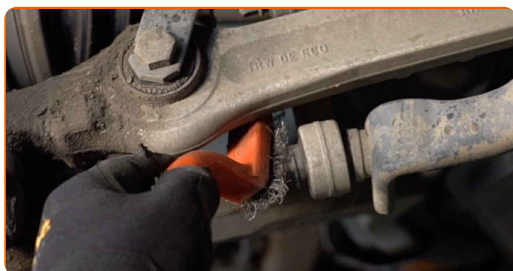

17 Skru løs festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16 (2 stykker).

18 Skru løs festene som forbinder stabilisatorstaget med bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16 (2 stykker).




19 Fjern stabilisatorstaget.

20 Rens festene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.




21

Skruløs det nedre festet på fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18.

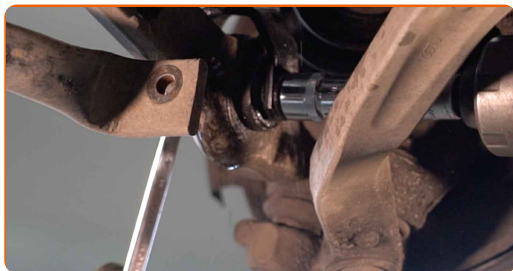


22

Fjern festebolt.

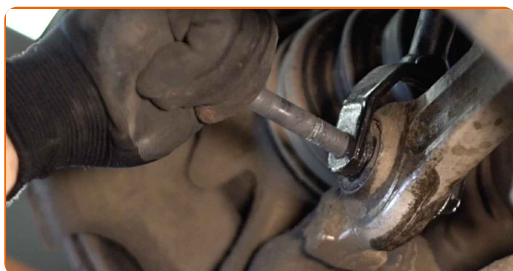

23

Koble fra nedre del av fjærbeinet. Bruk et brekkjern.

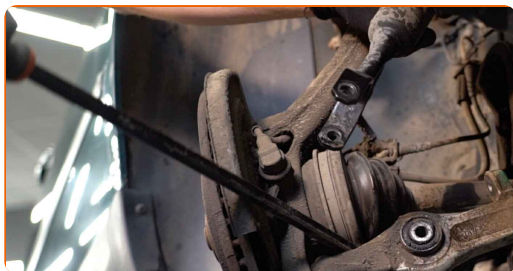

24


Skruløs toppfestet på fjærbeinmonteringen.




AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Hold i fjærbeinet når du skruløser festeboltene. VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5)


25 Fjern fjærbeinet.

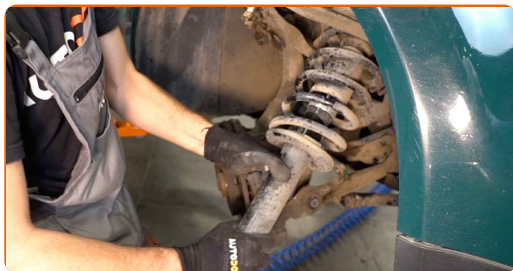


26 Rengjør festene på fjærbeinets øvre sete. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

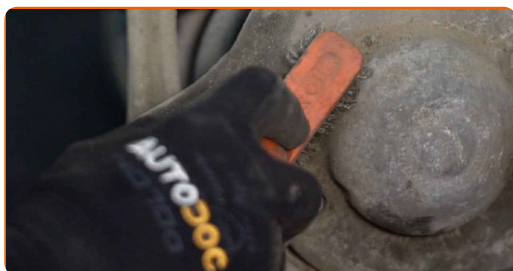

27 Løsne det øverste festet på fjærbeinets montering. Bruk en pipenøkkelinnsats #13.

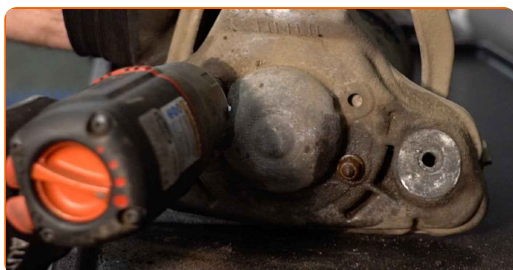


28 Fjern det øvre festet til støtdemperen, som er montert med bæreamene.

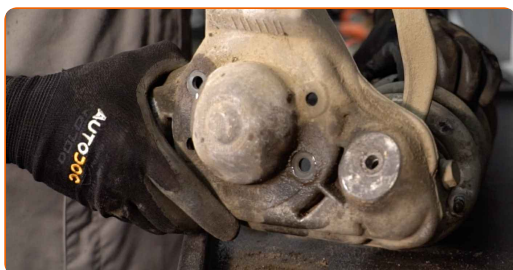


29

Rengjør alle ledd på armen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

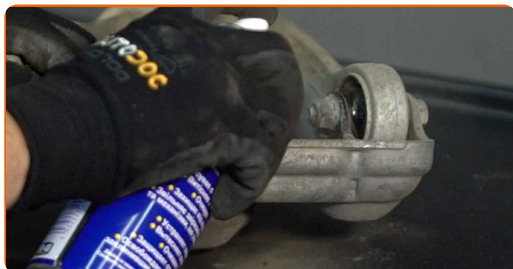


30

Skruløs festene som forbinder bæreamene med festepunktet til fjærbeinet. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16.

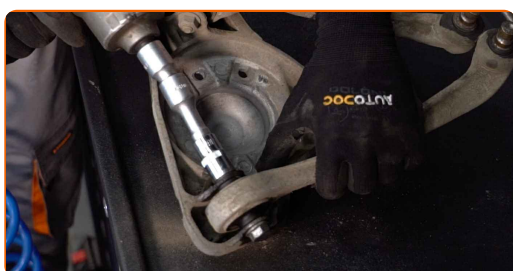


31

Fjern festebolt.

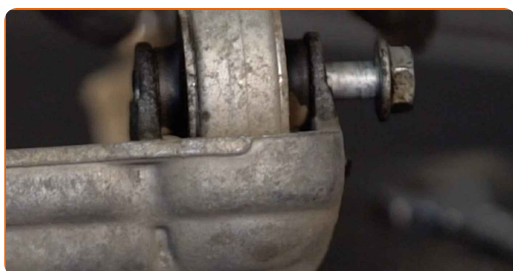


32

Fjern armen.

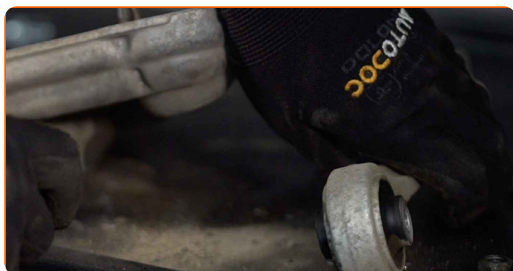


33

Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

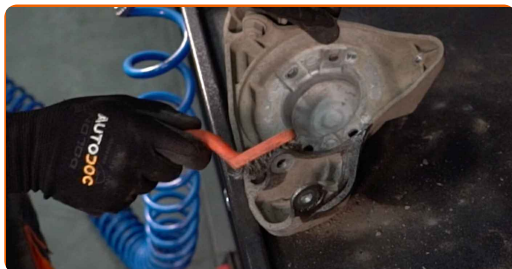

34

Installer en ny arm.

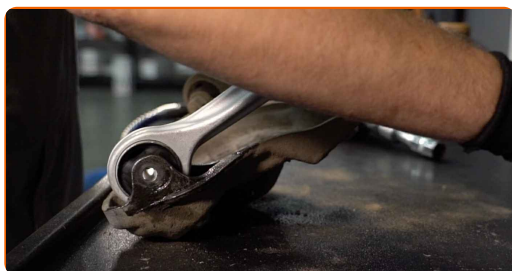

Utskifting: øvre bæreamm fremme – VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5).
AUTODOCs eksperter anbefaler:


- Bruk kun nye bolter og muttere under installasjonsprosessen.
- Ikke skad kulele-dekselet.
- Posisjoner bæreammen i forhold til monteringshullene.

35

Monter festebolten.




- 36** Stram festene som forbinder bæreamene med holderen til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 50 Nm dreiemoment. +90°

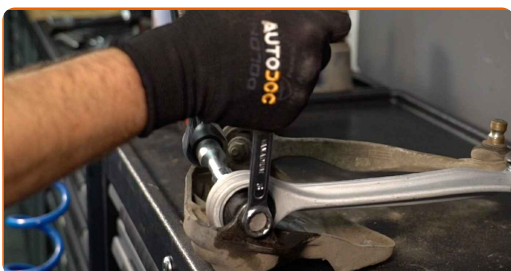

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

- 37** Behandle stangen til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

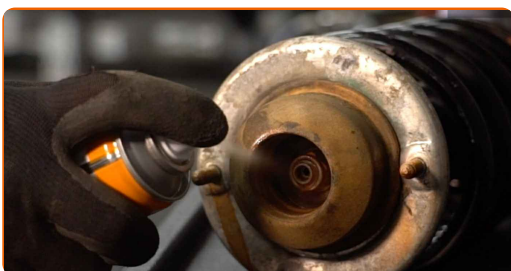

- 38** Monter det øvre festet til støtdemperen, som er montert med bæreamene.




- 39** Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Ikke stram den.




Utskifting: øvre bærearmløper fremme – VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5). Tips fra AUTODOC:

- Hold fjærbeinet når du skrur inn festeboltene for å unngå skade.

40 Stram fjærbeinmonterings øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #13. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 22 Nm dreiemoment.

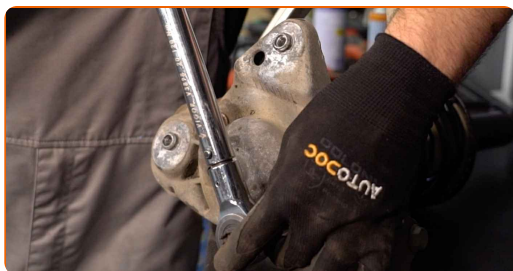

41 Installer fjærbeinet inn i hjulbuen.

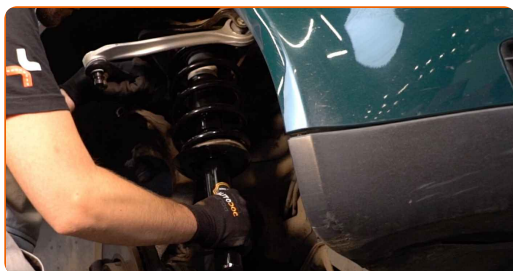


42 Skru på toppfestet på fjærbeinmonteringen. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Ikke stram den.



43

Rengjør festepunktene til fjærbeinet. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

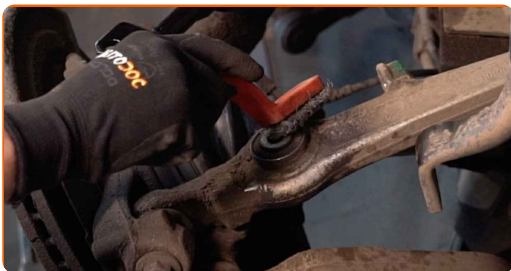


44

Fest fjæringens bærearmer til fjærbeinet.




45

Monter festebolten.

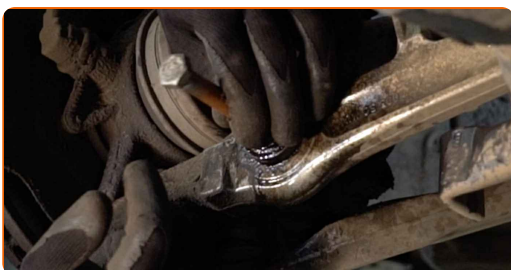


46


Sku inn det nedre festet til fjærbeinet. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18.

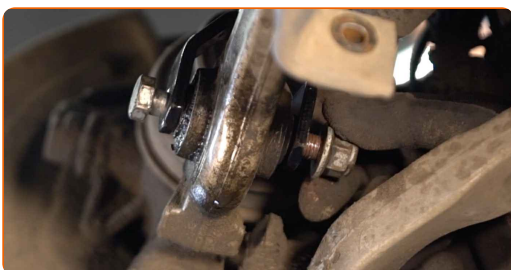


47 Rengjør setene/festepunktet og gjengene på opphengsarmen. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

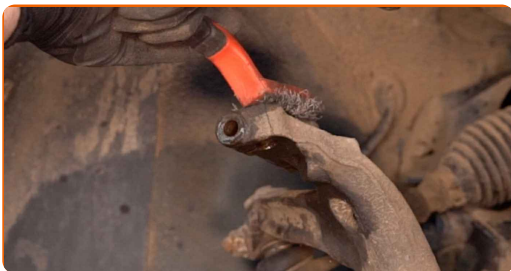

48 Behandle alle leddene armen. Bruk kobberfett.

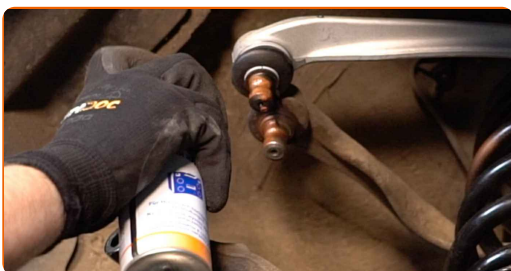


49 Fest den øvre bæreamen til rattspindelen (2 stykker).

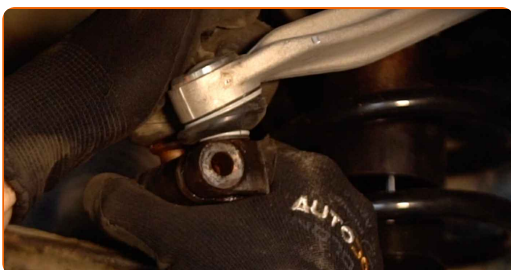


50 Monter festebolten.




51 Skru inn festene (2 deler) til den øvre bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16.

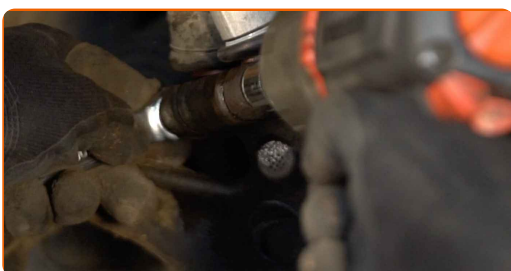


52 Støtt armen. Bruk en hydraulisk jekk.

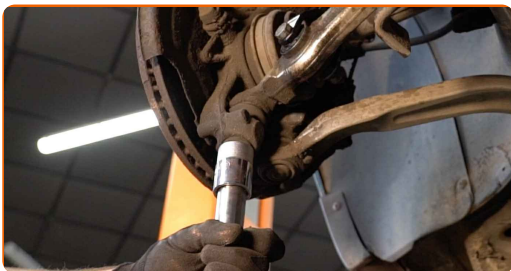

53 Stram det nedre festet på støtdemperen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #18. Bruk en pipenøkkelinnsats #18. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 90 Nm dreiemoment.

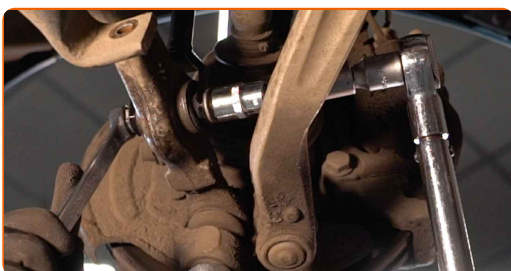

54 Stram de øvre kontrollarmfestene (2 stykker). Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.

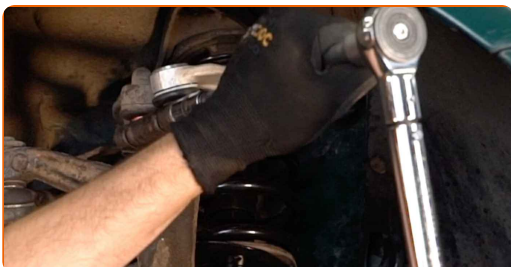

55 Fjern støtten fra under armen.




AUTODOC anbefaler:

- Utskifting: øvre bæream fremme – VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5). Senk den hydrauliske jekken jevnt og uten rykk for å unngå skader på komponenter og mekanismer.


56

Rengjør festepunktene til stabilisatorstaget. Bruk en stålbørste. Bruk WD-40 spray.

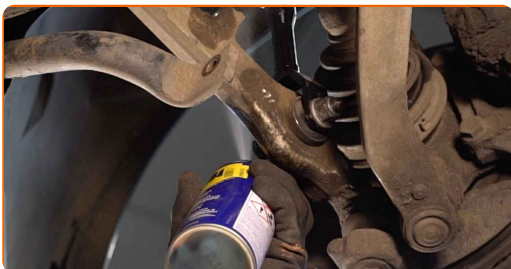


57

Install den tverrgående stabilisatorkoblingen.

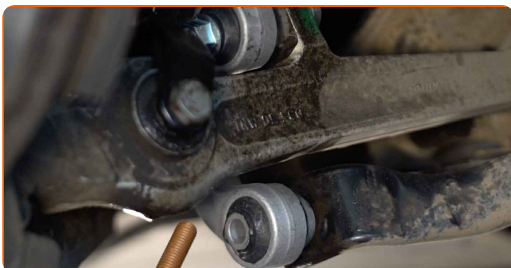

58

Stram festet som forbinder stabilisatorstaget med bæreamen. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°

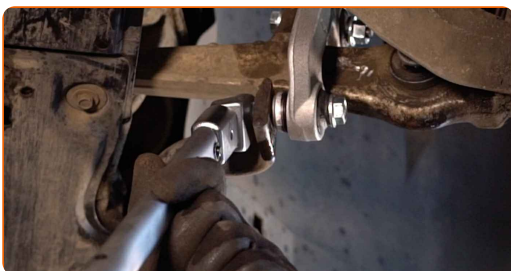

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.

59


Stram festene som kobler stabilisator-ledd til stabilisatorstag. Bruk en kombinasjonsnøkkel #16. Bruk en pipenøkkelinnsats #16. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 40 Nm dreiemoment.+90°

AUTODOC anbefaler:

- Viktig! Bruk nye festelementer.


60

Behandle alle leddene armen. Behandle festene til fjærbeinet. Bruk kobberfett.

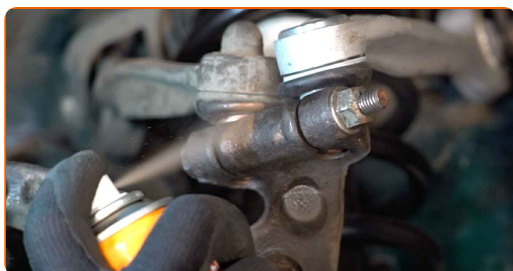


61

Behandle overflaten hvor bremseskiven kontakter felgen. Bruk kobberfett.

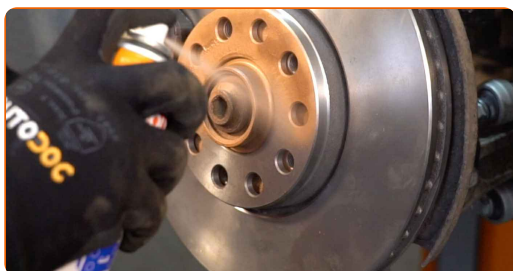

62

Rengjør overflaten av bremseskiven. Bruk bremsrens.

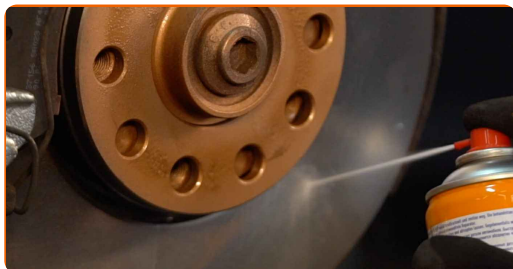


AUTODOC anbefaler:

- Vent et par minutter etter at sprayen er påført.

63

Installer hjulet.

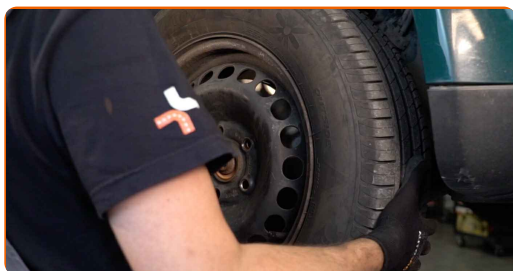


Utskifting: øvre bæream fremme – VW Passat B5 Stasjonsvogn (3B5). Tips fra AUTODOCs eksperter:

- For å unngå skade, hold hjulet opp når festeboltene skrues fast.

64

Skrus inn boltene. Bruk en kraftpipe for hjulmutter #17.

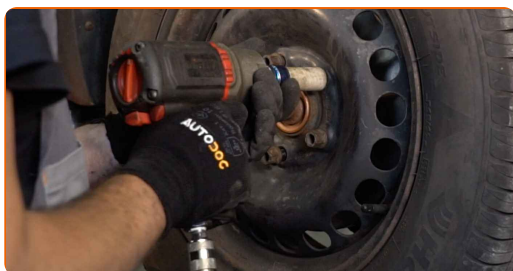

65 Senk bilen og stram hjulboltene, arbeid på kryss. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 120 Nm dreiemoment.



66 Fjern jekker og klosser.



67 Stram fjærbeinmonteringens øvre feste. Bruk en pipenøkkelinnsats #15. Bruk en momentnøkkel. Stram den til 65 Nm dreiemoment.



68 Installer og sjekk at grillen er på plass.



69 Installer forseglingen til vindusvisker-grillen.



70 Fjern beskyttelsestrekket fra skjermen.

71 Lukk panseret.

GODT GJORT! 

SE FLERE VEILEDNINGER

AUTODOC – TOPP KVALITET OG RIMELIGE BILDELER PÅ NETTET

AUTODOC-APPEN: SIKRE DEG GODE TILBUD I DEN PRAKTISKE APPEN VÅR

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UTVALG AV RESERVEDELER TIL BILEN DIN

BÆREBRU: ET STORT UTVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet inneholder kun generelle anbefalinger som kan være til hjelp ved reparasjoner eller utskiftninger. AUTODOC er ikke ansvarlig for tap, personskader, skader på eiendom som oppstår under reparasjonen eller utskiftningen på grunn av feilaktig bruk eller feiltolkning av de opplysningene som er stilt til rådighet.

AUTODOC er ikke ansvarlig for noen mulige feil og usikkerheter i denne veiledningen. Opplysningene er kun stilt til rådighet som informasjon og kan ikke erstatte veiledninger fra en spesialist.

AUTODOC er ikke ansvarlig for feil eller farlig bruk av apparater, verktøy eller bildeler. AUTODOC anbefaler sterkt å være forsiktig og følge sikkerhetsreglene ved gjennomføring av reparasjon eller utskiftning. Husk: Bruk av bildeler av mindreverdige kvalitet garanterer ikke at du oppnår riktig nivå av trafiksikkerhet.

© Copyright 2022 – Alt innhold, særlig tekster, fotografier og grafikker er beskyttet av opphavsrett. Alle rettigheter, inkludert mangfoldiggjørelse, kunngjøring, bearbeiding og oversettelse forbeholdes AUTODOC GmbH.